

• Úvod

A-Z WATER INVERTER je ekonomické technické řešení pro ohřev teplé vody ze solárních panelů bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát. Pro optimální efektivitu je výkon z panelů zpracováván přes MPPT regulátor, čímž je zaručen optimální pracovní bod a nejvyšší efektivita výroby elektrické energie. Vzhledem k tomu, že je bojler v podstatě čistě ohmická zátěž je výkon zpracováván prakticky od prvního vyrobeného wattu (> 120W produkce v režimu PV – podle odporu zátěže) z panelů přímo do teplé vody. S ohledem na univerzálnost použití je výstupní napětí střídavé (modifikovaný sinus), tím odpadá nutnost použití speciálních bojlerů pro stejnosměrné napájení.

1.1 Technické parametry

Vstupní napětí DC (z FV panelů): 50–400 V včetně přechodných jevů a napěťových špiček

Vstupní napětí AC (sít): 230/240 V 50 Hz

Výstupní napětí (AC): 50 až 400 V

Maximální proud PV: 16 A

Maximální proud AC: 16 A

Maximální příkon topné patrony: 3500 W

Frekvence výstupního napětí: 115-125 Hz

Účinnost:> 95%

Rozsah nastavení teploty: 30-70 °C

Pracovní teplota jednotky: -10 + 45 °C

Napájecí konektor PV: MC4

Napájecí konektor AC: pružinová svorka 1,5 – 4 mm²

Výstup AC (bojler): pružinová svorka 1,5 – 4 mm²

Ochrany: nadproud, přehřátí, podpětí

Chlazení: aktivní (ventilátor) 2 stupně

Krytí: IP20

Rozměry: 155x222x70 mm

Hmotnost: 1050 g

• Hlavní funkce a vlastnosti

Jednotka je koncipována pro vstupní napětí 50–400 V DC s ohledem na provozní napětí topné patrony bojleru. V praxi je optimální kombinace 4-5 ti panelů 450-550Wp s bojlerem na se štítkovým napětím 230 V /50 Hz a výkonem 2-2,7 kW. K jednotce je dodáváno čidlo teploty, díky kterému je možné nastavit konečnou teplotu pro nahřívání z FVE nebo HDO, podle režimu funkce. Jednotka nepotřebuje přívod HDO signálu, může být spínána přímo jako spotřebič (bojler).

Režimy funkce:

- **FVE**
 - bojler je ohříván pouze z FV panelů
- **Sít'**
 - bojler je ohříván pouze sítí
 - lze využít čistě jako HDO spínání bojleru nebo trvalé sepnutí
 - v režimu HDO se využívá stykače bojleru a spínání přívodu do jednotky
- **AUTO**
 - automatické přepínání mezi FV a sítí s prioritou FV ohřevu (lze kombinovat s HDO)
 - ovladačem teploty lze nastavit minimální trvale udržovanou teplotu v bojleru, pokud je k dispozici napájení z distribuční sítě na vstupu „Sít'“
 - přepnutí na FV dojde i v případě že probíhá ohřívání ze sítě, ale je dostatek výkonu z FV panelů tj. 300-500W
 - při nahřívání z FV není omezena konečná teplota jednotkou AZ Walter inverter, bojler musí mít vlastní provozní a bezpečnostní termostat který provede vypnutí po dosažení koncové teploty.

Režimy funkce jsou jednoduše přepínány otočným přepínačem na čelním panelu a jsou také indikovány příslušnou zelenou LED diodou.

• Základní popis funkce

Jednotka kombinuje funkci solárního ohřevu s ohřevem ze sítě dle nastaveného režimu. Pokud je na vstupu PV dostatečné napětí spustí jednotka hledání optimálního pracovního bodu a zahájí dodávku střídavého proudu do tepelného spotřebiče. Při prvním spuštění (např. po východu slunce, nebo po připojení PV panelů) provede jednotka skenování VA charakteristiky a hledá optimální pracovní bod MPP systému PV panelů. SW jednotky dokáže najít několik těchto bodů (např. při kombinaci panelů nebo částečného zastínění panelu) a vybere ten s nejvyšším výkonem. Poté jednotka neustále hlídá případný posuv MPP bodu a udržuje optimální výkon. Každých 10 minut provede jednotka znovu kompletní sken VA charakteristiky a opět najde optimální MPP bod. Vlastní hledání trvá cca 15 s.

Dodávka výkonu z PV panelů začíná prakticky od 50 V na PV vstupu. Tato vlastnost je z důvodu minimálního napětí pro vlastní napájení jednotky PV vstupu, při přítomnosti AC napětí je jednotka primárně napájena z AC vstupu a start dodávky může být i při nižším napětí na PV vstupu za podmínky, že celkový výkon dodávaný do spotřebiče bude alespoň 300 W.

Výstupní výkon, a tím i výkon dodávaný do spotřebiče (bojleru) závisí na konkrétní kombinaci topné patrony (příkonu spotřebiče) a elektrických parametrech solárního panelu. Každopádně jednotka vždy využije maximum produkce a udržuje PV panely v optimálním výkonovém režimu.

Jednotka je vybavena ochranami proti přetížení MPPT regulátoru a generátoru AC proudu a také teplotní ochranou. V případě vybavení ochrany přejde jednotka na 10 minut do stavu čekání a pokud dále problém nepřetrváá je znovu uvedena do provozu.

Další ochranou je kontrola přítomnosti DC napětí na výstupu. V případě aktivace, je jednotka uvedena do chybového stavu a její funkce není automaticky obnovena do úplného odpojení všech zdrojů napájení AC i DC. V případě této chyby je není možné jednotku dále provozovat a je nutné ji odeslat k servisnímu zásahu.

- **Obsah balení**

- Vlastní regulační jednotka
- Čidlo teploty s 3 m kabelem
- Návod k instalaci a použití

- **Bezpečnostní upozornění**

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $> +50\text{ }^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Nevystavuje zařízení kondenzační vlhkosti.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
- Pro připojení panelů ke střídači je nutné použít vhodné kabely pro fotovoltaickou instalaci. Jejich průřez by neměl být menší než 4 mm. Příliš tenké vodiče způsobí zahřívání a pokles napětí na vstupu měniče. V krajním případě to povede ke ztrátám systému nebo požáru.
- Pro správnou funkci měniče je nutná volná cirkulace vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory krytu. Může to způsobit přehřátí a poškození zařízení. Doporučená je vertikální instalace měniče. Řiďte se pokyny v montážní části příručky.
- Připevněte zařízení na nehořlavé povrchy, jako je beton nebo kov. Není dovolena instalace pod hořlavé části.
- Při používání se doporučuje dodržovat bezpečnostní pravidla obecně uznávaná pro zařízení s napětím 230 V. Je třeba mít na paměti, že i po odpojení napájení může na napájecích svorkách a vnitřních součástech zůstat vysoké napětí, a to i několik sekund.
- Je zakázáno zkratovat výstup měniče a připojovat k zátěži s větším štitkovým výkonem než 4 kW /240 V.
- Přetížení měniče může způsobit jeho poškození.

- **Návod k instalaci**
- **Podmínky pro instalaci**

Regulační jednotka musí být instalovaná na nehořlavém rovném povrchu ve svislé poloze. Vzhledem to tomu, že má jednotka DRP-3SL krytí IP20, musí být instalovaná v bezprašném prostředí, a především v prostředí, ve kterém nehrozí vniknutí vlhka a vody do zařízení (například venkovní prostory, koupelny, prádelny, kotelny a technické místnosti, kde hrozí např. aktivace pojistných bezpečnostních, nebo automatických odvětrávacích ventilů)! Z bezpečnostního hlediska je nutné dodržet odstup cizích předmětů okolo zařízení jak z důvodu chlazení, tak i z důvodu požární bezpečnosti.

Odstupy nehořlavých předmětů:

- Shora: 30 cm
- Z obou boků přístroje: 20 cm
- Ze spodu: 40 cm


Odstupy hořlavých předmětů:

- Shora: nejsou přípustné
- Z obou boků přístroje: 30 cm
- Ze spodu: nejsou přípustné

Minimální výška zařízení od podlahy musí zaručovat volný přístup ke svorkovnici bez deformace přírodních vodičů. Také musí být dostatečná, aby zamezila případnému zaplavení vodou v případě havárie.

- **Montáž a doporučení k montáži**

K montáži slouží otvory označené červenými šipkami. Jednotku NEDOTAHUJTE šrouby ke stěně, ale pouze volně zavěste. Při pevném dotažení by při nerovnosti povrchu mohlo dojít ke zkřivení krabíčky a poškození vnitřní elektroniky. Zelenými šipkami jsou označeny průchodky pro připojení vedení ze spodní strany zařízení. Šipka oranžové barvy značí místo pro průchod kabelu od digitálního čidla teploty.

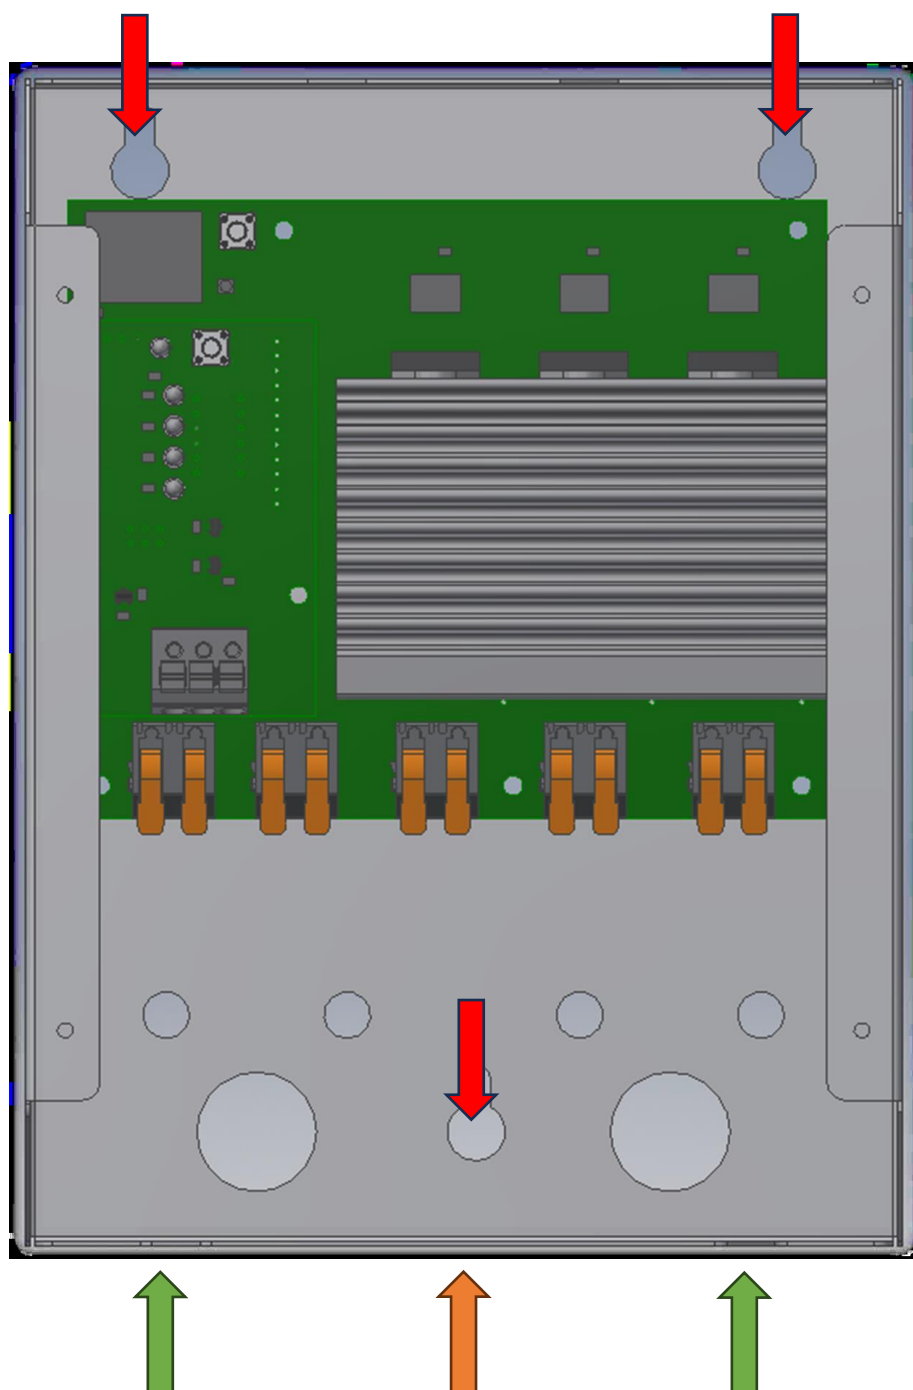

- **Volba konfigurace FV panelů a topné patry (bojleru)**

Pro správnou a efektivní funkci zařízení je nutné správně zvolit kombinaci PV panelů a spotřebiče.

Pro správnou a bezpečnou funkci zařízení je nutné dodržet:

- **Napětí PV** obvodu Imp může být maximálně o 15 % vyšší než provozní napětí spotřebiče
- **Výkon PV** panelů může být maximálně o 30 % vyšší než příkon spotřebiče

Pro maximální efektivitu a dosažení plného výkonu spotřebiče:

- Proud PV panelů (Imp) by neměl být nižší o více jak 30 % oproti provoznímu proudu spotřebiče při jmenovitém provozním napětí.

Upozornění!

V případě serio-paralelního zapojení panelů nesmí součet proudů Imp překročit 15 A!


Pozor na napětí panelu na prázdko Uoc, které nikdy nesmí překročit 400 V DC, jinak dojde k nevratnému poškození zařízení. Napětí 400 V DC nesmí být překročeno ani krátkými pulzními tzv. přechodovými ději. Hrozí nebezpečí nevratného poškození zařízení, případně i požáru.

Pro dodržení všech bezpečnostních a legislativních podmínek je nutné, aby na PV okruhu byla vřazena ochrana proti nadproudu, odpojovač (nebo kombinaci odpojovač + ochrana proti nadproudu a zkratu) a SPD třídy 1+2. Tyto funkce zařízení AZWTER inverter neobsahuje.

- **Připojení DC okruhu (FV panely)**


Zařízení je vybaveno připojovacími terminály MC4 na pravé straně přístroje. Vždy dodržte správnou polaritu DC napájení. Pro dodržení všech bezpečnostních a legislativních podmínek je nutné, aby na PV okruhu byla vřazena odpojovač a ochrany proti nadproudu a úderu blesku (např. AZT-DC1T1 dodávaný jako volitelné příslušenství k produktu). Tyto funkce zařízení AZWATER inverter neobsahuje. Schéma správného připojení:



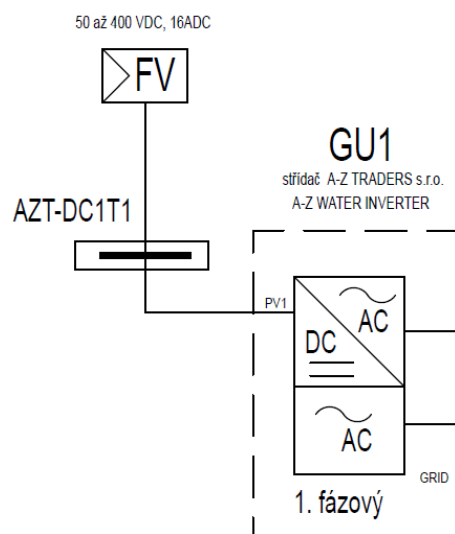


- **Připojení AC okruhu a bojleru**

Na obrázku níže jsou vyobrazeny svorky pro připojení AC obvodů, bezpodmínečně dodržujte připojení dle popisu u svorek, záměna může způsobit poruchu nebo vznik nebezpečného stavu. Svorky a jejich funkce jsou následující:

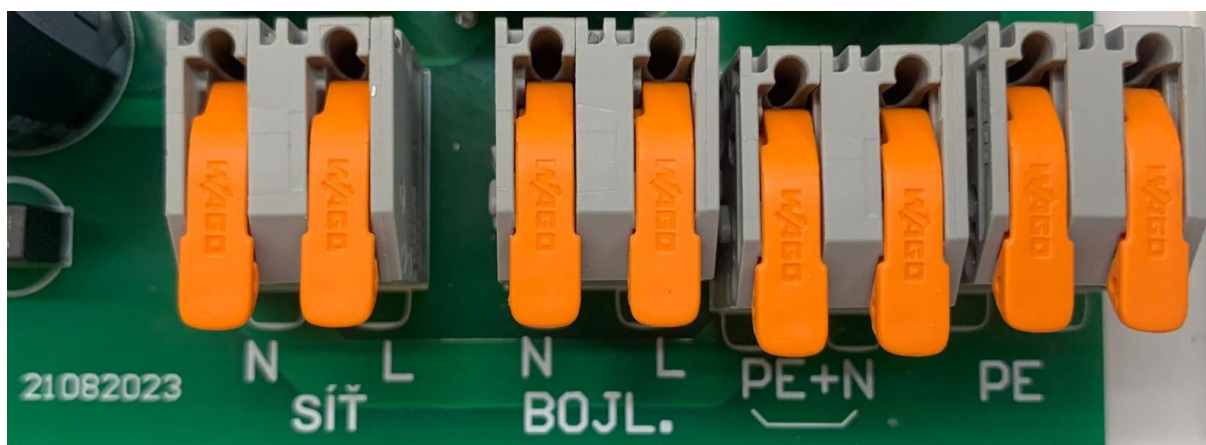

- POZOR!** Bojler musí mít vždy vlastní termostat, a to jak provozní, tak i havarijní. Není možné připojovat bojler s elektronickým termostatem, tj. digitální bojler ovládané tlačítky, s displejem, Smart bojler atd.

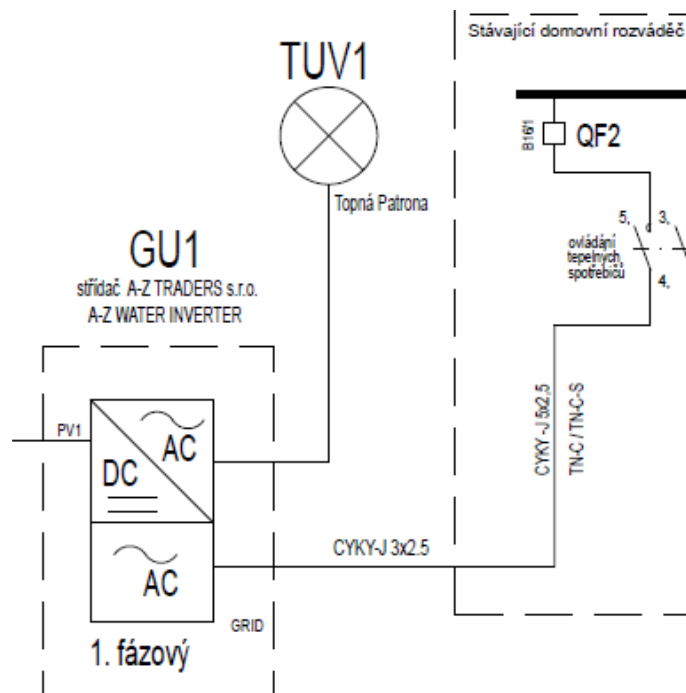

- Teplotní čidlo je již z výroby připojené. Teploměr musí být umístěn v měřící šachtě bojleru při zachování všech původních ochran a regulací (provozní, havarijní termostat a funkční pojistný ventil). V případě vytažení ze svorkovnice v jednotce AZ Water inverter tro platí že:

- Černý drát – svorka GND
- Žlutý drát – svorka DATA
- Červený drát – svorka +3V3



- **Často kladené dotazy na montáž**

V zařízení jsou páčkové a pružinové svorky, musím v případě slaněného vodiče lisovat dutinku?

Připojení je pomocí pružinových svorek WAGO. Do svorek je možné umístit slaněný vodič nebo drát o průřezu max. 4 mm². Při připojování tvrdého vodiče (drátu) není nutné otvírat páčku na svorce, páčku otvírat pouze u slaněných vodičů!!! U slaněných vodičů nepoužívejte dutinky!!! Vždy se ujistěte, že vodič drží uvnitř svorky a není mezi ním a svorkou zbytková izolace!!!

Jak hluboko mám umístit čidlo teploty do teploměrové šachty bojleru?

Z pravidla je možné opatrně zasunout čidlo cca 15–30 cm dle velikosti bojleru. Při zasouvání je nutné čidlem opakovaně pohybovat, aby prošlo podél teploměrové kapiláry provozního a bezpečnostního termostatu bojleru.

Můj bojler nemá teploměrovou šachtu nebo je obsazena tyčovým termostatem.


V tomto případě není možné čidlo instalovat a je nutné jej odpojit i v jednotce. Z tohoto důvodu nebude aktivní funkce přehřevu na cílovou teplotu v režimu „AUTO“.

- **Návod k obsluze a nastavení zařízení**

- **Vlastnosti, funkce a provozní stavy**

Jednotka AZ-Water nabízí celkem tři režimy provozu, které vhodnou volbou zajistí optimální výkon systému a komfort uživatele. Systém umožňuje jak manuální nastavení, tak automatické, které může pro většinu uživatelů zajistit zcela a bezobslužný provoz v průběhu celého roku. Nastavení režimu je indikováno LED diodou PV, AUTO nebo AC.

- **Režim PV – Indikováno** podsvícením nápisu PV na přením panelu.
 - Otočením přepínače volby režimů do polohy, kdy svítí indikační kontrolka „Režim PV“ zvolíte režim funkce, kdy je využívána pouze energie solárních panelů. V tomto režimu nebude bojler nikdy dohříván ze sítě i když bude dostupná. Tento režim je vhodný zejména pro letní měsíce, ale nezaručí ohřátí vody v případě dní s nízkým slunečním svitem.
- **Režim AC – Indikováno** podsvícením nápisu AC na přením panelu.
 - Otočením přepínače volby režimů do polohy, kdy svítí indikační kontrolka „Režim AC“ zvolíte režim funkce, kdy je využívána energie pouze z rozvodné sítě. Tento režim je vhodný pro zimní měsíce, kdy mohou být panely zasněžené a nedodávají žádnou energii, nebo v případě poruchy systému solárních panelů.
- **Režim AUT – Indikováno** podsvícením nápisu AUT na přením panelu.
 - Otočením přepínače volby režimů do polohy, kdy svítí indikační kontrolka „Režim AUT“ zvolíte režim funkce, kdy zařízení pracuje zcela autonomně a může zajistit dostatek teplé vody po celý rok. Pro optimální funkci je nutné mít nainstalované teplotní čidlo v bojleru.
 - V tomto režimu je k dispozici ovladač nastavení teploty vody, kterým nastavíte minimální teplotu, která bude udržována s dopomocí energie z rozvodné sítě, a to pouze případě, že nebude dostatek slunečního svitu. Energie ze sítě bude využita pouze na případně přehřátí bojleru na nastavenou teplotu, další zvýšení teploty vody bude již pouze ze solární energie.
 - Tento režim je také vhodný pro kombinaci s HDO, kdy v případě přítomnosti nízkého tarifu (na vstup síť je přivedeno napájení) ohřeje bojler na nastavenou teplotu, ale stále umožní další nahřívání ze slunce.
 - V případě že bude dostatek energie ze slunce v době, kdy probíhá nahřívání z rozvodné sítě, dojde k automatickému přepnutí na solární panely. Tím je zajištěna maximální úspora energie. V tomto režimu má tedy slunce vždy prioritu. Rozsah nastavení teploty přehřevu je od 30 do 70°C.

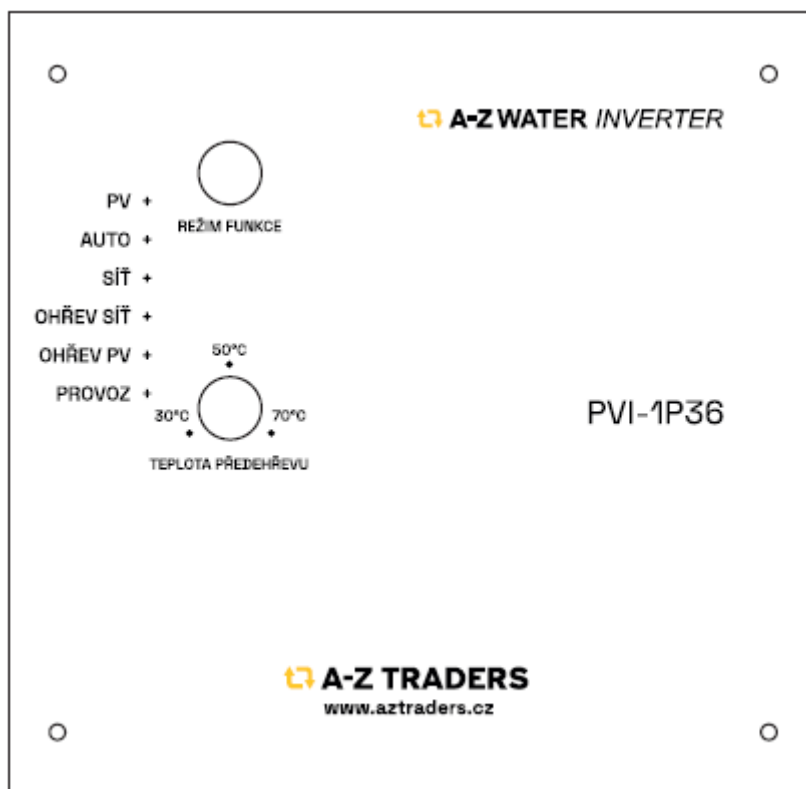

Na zařízení se dále nacházení indikace provozních stavů:

- OHŘEV SÍŤ – indikace že probíhá nahřívání z distribuční sítě
 - V případě že tato kontrolka svítí v režimu PV nebo svítí trvale bez ohledu na pozici přepínače režimu funkce, došlo k závažné poruše a je nutné odpojit zařízení a kontaktovat servisní oddělení
- OHŘEV PV – indikace že probíhá nahřívání z FV panelů
- PROVOZ -indikace že je zařízení v provozu