



Manuale di Solar-Log™ Base 6.x (Versione 1.23)

Solar-Log™ Base

Editore:
Solar-Log GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany

International support
Tel.: +49 (0)7428/4089-300

Contatto: <https://www.solar-log.com>

Italy
Technical support: +39 0471 631032

France
Technical support: +33 97 7909708

Switzerland
Technical support: +41 565 355346

Orientamento del manuale Solar-Log™

Firmware
5

Firmware
6

Solar-Log™ Base Manuale

Solar-Log™ Manuale di collegamento dei componenti

Solar-Log™ Manuale Smart Energy

Solar-Log™ Base Manuale

Solar-Log™ Manuale di collegamento dei componenti 

Solar-Log™ Manuale Smart Energy 

Solar-Log™ Manuale di collegamento del contatore 

Solar-Log™ Manuale controllo die gestione della rete 

Manuale aperto

Ulteriori manuali

Indice

1	Introduzione	8
2	Avvertenze di sicurezza	9
2.1	Classi di pericolo	9
3	Funzionamento elettrico	10
4	Dotazione e montaggio	11
5	Attacchi Solar-Log™ Base	13
5.1	Attacchi Solar-Log™ Base – Lato superiore.....	13
5.2	Attacchi Solar-Log™ Base – Lato inferiore.....	14
5.3	LED Solar-Log™ Base	15
5.4	LED Solar-Log™ Base15V2.....	16
6	Piedinatura e cablaggio degli attacchi	17
6.1	Istruzioni per il cablaggio	17
6.2	Piedinatura PIN in generale	18
7	Solar-Log™ MOD I/O	19
7.1	Installazione iniziale di Solar-Log™ MOD I/O con Solar-Log™ Base.....	19
7.2	Collegamento Solar-Log™ Base al Solar-Log™ MOD I/O	20
7.3	Assegnazione del PIN Solar-Log™ MOD I/O (lato superiore)	21
7.4	Assegnazione del PIN Solar-Log™ MOD I/O (lato inferiore).....	22
7.5	LED Solar-Log™ MOD I/O	23
8	Solar-Log™ MOD 485.....	24
8.1	Installazione iniziale di Solar-Log™ MOD 485 con Solar-Log™ Base.....	24
8.2	Collegamento Solar-Log™ Base al Solar-Log™ MOD 485.....	25
8.3	Attacchi Solar-Log™ MOD 485 (lato superiore)	26
8.4	Attacchi Solar-Log™ MOD 485 (lato inferiore)	28

9	Opzione combinata Solar-Log™ Base e moduli di espansione.....	29
9.1	Solar-Log™ Base combinata - Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485.....	29
10	Collegamento inverter	31
10.1	Esclusione dell'alimentazione elettrica di inverter e Solar-Log™ Base.....	32
11	Componenti.....	33
11.1	Componenti supportati.....	33
12	Altri collegamenti	34
12.1	USB - Stick	34
13	Messa in funzione	35
13.1	Collegamento di Solar-Log™ Base con la rete/PC	35
13.2	Prima messa in funzione del Solar-Log™ Base.....	36
13.3	Sostituzione di Solar-Log™	37
13.4	Sostituzione di componenti	37
13.5	Aggiungere nuovi componenti	37
14	Richiamo del menu principale	38
14.1	Password.....	39
14.2	Comando del menu principale del Solar-Log™ Base.....	45
14.3	Spiegazioni delle definizioni del menu principale.....	47
14.4	Configurazione del Solar-Log™ con l'assistente di configurazione.....	54
15	Menu principale	63
15.1	Display LCD virtuale (display VLCD)	63
15.2	Significato dei simboli nel display LCD virtuale (display VLCD)	64
15.3	Messaggi di errore	65
15.4	Funzionamento normale.....	65
15.5	Configurazione	66
15.6	Rete.....	66
15.7	Internet.....	75
15.8	Configurazione dei dispositivi collegati	78
15.9	Definizione dei dispositivi	79
15.10	Configurazione dei contatori di corrente.....	86
15.13	Configurazione AC-ELWA-E	87
15.14	Configurazione pompa di calore IDM.....	88
15.15	Configurare la stazione di ricarica Keba.....	89

15.16	Campo modulo, Potenza & Denominazione	90
16	Smart Energy	92
17	Gestione smart grid.....	93
18	Vendita diretta	94
19	Dati.....	96
19.1	Registro iniziale di dati	96
19.2	Correzione dati.....	97
19.3	Backup di sistema	98
19.4	Backup.....	100
19.5	Reset	102
19.6	Resettare Solar-Log™ Base 15V2.....	104
20	Configurazione del sistema.....	105
20.1	Controllo accesso.....	105
20.2	HTTPS	107
20.3	Lingua/Paese/Ora	108
20.4	Licenze.....	109
20.5	Firmware	111
21	Opzione Diagnosi.....	113
21.1	Diagnosi inverter.....	113
21.2	Diagnosi batteria.....	117
21.3	Richiamo del Protocollo eventi.....	121
21.4	Richiamo della gestione smart grid	122
21.5	Richiamo interfacce (con il firmware 6.4.2).....	123
21.6	Richiamo Componenti.....	127
21.7	Smart Energy	133
21.8	Richiamo Supporto	139
22	Opzione menu Dati di resa	142
22.1	Valori attuali.....	142
22.2	Produzione.....	146
22.3	Consumo (solo con contatore di consumo collegato).....	153

22.4	Incentivi	158
22.5	Sensore (solo con sensore collegato)	164

23 Definizione display 165

23.1	Funzionamento generale del display	165
23.2	Valori.....	166
23.3	Stato.....	167
23.4	Configurazione	168
23.5	Installazione.....	169
23.6	Codice QR.....	170

24 Guasti..... 171

24.1	Messaggi di errore	171
------	--------------------------	-----

25 Pulizia e cura..... 173

25.1	Istruzioni per la pulizia	173
25.2	Indicazioni per la manutenzione.....	173

26 Smaltimento 174

27 Appendice..... 175

27.1	Porte Internet	175
27.2	Esempi di collegamento per ricevitori di telecomando centralizzato	176
27.3	Interfacce digitali.....	186

28 Misure 191

29 Indice delle figure 192

1 Introduzione

Questo manuale è rivolto a installatori dell'impianto solare, a elettricisti qualificati e utenti del Solar-Log™ Base. L'installazione e la messa in funzione dei componenti devono essere effettuate solo da elettricisti qualificati appositamente addestrati. Vedere al riguardo il capitolo 2 "Avvertenze di sicurezza".

Il cablaggio dei singoli dispositivi è descritto in dettaglio nel [Manuale di collegamento dei componenti](#).

Le persone elencate (per installazione, uso e manutenzione) devono aver letto e compreso integralmente il manuale.

Le documentazioni relative ai nostri prodotti sono aggiornate e ampliate continuamente.

La versione più aggiornata dei documenti è disponibile nell'area download della nostra homepage <https://www.solar-log.com/it/supporto/area-da-scaricare>

Le descrizioni contenute in questo manuale si riferiscono alla versione firmware 6.x

Lista di compatibilità dei dispositivi Solar-Log™ per il manuale:

- Solar-Log™ Base 15
- Solar-Log™ Base 15V2
- Solar-Log™ Base 100
- Solar-Log™ Base 2000

Nota



Firmware:

A causa di diverse situazioni (stoccaggio presso il distributore, ecc.), è possibile che la versione del firmware di Solar-Log™ non sia più aggiornata al momento della consegna. Si consiglia pertanto di confrontare il firmware con la versione attuale sulla nostra homepage prima di installare l'apparecchio SolarLog™ e di aggiornarlo se necessario. A tale scopo, utilizzare la funzione di aggiornamento dell'assistente di configurazione SolarLog™.

(Vedi capitolo: "Configurazione del Solar-Log™ con l'assistente di configurazione")

2 Avvertenze di sicurezza

A tutela delle persone, dello stesso dispositivo o di altri dispositivi, prima di utilizzare il prodotto è importante osservare i punti seguenti:

- il contenuto del presente manuale,
- le avvertenze di sicurezza,
- le targhette del modello e di avvertenza applicate al prodotto.

Nota

Tutte queste operazioni descritte nel presente manuale relative al cablaggio e agli interventi sui singoli componenti devono essere effettuate esclusivamente da elettricisti appositamente addestrati. Anche le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato o direttamente dal produttore.

La ditta Solar-Log GmbH declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e a persone, per guasti al funzionamento e relative conseguenze derivanti dalla mancata osservanza della documentazione sul prodotto.

2.1 Classi di pericolo

Le avvertenze di sicurezza sono riportate nel presente documento con simboli e rappresentazioni standard. A seconda della probabilità che l'evento si verifichi e della gravità delle conseguenze si utilizzano due classi di pericolo:

Pericolo



Riferimento ad un pericolo immediato per le persone.
In caso di inosservanza ne derivano lesioni irreversibili o letali.

Attenzione



Riferimento ad un pericolo riconoscibile per le persone o a possibili danni materiali. In caso di inosservanza ne derivano lesioni irreversibili o danni materiali.

3 Funzionamento elettrico

Pericolo



Pericolo di morte a causa di scariche elettriche all'apertura degli inverter!

Non aprire mai la custodia dell'inverter, quando questo è sotto tensione.

Vedere Esclusione dell'alimentazione elettrica di inverter.

Osservare assolutamente le istruzioni di sicurezza e di installazione riportate nei manuali di istruzioni dei rispettivi inverter.

Pericolo



In caso di messa in funzione dell'alimentatore in presenza di condensa sussiste un pericolo di morte!

Se l'alimentatore viene portato direttamente da un ambiente freddo in un ambiente caldo, si può verificare la formazione di condensa.

Attendere che la temperatura si stabilizzi.

Attenzione



Danneggiamento dei componenti elettronici negli inverter e sulle schede di interfaccia a causa di una scarica elettrostatica!

Evitare il contatto con gli attacchi dei componenti e con i contatti dei connettori.

Assicurarsi la messa a terra, prima di prendere in mano il componente, afferrando PE o un elemento non verniciato della carcassa dell'inverter.

Attenzione



Danneggiamento dei componenti elettronici del Solar-Log™ nel cablaggio del Solar-Log™!

Togliere alimentazione elettrica al Solar-Log™.

Attenzione



Pericolo di scossa elettrica!

Non utilizzare il dispositivo se la custodia dell'alimentatore esterno è danneggiata. In caso di danni all'alimentatore, al fine di evitare pericoli, è necessario sostituirlo con un alimentatore dello stesso tipo

Attenzione



Il Solar-Log™ deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

Il dispositivo dispone della classe di protezione IP20.

4 Dotazione e montaggio

Prima del montaggio e dell'installazione verificare il contenuto della confezione per accertare l'integrità e l'eventuale presenza di danni.

Presentare immediato reclamo allo spedizioniere e al rivenditore in caso di eventuali danni.

Il dispositivo corrisponde alla classe di protezione IP20 ed è indicato esclusivamente per il montaggio in un ambiente chiuso, asciutto e privo di polvere.

Il montaggio può essere eseguito sia direttamente a parete (vedere figura di seguito) sia mediante guida (vedere al riguardo le dimensioni del Solar-Log™ nel capitolo "Dimensioni"). L'alimentazione di corrente viene collegata tramite un alimentatore a guida o un alimentatore a 24V con adattatore.

Nota



Considerare che la dotazione non comprende l'accessorio necessario per il montaggio e un alimentatore di rete.

Nota



Alimentazione opzionale*

A seconda della tensione di uscita (24V DC (+5%), se richiesto 12V DC (+5%)), osservare il requisito del componente.

Nota



Consigliamo l'uso dell'alimentatore Solar-Log™ (cod. art.: 256226)

*La Solar-Log™ Base può essere alimentata con 12V DC solo in combinazione con lo speciale Piggy Back (Art 220020). Si prega di notare anche l'alimentazione delle scatole dei sensori tramite il bus.

Montaggio a parete

Per poter eseguire un montaggio a parete, estrarre i naselli di arresto nella parte inferiore del dispositivo e fissare alla parete con accessorio idoneo.



Fig.: Solar-Log™ Base senza naselli estratti.



Fig.: Solar-Log™ Base con naselli estratti.

5 Attacchi Solar-Log™ Base

5.1 Attacchi Solar-Log™ Base - Lato superiore

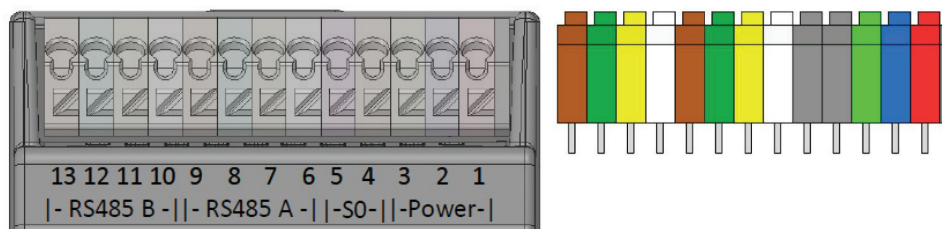


Fig.: Attacchi Solar-Log™ Base - 2 x RS485 (A e B) o 1 x RS422 - a destra la piedinatura PIN colorata sul dispositivo

Solar-Log™ Base lato superiore

2 x RS485 o 1 x RS422	Collegamento per gli accessori secondo il manuale di collegamento dei componenti.
1 x S0	Attacco per contatore S0
1 x Power	Pin di attacco per alimentazione elettrica.

Dati tecnici

Tensione nominale*	24V DC (+-5%), se necessario 12V DC (+-5%)
Sezione massima conduttore	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0,14 fino a 1,0 mm² Con ghiera. (Le ghiera per le estremità dei cavi devono essere usate con i cavi a trefoli). ▶ 0,2 fino a 1,5 mm² con cavo a trefoli ▶ 0,2 fino a 1,5 mm² con conduttore fisso
Autoconsumo	< 0,5W

Nota



Il passaggio fra la variante RS485 e la variante RS422 della configurazione interfaccia viene eseguito automaticamente tramite software.

*Per le installazioni nel mercato americano, utilizzare solo alimentatori NEC di classe 2.

Legenda colori

Colore	Significato
Rosso	Alimentazione
Blu	GND
Verde chiaro	Terra funzionale
Grigio	Ingresso S0
Bianco	Ingresso (Dati+, TX+/RX+, A+)
Giallo	24 V / (12V)*
Verde oliva	GND*
Marrone	Uscita (Dati-, TX-/RX-, B-)

*Connessione di alimentazione per i componenti esterni, a seconda dell'alimentatore da 24 V / 12 V utilizzato.

5.2 Attacchi Solar-Log™ Base - Lato inferiore

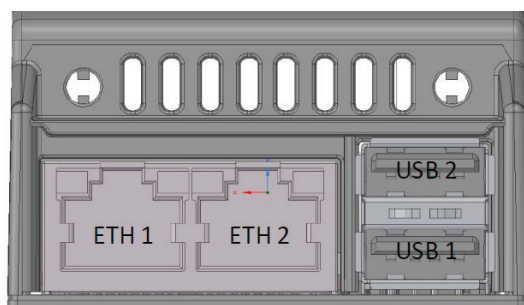


Fig.: Attacchi Solar-Log™ Base – Lato inferiore

Solar-Log™ Base - Lato inferiore

2 x USB	Attacco USB. Adatto per penna USB. Non adatto per attacco al PC/laptop!
2 x rete	Interfaccia rete Ethernet, 10/100MBit 1 Interna 1 Esterna

Nota



Questi collegamenti USB sono indicati solo per penne USB, non per il collegamento ad un PC o laptop!

5.3 LED Solar-Log™ Base

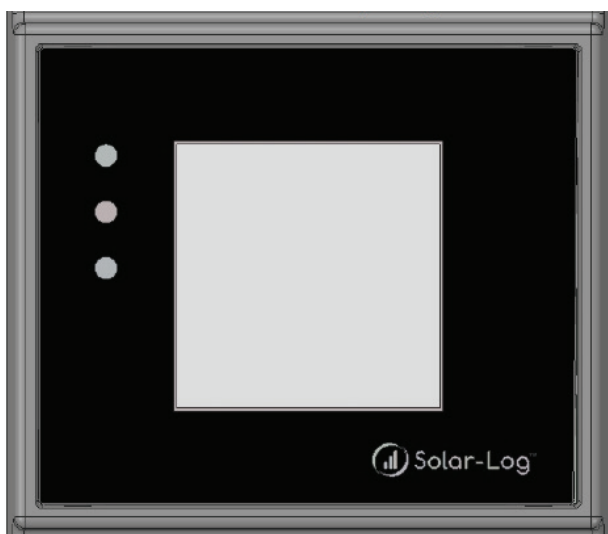


Fig.: Display con LED

A seconda dello stato operativo i LED possono essere illuminati in modo continuo in colori differenti.

Funzionamento normale

Solar-Log™ Base - LED (dall'alto verso il basso)

Denominazione	Colore	Significato
Power (in alto)	si illumina di verde	Alimentazione di corrente presente.
Power (in alto)	lampeggia in rosso	La modalità di installazione è scaduta / licenze mancanti.
Internet (al centro)	si illumina di rosso	Nessun collegamento a Internet. ► Verificare la connessione di rete.
Internet (al centro)	si illumina di arancione	Nessuna risoluzione DNS.
Internet (al centro)	si illumina di verde	Collegamento Internet presente.
Componenti (in basso)	si illumina di rosso	Collegamento perso almeno ad un componente.
Componenti (in basso)	si illumina di verde	Funzionamento normale. Collegamento ai componenti presente. (Il LED si illumina anche di verde, in assenza di irraggiamento solare ad esempio disattivazione notturna ecc.)

5.4 LED Solar-Log™ Base15V2

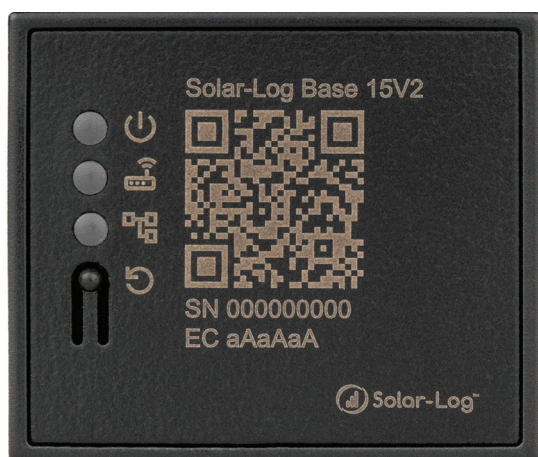


Fig.: Solar-Log™ Base 15V2 vista frontale con LED e tasto di reset

A seconda dello stato operativo i LED possono essere illuminati in modo continuo in colori differenti.

Funzionamento normale

Solar-Log™ Base 15V2 - LED (dall'alto verso il basso)

Denominazione	Colore / Stato	Significato
Power (in alto)	si illumina continuamente di verde	Alimentazione disponibile.
Internet (al centro)	Il LED è spento	Solar-Log è spento.
Internet (al centro)	si illumina continuamente di verde	La connessione a Internet funziona.
Internet (al centro)	si illumina continuamente di arancione	Almeno un altro servizio non funziona. (Ad esempio, il server di aggiornamento o il servizio orario di Solar-Log)
Internet (al centro)	rosso (lampeggiamento rapido)	Nessun indirizzo IP assegnato tramite DHCP.
Internet (al centro)	rosso (lampeggiamento lento)	Nessuna connessione a Internet.
Componenti (in basso)	Il LED è spento	Nessuna configurazione dei componenti o del Solar-Log è spento.
Componenti (in basso)	si illumina continuamente di verde	Funzionamento normale: connessione ai componenti disponibili.
Componenti (in basso)	si illumina continuamente di arancione	Perdita della connessione ad almeno un componente (e a tutti i suoi canali).
Componenti (in basso)	rosso (lampeggiamento lento)	Nessun collegamento a un componente.

6 Piedinatura e cablaggio degli attacchi

A seconda delle esigenze sono richiesti i seguenti cavi di collegamento:

- per il collegamento ad un router è richiesto un cavo di rete della giusta lunghezza.
- Se si desidera collegare il Solar-Log™ direttamente con il proprio PC o notebook, è necessario utilizzare un cavo crossover.
- Cavi per il collegamento del Solar-Log™ all'inverter.
- Set di cavi preconfezionati, adatti per i rispettivi inverter, sono disponibili come accessori presso il nostro [Solar-Log™-Shop](#). I set di cavi hanno una lunghezza di 3 m.
- Se si desidera collegare più inverter ad un Solar-Log™, è necessario del materiale adeguato per il cablaggio degli inverter tra di loro.
- Nel cablaggio con cavo CAT impiegare doppiini twistati.

6.1 Istruzioni per il cablaggio

Il cablaggio degli inverter e degli accessori deve essere eseguito con la massima attenzione. Un cablaggio difettoso è la causa più frequente di guasto nella messa in funzione del Solar-Log™.

Raccomandiamo quindi urgentemente:

- cablaggio con cavi di qualità.
Per es.: LIYCY $\geq 0,14 \text{ mm}^2$ o Cat 6/7 SSTP,
- Nel cablaggio all'esterno è necessario osservare le preimpostazioni del costruttore per quanto riguarda la stabilità UV e il tipo di montaggio.
- Per tratti piuttosto lunghi raccomandiamo una sezione più grande.
- Utilizzo di manicotti per fili flessibili.
- Torsione dei doppiini appaiati.
- Torsione della schermatura.
- Cablaggio da PIN 1 a PIN x.
- Cablaggio da chiaro a scuro.

Nota



Tutti i dispositivi Solar-Log™ Base sono terminati franco fabbrica. L'installazione dei dispositivi di base Solar-Log può quindi avvenire solo all'inizio o alla fine di bus.

6.2 Piedinatura PIN in generale

Piedinatura PIN	Alimentazione	S ₀ IN	RS485-A/B	RS422
Pin	Piedinatura	-	-	-
1 (Rosso)	V _{in} 24 V _{DC} / (12 V _{DC})	-	-	-
2 (Blu)	Massa	-	-	-
3 (Verde chiaro)	Terra funzionale	-	-	-
4 (Grigio)	-	S ₀ IN+	-	-
5 (Grigio)	-	S ₀ IN-	-	-
6 (Bianco)	-	-	Data+	T/RX+
7 (Giallo)	-	-	24V / (12 V)	24V / (12 V)
8 (Verde oliva)	-	-	GND	GND
9 (Marrone)	-	-	Data-	T/RX-
10 (Bianco)	-	-	Data+	R/TX+
11 (Giallo)	-	-	24V / (12 V)	-
12 (Verde oliva)	-	-	Massa / GND	-
13 (Marrone)	-	-	Data-	R/TX-

Nota



Se a questa interfaccia sono collegati inverter che utilizzano l'interfaccia RS422 (ad es. Fronius, AEG, Riello), non è possibile integrare alcun accessorio (ad es. contatori, sensori ecc.) in questo bus.

Nota



Il passaggio fra la variante RS485 e la variante RS422 della configurazione interfaccia viene eseguito automaticamente tramite software.

7 Solar-Log™ MOD I/O

7.1 Installazione iniziale di Solar-Log™ MOD I/O con Solar-Log™ Base

Importante!



Prima di installare il Solar-Log™ MOD I/O, staccare il Solar-Log™ Base dalla corrente!

Nota



Dopo aver riavviato il Solar-Log™ Base, il Solar-Log™ MOD I/O viene riconosciuto automaticamente. Nella prima versione del firmware del Solar-Log™ MOD I/O, successivamente è possibile configurare il collegamento al ricevitore di telecomando centralizzato.

Si veda a tal proposito il capitolo “Riduzione della potenza attiva controllata a remoto (solo con Solar-Log™ MOD I/O)”.

Dopo l'installazione iniziale del modulo di espansione Solar-Log™ MOD I/O con la Solar-Log™ Base, quest'ultima controlla la versione del firmware del Solar-Log™ MOD I/O. Se questa corrisponde a quella della Solar-Log™ Base, il Solar-Log™ MOD I/O passa in modalità standby. (riconoscibile quando il LED inferiore si illumina di verde). A questo punto è possibile iniziare la configurazione vera e propria.

Se la Solar-Log™ Base rileva una differenza, il firmware viene aggiornato automaticamente. Ciò è riconoscibile quando il LED inferiore si accende in arancione. È essenziale attendere che l'aggiornamento del firmware sia stato completato e che il Solar-Log™ MOD I/O sia passato in modalità standby. (Il LED inferiore si accende in verde)

MOLTO IMPORTANTE!



Non scollegare in **nessun** caso la Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ MOD I/O durante un aggiornamento del firmware **attivo** (il LED inferiore è arancione), altrimenti il Solar-Log™ MOD I/O si blocca durante il processo di avvio (il LED si accende in rosso) e non può più essere commutato in stato di standby!

7.2 Collegamento Solar-Log™ Base al Solar-Log™ MOD I/O

Per stabilire un collegamento tra il Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ MOD I/O, utilizzare il connettore bus in dotazione. (Vedere le figure di seguito)

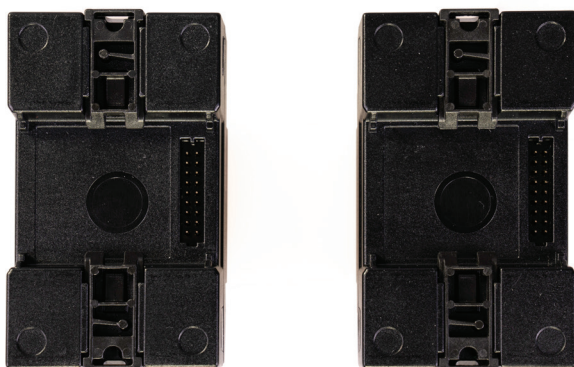


Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD I/O senza connettore bus

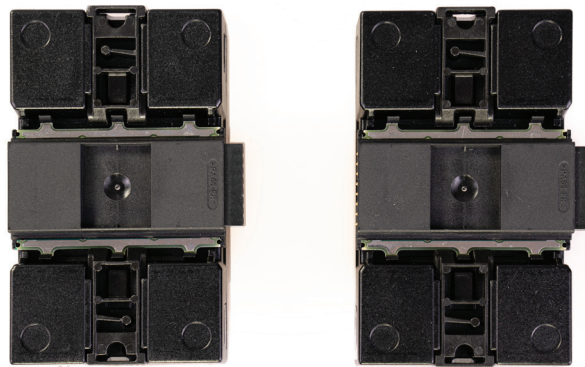


Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD I/O con connettore bus

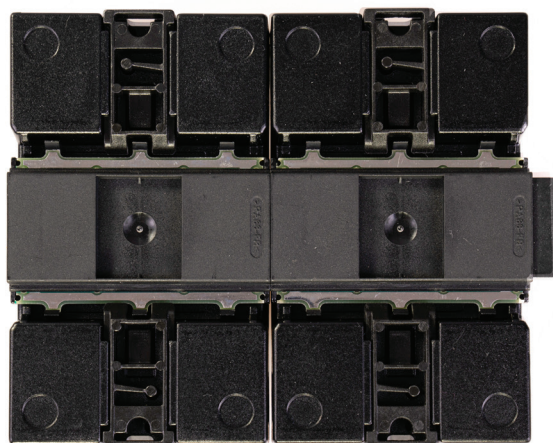


Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD I/O con connettore bus collegati

Nota



Per ciascun Solar-Log™ Base può essere azionato un solo Solar-Log™ MOD I/O.

Nota



È essenziale utilizzare un pezzo di guida superiore per stabilizzare il connettore bus. È necessario assicurarsi che venga sempre utilizzata una guida TH 35 / 7,5 o TH 35 / 15 conforme alla norma IEC/EN 60715.

7.3 Assegnazione del PIN Solar-Log™ MOD I/O (lato superiore)

Il modulo Solar-Log™ Mod I/O ha un connettore a 13 pin sulla parte superiore, che fornisce gli ingressi e le uscite digitali e l'alimentazione. Con il firmware 6.2.0, oltre al Solar-Log™ Base, il modulo Solar-Log™ Mod I/O dispone anche della funzione Smart Energy su 8 ingressi e uscite (IO).

La tabella seguente descrive l'assegnazione del pin e l'utilizzo delle funzioni Smart Energy:

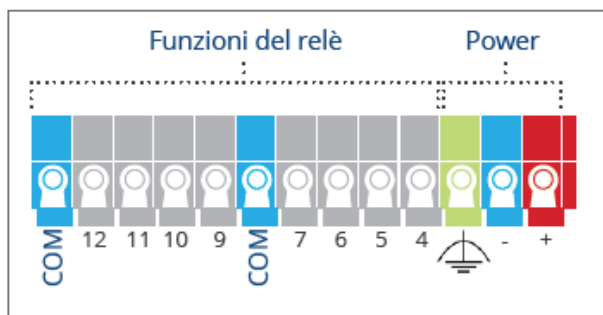


Fig.: Assegnazione del PIN sul lato superiore

Alimentazione e funzioni del relè

Nome del pin	Nome / Assegnazione	Descrizione
1 +	Vin	Ingresso alimentazione (24V DC o 12V DC)
2 -	GND	Collegamento di terra
3 FE	FE	Messa a terra funzionale (protezione)
4 IO	DIO8	Uscita digitale 8
5 IO	DIO7	Uscita digitale 7
6 IO	DIO6	Uscita digitale 6
7 IO	DIO5	Uscita digitale 5
8 COM	GND	Ulteriore collegamento di terra
9 IO	DIO4	Uscita digitale 4
10 IO	DIO3	Uscita digitale 3
11 IO	DIO2	Uscita digitale 2
12 IO	DIO1	Uscita digitale 1
13 COM	GND	Collegamento di terra

7.4 Assegnazione del PIN Solar-Log™ MOD I/O (lato inferiore)

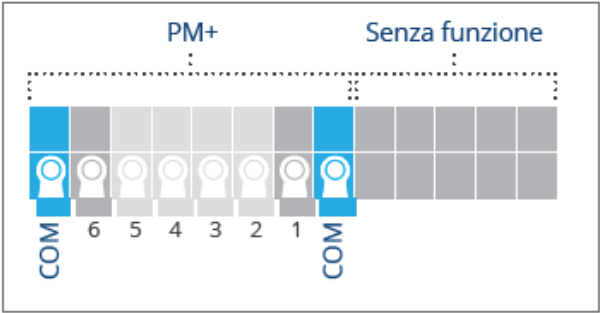


Fig.: Assegnazione del PIN sul lato inferiore

PM+		
Pin	Piedinatura	Descrizione
1	+24 V / (12V)	Tensione di controllo per il controllo della potenza attiva.
2	D_IN_1	Ingresso di controllo 1
3	D_IN_2	Ingresso di controllo 2
4	D_IN_3	Ingresso di controllo 3
5	D_IN_4	Ingresso di controllo 4
6	+24 V / (12V)	Tensione di controllo per il controllo della potenza reattiva.

7.5 LED Solar-Log™ MOD I/O

A seconda dello stato operativo, i LED possono lampeggiare in diversi colori oppure rimanere illuminati di continuo (si veda la tabella sotto).



Fig.: Display del Solar-Log™ MOD I/O con LED

Tabella LED - Solar-Log™ MOD I/O

Solar-Log™ MOD I/O - LED (dall'alto al basso)

Denominazione	Colore	Significato
Power (in alto)	si illumina di verde	Il Solar-Log MOD I/O viene alimentato.
Comunicazione (al centro)	lampeggia/si illumina di verde	Si realizza la comunicazione con il Solar-Log™ MOD I/O.
Stato operativo (in basso)	si illumina di rosso	Il Solar-Log™ MOD I/O si avvia.
Stato operativo (in basso)	si illumina di arancione	Viene eseguito un aggiornamento del firmware.
Stato operativo (in basso)	si illumina di verde	Il Solar-Log™ MOD I/O è operativo.
Importante: I dati vengono letti solo nella modalità operativa.		

8 Solar-Log™ MOD 485

8.1 Installazione iniziale di Solar-Log™ MOD 485 con Solar-Log™ Base

Importante!



Prima di installare il Solar-Log™ MOD 485, staccare il Solar-Log™ Base dalla corrente!

Dopo l'installazione iniziale del modulo di espansione Solar-Log™ MOD 485 con la Solar-Log™ Base, quest'ultima controlla la versione del firmware del Solar-Log™ MOD 485; se questa corrisponde a quella della Solar-Log™ Base, il Solar-Log™ MOD 485 passa in modalità standby. (riconoscibile quando il LED inferiore si illumina di verde).

I componenti possono quindi essere collegati al Solar-Log™ MOD 485.

Se la Solar-Log™ Base rileva una differenza tra le versioni del firmware, viene eseguito automaticamente un aggiornamento.

Ciò è riconoscibile dai triangoli LED sulle interfacce RS485, che fungono anche da indicatore di avanzamento. Se tutti i triangoli LED si accendono, il Solar-Log™ MOD 485 passa in modalità standby e il LED inferiore si illumina di verde.

MOLTO IMPORTANTE!



Non scollegare in **nessun** caso la Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ MOD 485 durante un aggiornamento del firmware **attivo** (il LED inferiore è arancione), altrimenti il Solar-Log™ MOD 485 si blocca durante il processo di avvio (il LED si accende in rosso) e non può più essere commutato in stato di standby!

8.2 Collegamento Solar-Log™ Base al Solar-Log™ MOD 485

Per stabilire un collegamento tra il Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ MOD 485, utilizzare il connettore bus in dotazione. (Vedere le figure di seguito)

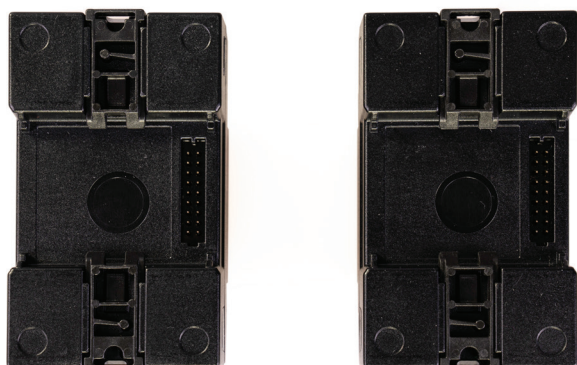


Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD 485 senza connettore bus

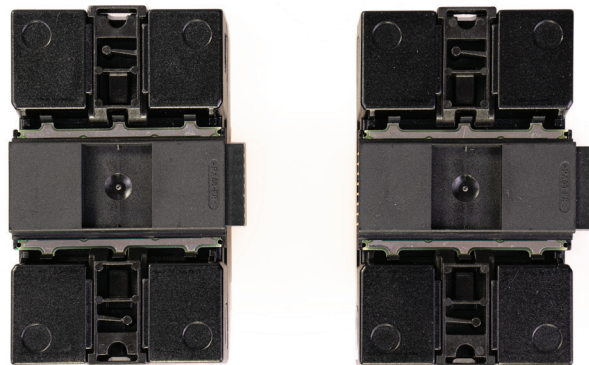


Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD 485 con connettore bus

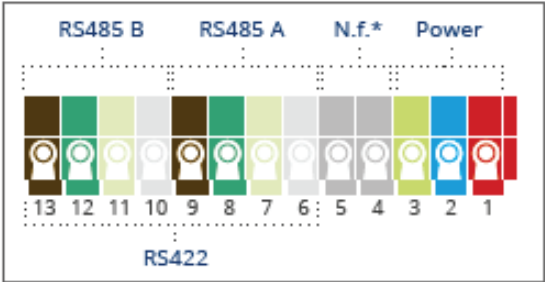


Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD 485 con connettore bus collegati.

Dati tecnici

Tensione dell'unità	24V (+-5 %), se necessario 12V (+-5 %)
Sezione del conduttore	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conduttore solido: da 0,2 a 1,5 mm². ▶ Conduttore a filo sottile: da 0,2 a 1,5 mm². ▶ Con ghiera: da 0,14 a 1,0 mm² (le ghiera devono essere usate con conduttori a fili sottili).
Lunghezza di spellatura	8,5 - 9,5 mm, con ghiera ≤ 6 mm
Prestazioni dell'unità	2,4 W (Solar-Log™ Base) con moduli supplementari di maggiore potenza.
Dimensioni (LxAxP) in mm	53,6 x 89,7 x 60,3

8.3 Attacchi Solar-Log™ MOD 485 (lato superiore)



*Nessuna funzione

Fig.: Attacchi Solar-Log™ MOD 485 - 2 x RS485 (A e B) o 1 x RS422 - a destra la piedinatura PIN colorata sul dispositivo

Solar-Log™ Base lato superiore

2 x RS485 o 1 x RS422	Collegamento per gli accessori secondo il manuale di collegamento dei componenti.
1 x Power	Pin di attacco per alimentazione elettrica.

Nota



Il passaggio fra la variante RS485 e la variante RS422 della configurazione interfaccia viene eseguito automaticamente tramite software.

Nota



Per ciascun Solar-Log™ Base può essere azionato un solo Solar-Log™ MOD 485.

Legenda colori

Colore	Significato
Rosso	Alimentazione
Blu	GND
Verde chiaro	Terra funzionale
Bianco	Ingresso (Dati+, TX+/RX+, A+)
Giallo	24 V / (12V)*
Verde oliva	GND*
Marrone	Uscita (Dati-, TX-/RX-, B-)

*Connessione di alimentazione per i componenti esterni, a seconda dell'alimentatore da 24 V / 12 V utilizzato.

Piedinatura PIN alto

Piedinatura PIN	RS485-A/B	RS422	Alimentazione
Pin	Piedinatura	-	
1 (Rosso)	-	-	$V_{in} \ 24 \ V_{DC} / (12 \ V_{DC})$
2 (Blu)	-	-	Massa
3 (Verde chiaro)	-	-	Terra funzionale
4 (Grigio)	-	-	
5 (Grigio)	-	-	
6 (Bianco)	Data+	T/RX +	
7 (Giallo)	24 V / (12V)	24 V / (12V)	
8 (Verde oliva)	GND	GND	
9 (Marrone)	Data -	T/RX -	
10 (Bianco)	Data +	R/TX +	
11 (Giallo)	24 V / (12V)	-	
12 (Verde oliva)	GND	-	
13 (Marrone)	Data-	R/TX -	

Nota importante!



A causa del fatto che le interfacce RS485 del modulo Solar-Log™ MOD 485 non portano corrente, se necessario è necessario collegare al modulo Solar-Log™ MOD 485 un alimentatore appropriato.

8.4 Attacchi Solar-Log™ MOD 485 (lato inferiore)

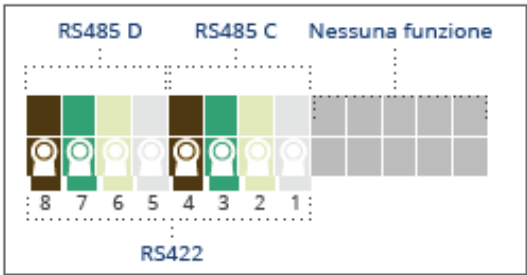


Fig.: Attacchi Solar-Log™ MOD 485 (lato inferiore)

Solar-Log™ MOD 485 - Lato inferiore

2 x RS485 o 1 x RS422	Collegamento per gli accessori secondo il manuale di collegamento dei componenti.
-----------------------	---



È essenziale utilizzare un pezzo di guida superiore per stabilizzare il connettore bus. È necessario assicurarsi che venga sempre utilizzata una guida TH 35 / 7,5 o TH 35 / 15 conforme alla norma IEC/EN 60715.

Piedinatura PIN qui sotto

Piedinatura PIN	RS485-C/D	RS422
Pin	Piedinatura	-
1 (Rosso)	Data+	T/RX+
2 (Blu)	24 V / (12 V)	24 V / (12 V)
3 (Verde chiaro)	Massa / GND	Massa / GND
4 (Grigio)	Data-	T/RX-
5 (Grigio)	Data+	T/RX+
6 (Bianco)	24 V / (12 V)	-
7 (Giallo)	Massa / GND	-
8 (Verde oliva)	Data-	T/RX-

9 Opzione combinata Solar-Log™ Base e moduli di espansione

9.1 Solar-Log™ Base combinata - Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485

485

Con il Solar-Log™ MOD I/O è possibile utilizzare l'intero campo di applicazione del controllo della gestione feed-in, mentre con il Solar-Log™ MOD 485 c'è la possibilità di espandere l'interfaccia (vedi capitolo Solar-Log™ MOD 485). La combinazione consente di utilizzare l'intera gamma di funzioni dei moduli per la Solar-Log™ Base. (Vedi illustrazioni sotto)



Fig.: Combinata Solar-Log™ Base con Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485 (collegato - fronte)



Fig.: Combinata di Solar-Log™ Base con Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485 (collegato - lato posteriore)

Nota



È possibile collegare alla Solar-Log™ Base solo un Solar-Log™ MOD I/O e un Solar-Log™ MOD 485 alla volta.

► Il risultato è la possibile combinazione mostrata sopra.

Nota



Per garantire un funzionamento ottimale, la Solar-Log™ Base deve essere sempre posizionata al centro quando è abbinata ai moduli di espansione Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485.

10 Collegamento inverter

Poiché ogni produttore di inverter impiega sistemi di cablaggio e di collegamento differenti, è necessario adeguare correttamente i cavi dati corrispondenti:

- lo schema di cablaggio dei connettori della morsettiera all'attacco nel Solar-Log™ è riportato nel capitolo 6, "Assegnazione e cablaggio delle connessioni".
- Consultare la documentazione relativa al collegamento degli inverter supportati da Solar-Log™ nel "Manuale di collegamento dei componenti" da scaricare in:
<https://www.solar-log.com/it/supporto/area-da-scaricare/manuali>

Nota



Solar-Log GmbH è in grado di offrire cavi di collegamento adeguati per la maggior parte delle marche di inverter.

È assolutamente necessario attenersi alle prescrizioni specifiche del produttore per il collegamento dei cavi dati. Queste prescrizioni specifiche sono riportate nella documentazione corrispondente del produttore. Nella piedinatura del cablaggio degli inverter sul lato del Solar-Log™ attenersi alla descrizione di questo manuale, per garantire un corretto riconoscimento degli inverter nel Solar-Log™.

Pericolo



Attenzione sussiste un pericolo di morte a causa di scariche elettriche all'apertura degli inverter!

Non aprire mai la custodia dell'inverter, quando questo è sotto tensione.

Vedere capitolo "Esclusione dell'alimentazione elettrica di inverter".

Osservare assolutamente le istruzioni di sicurezza e di installazione riportate nei manuali di istruzioni dei rispettivi inverter.

Nota sulla gestione dei dispositivi!



Il Solar-Log™ è progettato per collegare e gestire complessivamente fino a 100 dispositivi. Questa capacità si applica a ogni singolo Solar-Log™.

10.1 Esclusione dell'alimentazione elettrica di inverter e Solar-Log™ Base

Togliere l'alimentazione elettrica agli inverter

Prima di collegare i cavi fra Solar-Log™ Base e gli attacchi che si trovano all'interno dell'inverter e prima di installare una scheda di interfaccia negli inverter, è necessario sempre escludere l'alimentazione elettrica di tutti gli inverter.

Come previsto dalla documentazione del produttore procedere sull'inverter come indicato di seguito:

- Scollegare lato AC.
- Scollegare lato DC.
- Attendere minimo 5 minuti, finché non si sono scaricati i condensatori negli inverter.

Esclusione dell'alimentazione elettrica di Solar-Log™ Base

- Togliere alimentazione elettrica al Solar-Log™ Base.

11 Componenti

11.1 Componenti supportati

Di seguito è riportato un elenco dei componenti supportati da Solar-Log™ Base:

- Componenti SmartPlugs
- Contatori
- Display di grandi dimensioni
- Piranometri
- Pompe di calore
- Radiatore avvitabile
- Sensorbox Basic e Professional e Professional Plus
- Sistema ibrido
- Sistemi di batterie per accumulo di energia
- Solar-Log™ Smart Relais Box
- Stazioni di carica

Per il collegamento, le impostazioni e le istruzioni, consultare il [manuale di collegamento dei componenti](#), scaricabile dalla nostra homepage.

12 Altri collegamenti

12.1 USB - Stick

Il Solar-Log™ Base dispone di due attacchi USB. Questo collegamento è indicato solo per penne USB, non per il collegamento ad es. al PC/Laptop.

Nota



Se è inserita una penna USB, il Solar-Log™ di notte esegue automaticamente un backup dei dati sulla penna USB nella directory/Backup. Al massimo vengono memorizzati 10 backup di dati nella cartella Backup. I file di backup più vecchi vengono rimossi automaticamente.

Il backup viene memorizzato sotto il seguente nome file nella cartella / Backup penna USB:

- solarlog_backup_YYMMDD.dat:
YYMMDD sta per anno, mese e giorno - rispettivamente con 2 cifre
250325 sta anche per 25.03.2025

13 Messa in funzione

Il Solar-Log™ Base dispone di un web server integrato che comprende l'intero software per l'uso e la configurazione.

Per poter accedere al Solar-Log™ Base, non è necessario installare alcun software supplementare.

È necessario un web browser comune, che consenta l'impiego di JavaScript e che sia attivato.

Raccomandiamo di utilizzare le versioni più recenti dei browser Internet "Mozilla Firefox", "Google Chrome" o "Microsoft Edge".

Per il comando tramite web browser si presuppone un collegamento di rete fra PC/Laptop e Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ Base deve essere operativo. Sul router collegato è richiesto DHCP (server DHCP) attivo.

13.1 Collegamento di Solar-Log™ Base con la rete/PC

Il Solar-Log™ Base è dotato di una presa di rete RJ45 Ethernet standard, che può essere collegata con un normale cavo di rete disponibile in commercio. Sono supportate le velocità di 10 Mbit e 100 Mbit.

In generale è possibile utilizzare qualsiasi tecnica per rete PC, per collegare il Solar-Log™ Base. Sono disponibili le seguenti tecniche:

- collegamento tramite un router Internet:
cavo di rete Ethernet RJ45.
- Collegamento cavi diretto fra PC e Solar-Log™ Base:
cavo di rete Ethernet RJ45 (a croce o crossover).

Se il Solar-Log™ Base viene fatto funzionare mediante un router, assicurarsi che le porte richieste siano abilitate (vedere capitolo „Internet-Ports“).

Nota



Il Solar-Log™ Base di default è su DHCP, per poter stabilire un collegamento, un router collegato dovrebbe essere anche su DHCP (server DHCP).

Nota
Importante!



Attenersi alle raccomandazioni di sicurezza!

Le minacce informatiche provenienti da attori statali e gruppi organizzati prendono sempre più di mira anche gli impianti energetici decentralizzati. Ciò può riguardare dispositivi installati in loco, come il data logger Solar-Log™.

Assicurarsi che il data logger Solar-Log™ **non sia accessibile direttamente da Internet**.

In particolare, evitare il **port forwarding** nel router Internet. Con il port forwarding, le richieste provenienti da Internet vengono inoltrate in modo mirato a un dispositivo nella rete locale. In questo modo, il data logger Solar-Log™ può diventare accessibile pubblicamente.

Una configurazione di questo tipo aumenta notevolmente il rischio di accessi non autorizzati e non è conforme alle linee guida di sicurezza raccomandate. Verifichi quindi le impostazioni corrispondenti nel router.

Assegni inoltre una **password sicura** per il Solar-Log™. La password dovrebbe essere lunga almeno 12 caratteri e consistere in una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo “Richiamo del menu principale”, sezione “Impostazione della password”.

13.2 Prima messa in funzione del Solar-Log™ Base

L'intera configurazione del Solar-Log™ Base può essere eseguita tramite un PC/laptop oppure tramite un tablet/smartphone.

Requisiti

- Tutti i cavi ed eventualmente tutti gli accessori sono collegati al Solar-Log™.
- Il Solar-Log™ Base è collegato ad un router Internet.
- Nel router Internet è attivo il servizio DHCP (server DHCP).

oppure

- Nel collegamento diretto Solar-Log™ Base con PC è attivato anche DHCP (client DHCP). (Consigliamo un cavo di rete Crossover.)

Nota



Dopo la prima messa in servizio si consiglia di eseguire una copia del sistema su disco rigido. Consigliamo di eseguire periodicamente copie del sistema e di effettuare una copia del sistema se viene modificata la configurazione dell'impianto.

Per creare una copia dei dati e del sistema procedere nel modo seguente:

Creare una copia dei dati:

Tramite l'interfaccia web richiamare la voce del menu **Configurazione | Dati | Backup** di Solar-Log™.

Poi cliccare sul pulsante “**Prepara**” nella scheda “**Salva backup su disco rigido**”. Questa operazione può richiedere un po' di tempo, confermare con “**OK**”.

Adesso cliccando su “**Scarica**” è possibile salvare il file in una cartella qualsiasi a vostra scelta sul disco rigido.

Creare una copia del sistema:

Tramite l'interfaccia web richiamare la voce del menu **Configurazione | Dati | Backup di sistema** di Solar-Log™.

Poi cliccare sul pulsante “**Prepara**” nella scheda “**Salva impostazioni di sistema su disco rigido**”. Adesso cliccando su “**Scarica**” è possibile salvare il file in una cartella qualsiasi a vostra scelta sul disco rigido.

13.3 Sostituzione di Solar-Log™

In caso di una imminente sostituzione di Solar-Log™, occorre prima avere una copia del sistema e dei dati della vecchia macchina. Per garantire una corretta acquisizione dei dati, la sequenza delle interfacce nella vecchia macchina e in quella sostitutiva deve essere identica. Poi viene riprodotta la copia del sistema e dei dati precedentemente creata.

Nota



Quando si ritrasmettono la copia del sistema e la copia dei dati, iniziare sempre con la copia del sistema.

Per ritrasmettere una copia dei dati e del sistema in Solar-Log™ sono necessarie le seguenti fasi:

Ritrasmissione della copia del sistema:

Tramite l'interfaccia web richiamare la voce del menu [Configurazione | Dati | Backup di sistema](#) di Solar-Log™. Cliccare sul pulsante “Cerca” nella scheda “Carica impostazioni di sistema dal disco rigido”. Cercare il file solarlog_config.dat e selezionarlo. Tramite il pulsante “Carica” questo viene riprodotto in Solar-Log™.

Ritrasmettere la copia dei dati:

Tramite l'interfaccia web richiamare la voce del menu [Configurazione | Dati | Backup](#) di Solar-Log™. Cliccare sul pulsante “Cerca” nella scheda “Carica backup da disco rigido”. Cercare il file solarlog_backup.dat e selezionarlo. Tramite il pulsante “Carica” questo viene riprodotto in Solar-Log™.

13.4 Sostituzione di componenti

Quando si sostituisce un componente, non importa dove il componente è installato nel bus, l'importante è che al componente venga assegnato lo stesso indirizzo IP o lo stesso indirizzo del bus del componente precedentemente installato.

La procedura di riconoscimento è la stessa che per il riconoscimento di un nuovo componente.

Vedere anche il capitolo 10 “Collegamento inverter” e il capitolo 13.5 “Aggiungere nuovi componenti”.

13.5 Aggiungere nuovi componenti

Per garantire una corretta registrazione dei dati quando si aggiungono nuovi componenti occorre aggiungerli in una interfaccia libera.

Dopo l'installazione il componente deve essere aggiunto nel menu [Configurazione | Dispositivi | Definizione](#) tramite occupazione di interfaccia e poi essere riconosciuto tramite [Configurazione | Dispositivi | Riconoscimento](#).

14 Richiamo del menu principale

Per richiamare il menu principale del Solar-Log™ Base nel web browser sono previste le seguenti possibilità:

Dispositivi URL

- Avviare il web browser.
- Nella riga di indirizzo inserire `http://solar-log` e premere il tasto ENTER.
- Viene visualizzato il menu principale del Solar-Log™.

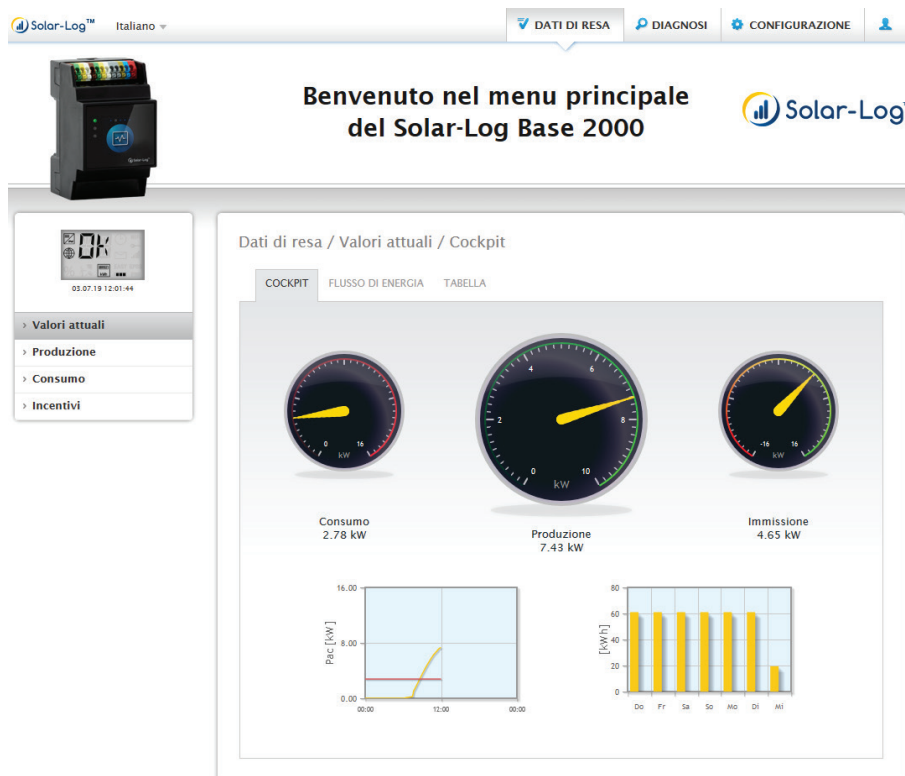


Fig.: Menu principale Solar-Log™ Base 2000

In alternativa è possibile accedere al Solar-Log™ come indicato di seguito:

Indirizzo IP dall'area IP automatica

- Avviare il web browser.
- Nella riga di indirizzo inserire `169.254.wx.yz` e premere il tasto ENTER: `wxyz` indica le ultime 4 cifre del numero di serie del Solar-Log™ Base. Il numero di serie è stampato sul dispositivo (vedi lato sinistro del dispositivo).
- Viene visualizzato il menu principale del Solar-Log™ Base.

Indirizzo IP che è stato definito nella configurazione iniziale

- Avviare il web browser.
- Nella riga di indirizzo inserire l'indirizzo IP assegnato nella [Configurazione iniziale](#) e premere il tasto ENTER della tastiera.
- Viene visualizzato il menu principale del Solar-Log™ Base.

URL dispositivi con più Solar-Log™ nella rete

- Avviare il web browser.
- Nella riga di indirizzo inserire `http://solar-log-wxyz` e premere il tasto ENTER, wxyz sta per le ultime 4 cifre del numero di serie del Solar-Log™ Base.
Il numero di serie è stampato sul dispositivo (vedi lato sinistro del dispositivo).
- Viene visualizzato il menu principale del Solar-Log™ Base.

Nota



Per richiamare il Solar-Log™ tutti gli utenti Apple devono usare "169.254.wx.yz".

14.1 Password

Impostazione della password

Se non è stata impostata alcuna password, in questo punto viene visualizzata la finestra seguente con la relativa avvertenza di sicurezza.

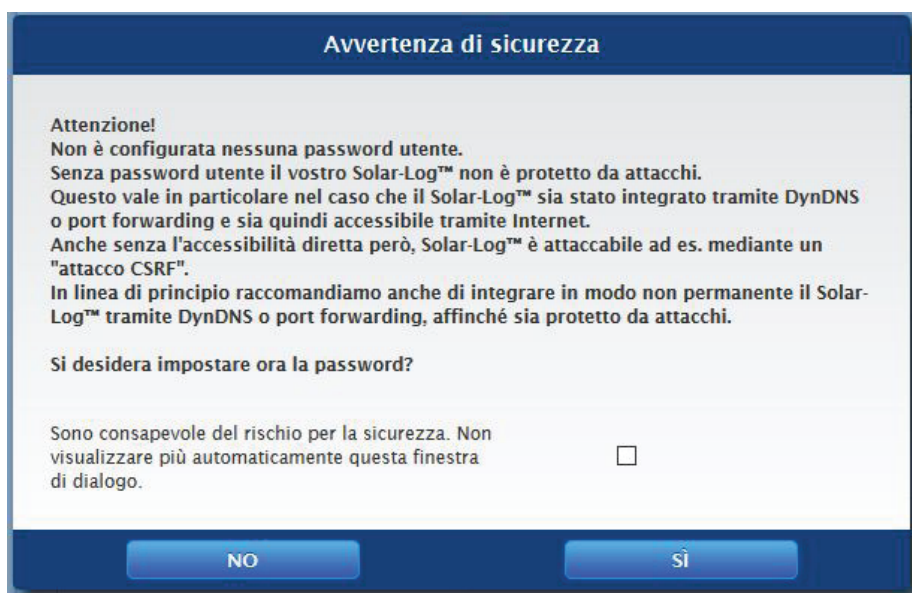


Fig.: Finestra popup con avvertenze di sicurezza

Qui è possibile impostare direttamente una password utente con il pulsante “Sì” nella finestra di dialogo. Si apre la seguente pagina di configurazione:

Configurazione / Sistema / Controllo accesso

CONTROLLO ACCESSO HTTPS LINGUA/PAESE/ORA LICENZE FIRMWARE

Protezione accesso browser

L'utente richiede una password ☐ disattivato

Password utente

Ripeti PIN

L'installatore richiede una password ☐ disattivato

Password installatore

Ripeti PIN

Installatore/PM richiede una password ☐ disattivato

Password installatore

Ripeti PIN

Interfaccia JSON aperta

Attiva ☐ attivato

ANNULLA SALVA

Fig.: Pagina di configurazione “Controllo accesso”

Nell'area “Protezione all'accesso Browser” è possibile attivare e configurare la password utente. Dopo l'assegnazione della password selezionare “Salva”.

Assegnazione successiva della password (non consigliato)

È possibile assegnare la password utente in un secondo momento: a tal fine chiudere la finestra di dialogo con il pulsante “NO” oppure con il pulsante “NO” selezionando prima la casella “Sono consapevole dei rischi per la sicurezza. Non visualizzare più automaticamente questa finestra di dialogo”. Selezionando la casella, questa finestra di dialogo non viene più visualizzata. In caso contrario, l'avviso di sicurezza viene visualizzato ogni volta che si apre l'interfaccia WEB.

Per ricordare che non è ancora stata assegnata la password, nell'angolo in alto a destra viene inoltre visualizzato un piccolo triangolo rosso. Tramite questa icona è possibile aprire la finestra di dialogo in qualsiasi momento per generare la password per l'utente. Una volta assegnata la password, l'icona sparisce.

Attenersi alle seguenti linee guida relative alla password del Solar-Log™ (a partire dal firmware 6.2.0)

Per motivi di sicurezza è stato aggiunto un nuovo criterio di password al Solar-Log™. Quando si imposta una password è necessario osservare quanto segue:

La password deve ora essere composta da almeno 10 caratteri (consigliati almeno 12) e dovrebbe essere costituita da una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali.

Se è già stata impostata una password per il Solar-Log™, questa perde la sua validità e viene richiesto di modificarla. Dopo il riavvio del Solar-Log™ con il firmware 6.2.0 viene visualizzata la seguente finestra:

Fig.: Finestra visualizzata dopo il riavvio del Solar-Log™ con il firmware 6.2.0 e testo informativo

Se non è ancora stata impostata una password, a questo punto viene visualizzata la seguente finestra con un avviso di sicurezza.

Fig.: Finestra pop-up con avviso di sicurezza

A questo punto, è possibile configurare una password utente direttamente tramite il pulsante "Sì" nella finestra di dialogo. (Vedere sopra nella sezione "Impostazione della password").

Se si desidera assegnare la password in un secondo momento, cosa fortemente sconsigliata, è possibile annullare il processo di assegnazione della password facendo clic sul pulsante "NO". Viene quindi visualizzata un'altra finestra per la conferma.

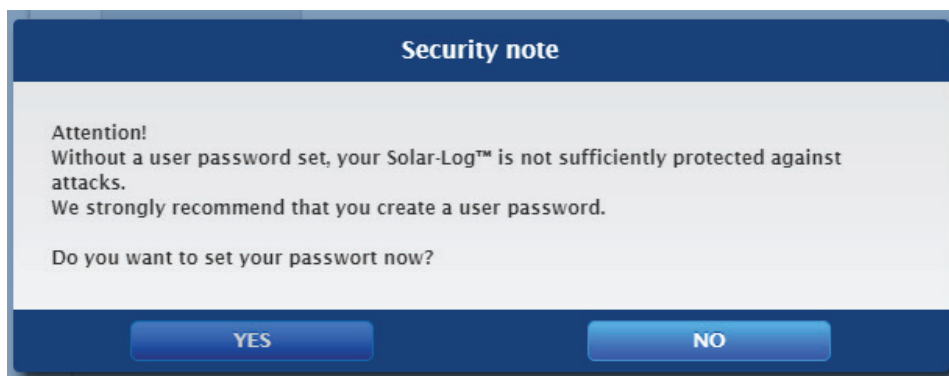


Fig.: Seconda finestra pop-up con ulteriori informazioni sulla sicurezza

Qui si ha la possibilità di impostare immediatamente la password o di confermare lo spostamento dell'assegnazione della password con "NO".

Nota



Questa finestra di dialogo viene visualizzata nuovamente al successivo avvio del Solar-Log™ e viene nascosta definitivamente solo quando viene assegnata la password.

Modifica importante con il firmware 6.4.2

Con il firmware 6.4.2, per motivi di sicurezza, diventa ora obbligatorio impostare una password per il livello di accesso "Utente".

Dopo un aggiornamento del firmware, Solar-Log™ chiede di inserire la password prima di poter effettuare ulteriori operazioni tramite l'interfaccia web.

Dopo l'aggiornamento del firmware, verrà visualizzata la seguente finestra.

Fig.: Finestra visualizzata dopo l'aggiornamento del firmware alla versione 6.4.2

Successivamente, la password può essere modificata in qualsiasi momento dalla voce di menu [Configurazione | Sistema | Controllo accessi](#).

Fig.: Pagina di configurazione "Controllo degli accessi" – Pulsante "Modifica password" („Change Password")

Modifica importante con il firmware 6.4.3

Per impostare una password per il livello di accesso "Utente", è ora necessario inserire l'Easy-Code.

L'Easy-Code è necessario se la password viene impostata dopo un aggiornamento del firmware, qualora non sia stata ancora configurata alcuna password (in tal caso questa verrà mantenuta), oppure se il dispositivo si trova nello stato «Impostazioni di fabbrica».

14.2 Comando del menu principale del Solar-Log™ Base

Il menu principale del Solar-Log™ Base si comporta come una pagina Internet e si suddivide in quattro aree principali:

- Barra d'intestazione (A)
- Navigazione a sinistra (B)
- Barra delle schede (C)
- Pagina di configurazione (D)

Vengono impiegati elementi differenti per il comando. (Per la spiegazione vedere sotto).

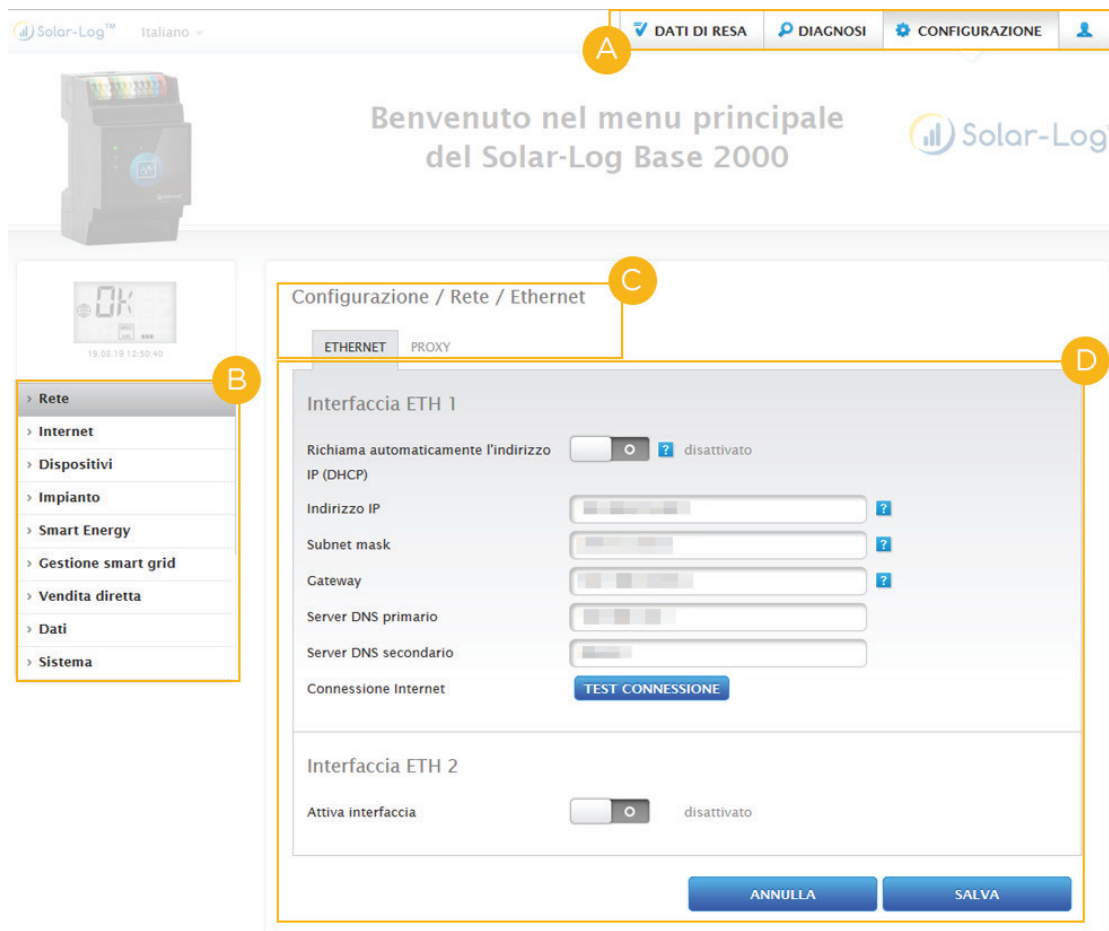


Fig.: Menu principale Solar-Log™ Base

Elementi di comando

Vengono impiegati i seguenti elementi di comando:

Elementi di comando




Elemento di comando	Significato
	Campo di testo
	Campo di testo con inserimento errato o assente.
	Menu di selezione Selectbox
	Interruttore disattivato e attivato
	Il punto interrogativo fornisce informazioni supplementari
	Box di selezione Possono essere selezionati più oggetti
	Pulsanti di comando per funzioni diverse
	

Fig.: Elementi di comando

14.3 Spiegazioni delle definizioni del menu principale

Barra d'intestazione

La barra d'intestazione comprende i quattro gruppi funzionali essenziali:

- **Simbolo Login** ()
Il simbolo Login consente fra l'altro di richiamare l'Infocenter o di avviare l'assistente.
- **Configurazione**
Se necessario, in questo punto potete modificare le impostazioni del vostro dispositivo.
- **Diagnosi**
La diagnosi permette di esaminare le informazioni di riepilogo del dispositivo e di creare anche un rapporto di diagnosi.
- **Dati di resa:**
Nei dati di resa sono riportate le rese momentanee del proprio impianto e le info di sistema.

Nota



Tutti i punti vengono descritti nei capitoli:

- Menu Area login
- Menu Configurazione
- Menu Diagnosi
- Menu Dati di resa descritti.

Navigazione a sinistra

A seconda del campo selezionato nella barra delle schede in alto, nella navigazione principale a sinistra potete accedere ad altre funzioni.

Barra delle schede

A seconda della funzione selezionata, risultano altre aree di configurazione.

Pagina di configurazione

In questo punto è possibile eseguire gli adeguamenti richiesti delle configurazioni e creare un backup di sistema o dei dati oppure eseguire il reset del dispositivo.

Menu Area login

Mediante il pulsante "Area login" (sull'interfaccia Web a destra in basso) è possibile eseguire il login in una delle aree protette da password. A destra accanto al simbolo Login nella riga grigia è indicato se è stato effettuato il login e il livello di accesso configurato. (Vedere anche la sezione "[Controllo accesso](#)")

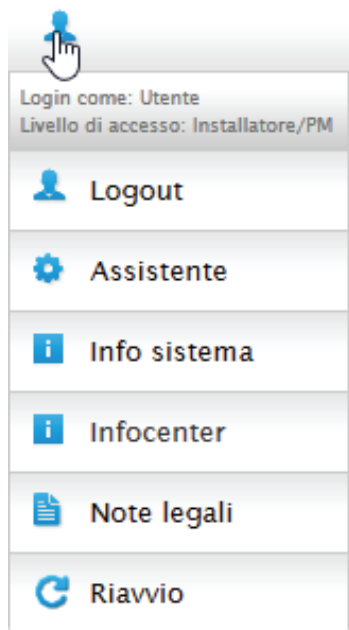


Fig.: Pulsante Login con area di selezione

Altri punti sotto il simbolo Login sono:

- Assistente
- Info sistema
- Infocenter
- Note legali
- Riavvio

Assistente

L'opzione menu Assistente permette di attivare direttamente l'assistente della configurazione.

Info sistema

Le info di sistema consentono di visualizzare le informazioni seguenti:

Sul Solar-Log™:

- Modello
- Numero di serie
- Versione firmware

Dati impianto:

- Dimensioni dell'impianto

Dispositivi riconosciuti (a seconda dei dispositivi collegati):

- Batteria
- Sistema ibrido
- Sensore
- Inverter
- Contatori

Trasmissione dati:

- Trasmissione portale - Ultima trasmissione con ora e data, e messaggio di stato (nell'esempio: OK)
- Esportazione FTP/FTPS - Ultima trasmissione con ora e data, e messaggio di stato (nell'esempio: OK)

Sul Solar-Log™	
Modello	Solar-Log Base 100 PM+
Numero di serie	
Versione firmware	5.1.1 Build 155 - 30.11.2020
Dati impianto	
Dimensioni dell'impianto	29400 Wp
Dispositivi riconosciuti	
Inverter	RS485-A: 2 x Diehl AKO EIA485
Contatore di corrente	Ethernet: 1 x Janitza
Trasmissione dati	
Trasmissione portale	03.11.20 09:47:19 - OK
Esportazione FTP/FTPS	03.11.20 08:51:02 - OK

Fig.: Info sistema con impianto esemplificativo

Infocenter

In corrispondenza dell'opzione Infocenter è possibile richiamare informazioni sulle aree seguenti:

- **Solar-Log™**
Qui sono riportate informazioni relative al Solar-Log™ come il numero di serie, l'Easy Code, l'indirizzo MAC ecc.
- **Solar-Log WEB-Enerest™**
Questa opzione permette di esaminare il dominio, il tipo di trasmissione, l'ultima trasmissione e il pacchetto prenotato.
- **Documentazione**
Questa opzione consente di richiamare i manuali corrispondenti relativi al dispositivo e all'occorrenza di scaricarli o di richiamare il database dei componenti.
- **Firmware & Support**
In questa area è possibile richiamare ad es. la pagina web, il modulo di contatto supporto o le FAQ.
- **Solar-Log™ Shop**
Questa opzione permette ad esempio di richiamare lo shop Solar-Log™, l'area accessori e la rubrica Licenze.

Note legali

L'opzione Note legali rimanda al fatto che questo prodotto impiega componenti Open Source. Inoltre è riportato un elenco di questi componenti con i rispettivi codici di licenza.

Riavvio

Questa funzione permette di eseguire un riavvio del dispositivo.

Frecce di disattivazione

Le cosiddette "frecce di disattivazione" (a destra nella barra d'intestazione) consentono di ingrandire la finestra del browser, disattivando la riga di benvenuto.



Fig.: Barra d'intestazione con "frecce di disattivazione"

Nuovo firmware

Il WEB browser segnala se è disponibile una nuova versione del firmware, in tal caso nella riga di stato (in alto) viene visualizzato un triangolo verde con un punto esclamativo. (Vedere figura: Segnalazione nuovi firmware)



Fig.: Segnalazione nuovi firmware

Nota



Per poter usare questa funzione, prima in [Configurazione | Sistema | Firmware](#) attivare il [Controllo automatico firmware](#). (Vedere figura: Controllo automatico firmware con testo di avvertenza attivato)

Configurazione / Sistema / Firmware

CONTROLLO ACCESSO HTTPS LINGUA/PAESE/ORA LICENZE **FIRMWARE**

Stato

Versione installata: 5.0.1 Build 151 - 26.08.2019

Note importanti

Dato che con le versioni firmware più recenti è possibile che cambino anche le funzioni base e/o si debbano effettuare modifiche nella configurazione, per il funzionamento sicuro del dispositivo è assolutamente necessario informarsi sui cambiamenti nelle versioni del firmware prima di un aggiornamento.

Solitamente all'inizio delle note relative alla release sono elencate separatamente avvertenze importanti.

Se fra la versione attualmente in uso e quella da installare ne erano disponibili molte altre, si applicano conformemente anche le avvertenze delle versioni intermedie.

Le versioni aggiornate del firmware e le relative note sono riportate sulla nostra homepage nella sezione Download.

Aggiornamento firmware manuale

Carica firmware dal disco rigido: Keine Datei ausgewählt.

UPLOAD

Verifica update in Internet

CONTROLLO

Verifica update su USB

CONTROLLO

Controllo automatico

Controllo automatico firmware: ☒ **attivato**

Questa impostazione consente di aggiornare automaticamente le versioni del firmware errate. Generalmente con questa impostazione si ottiene solo che nella riga superiore venga visualizzato un punto esclamativo verde che segnala se è disponibile una nuova versione del firmware.

ANNULLA SALVA

Fig.: Controllo automatico firmware con testo di avvertenza attivato

Mediante il punto interrogativo viene attivato il seguente testo di avvertenza:

"Questa impostazione consente di aggiornare automaticamente le versioni del firmware errate. Generalmente con questa impostazione si ottiene solo che nella riga superiore venga visualizzato un punto esclamativo verde che segnala se è disponibile una nuova versione del firmware."

Fare clic sul segno di spunta verde nella barra d'intestazione per attivare una finestra con la nuova versione firmware disponibile.

Facendo clic su "OK" il sistema rimanda alla pagina firmware dell'interfaccia Solar-Log™ Base WEB, dove viene eseguito come solito l'aggiornamento firmware. La funzione Annulla disattiva la finestra.

Modalità di installazione

La modalità d'installazione serve per eseguire correttamente la prima installazione e la configurazione senza dover prima caricare le licenze. La modalità d'installazione è valida 30 giorni e viene attivata automaticamente utilizzando una licenza a pagamento. La modalità d'installazione viene visualizzata mediante un'icona di informazione blu a destra in alto nella barra d'intestazione (vedere figura). Passando sopra il mouse è possibile anche visualizzare per quanto tempo sarà ancora attiva. Con un clic sul simbolo si passa all'opzione menu Licenze. Questa opzione (disponibile anche in [Configurazione](#) | [Sistema](#) | [Licenze](#)) consente di comprendere quali licenze sono attive al momento e il relativo periodo di validità restante. Se il periodo di validità della modalità di installazione attiva viene superato, questa è inattiva. Nell'opzione menu "Licenze" le licenze di installazione sono visualizzate in grigio e trascorsi altri 10 giorni vengono disattivate.



Fig.: Simbolo info con modalità di installazione attiva

Modalità di installazione inattiva

Trascorsi 31 giorni dall'installazione, la modalità di installazione diventa inattiva e le licenze richieste perdono validità. Di conseguenza sono previste delle limitazioni, per es. nessuna trasmissione dei valori di misura registrati tramite FTPS o grafici bloccati sull'interfaccia WEB locale. Mediante l'opzione menu Licenze ([Configurazione](#) | [Sistema](#) | [Licenze](#)) vedi anche sopra, è possibile visionare le licenze richieste.

Nota



L'eventuale richiesta di licenze di driver a pagamento, viene visualizzata nella definizione della configurazione interfaccia (riconoscimento dispositivo) sulla base di un simbolo di informazione sulla destra e sotto forma di testo di avvertenza, all'aggiunta di un componente.

Licenze richieste

Le licenze richieste, sono licenze per le quali è richiesto l'acquisto, per poter lavorare senza alcuna limitazione. Nella barra dei tab, è possibile visualizzare le licenze richieste in una forma diversa, inoltrarle o elaborarle. Le licenze richieste inoltre vengono visualizzate con un triangolo rosso, accanto al simbolo di informazione blu, nella barra d'intestazione (vedere figura).

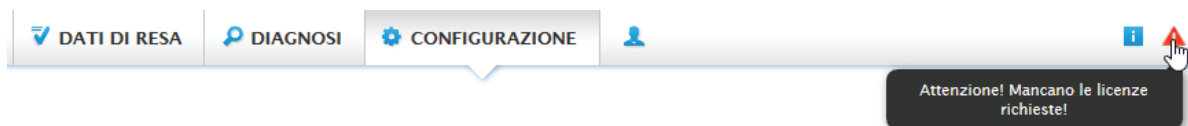


Fig.: Triangolo rosso nel testo di avvertenza

Fare clic sul triangolo rosso per passare all'opzione menu "Licenze". In questa opzione menu vengono visualizzate quelle licenze per le quali è richiesto l'acquisto, per poter lavorare senza alcuna limitazione. (Vedere figura)

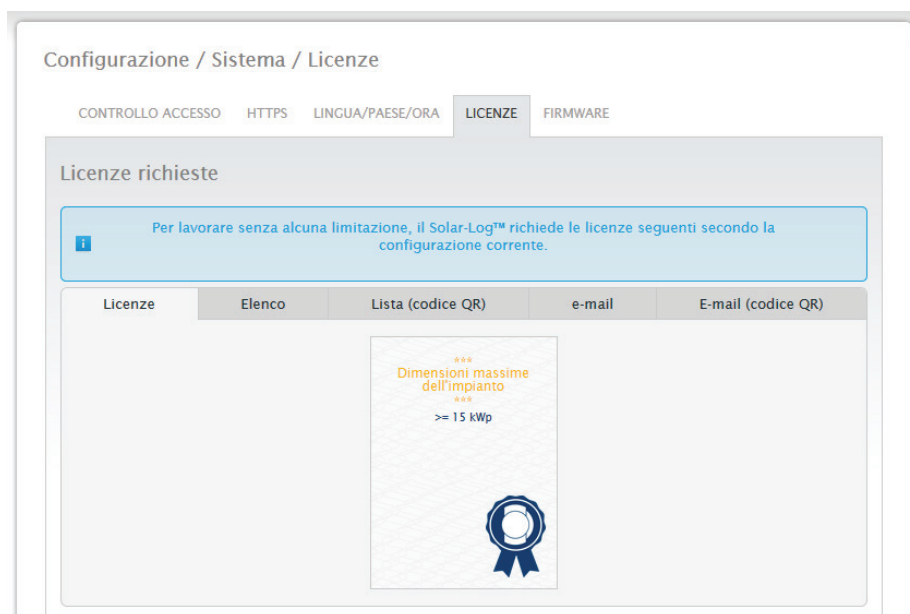


Fig.: Opzione menu "Licenze" nell'area "Licenze richieste" (esempio)

Nella barra dei tab, è possibile visualizzare le licenze richieste in una forma diversa, inoltrarle o elaborarle.

Licenze

Le licenze richieste sono visualizzate in un riquadro.

Elenco

Questa funzione consente di visualizzare le licenze richieste sotto forma di testo, che può essere memorizzato in qualsiasi momento in un file.

Elenco (codice QR)

L'elenco dei codici QR permette di continuare ad elaborare le licenze richieste tramite app ad esempio su uno smartphone o iPhone.

e-mail

Questa opzione menu permette di inoltrare le licenze richieste sotto forma di testo tramite il client e-mail memorizzato nel browser o in Windows.

e-mail (codice QR)

Questa opzione menu permette di inoltrare le licenze richieste in base al codice QR tramite un'app ad esempio sullo smartphone o iPhone.

Nota!



Per poter leggere il codice QR, è necessario scaricare e installare prima uno scanner per codice QR con funzione e-mail tramite il relativo store per esempio Google Play-Store o Apple-Store.

Per le modalità di acquisto e di installazione delle licenze richieste, vedere il Capitolo 20.4 "Licenze"

14.4 Configurazione del Solar-Log™ con l'assistente di configurazione

Dopo la prima messa in funzione del Solar-Log™, il Solar-Log™ si avvia con l'interrogazione delle seguenti opzioni menu:

- Lingua
- Paese, Orario, Allineamento temporale automatico (tramite server NTP)
- Protezione accesso browser

Successivamente viene attivata una finestra pop-up che permette di avviare l'assistente di configurazione del Solar-Log™. (Vedere la figura di seguito: "Immagine iniziale dell'assistente di configurazione Solar-Log™").

Se in questo punto, non si desidera proseguire con l'assistente di configurazione, è possibile interrompere la procedura mediante il pulsante "Annulla". Dopo l'interruzione della funzione viene richiamata la pagina WEB locale "Cockpit". Da questo punto è possibile proseguire manualmente la configurazione. In qualsiasi momento è possibile richiamare successivamente l'assistente di configurazione Solar-Log™, tramite il [simbolo di login in Assistente](#) e avviare. (Vedere figura)

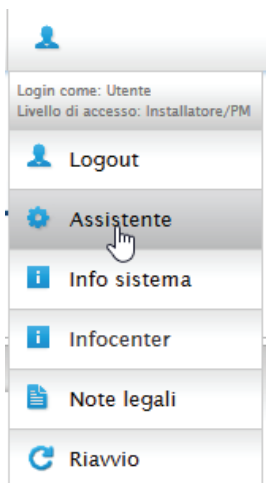


Fig.: Simbolo di login con assistente selezionato

Nota



In qualsiasi momento è possibile interrompere mediante il pulsante "Annulla" (a sinistra sotto la barra delle percentuali). Le impostazioni immesse fin qui rimangono invariate.

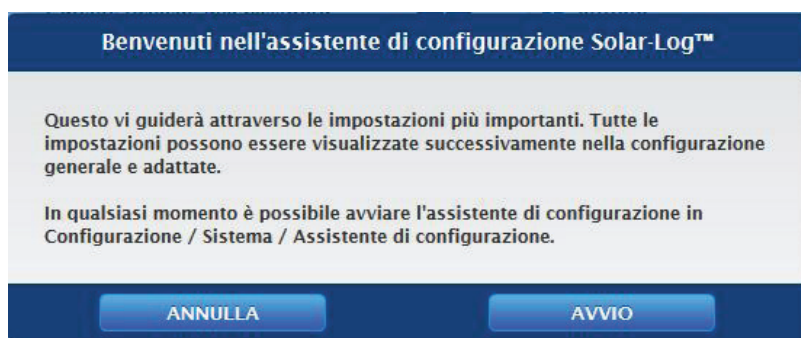


Fig.: Immagine iniziale dell'assistente di configurazione Solar-Log™

Mediante il pulsante "Avvio" viene eseguito l'assistente di configurazione. Dopo l'avvio, il sistema rimanda alla pagina delle [impostazioni Ethernet](#) (vedere figura "Impostazioni Ethernet del Solar-Log™").

Tramite l'attivazione di una seconda interfaccia Ethernet esiste la possibilità di separare la rete IT dall'impianto fotovoltaico.

Poiché il Solar-Log™ nello stato di fornitura di default si trova su DHCP (Richiama automaticamente l'indirizzo IP). È necessario verificare ancora se nel router è attivato DHCP. Se il server DHCP dovesse essere disattivato nel router, la configurazione di rete deve essere eseguita manualmente. Rivolgersi eventualmente al proprio tecnico competente per la rete, in grado di assegnare un indirizzo di rete adeguato e in grado di eseguire le altre impostazioni relative al gateway.

Se per il Solar-Log™ è previsto un [indirizzo IP statico](#), l'interruttore [Richiama automaticamente l'indirizzo IP](#) (DHCP) deve essere portato su [disattivato](#).

Compilare i campi seguenti in base alla configurazione di rete presente:

Indirizzo IP

Con un collegamento PC diretto o in caso di impiego di un router senza servizio DHCP, l'indirizzo IP deve essere adeguato in modo che sia possibile l'accesso da un PC.

Maschera di sottorete

La maschera di sottorete è predefinita come 255.255.255.0 e deve essere la stessa nell'intera rete.

Gateway

Generalmente il gateway è il router, al quale è collegato il Solar-Log™. Il suo indirizzo IP deve essere registrato in questo punto.

The screenshot shows the 'Configurazione / Rete / Ethernet' section of the Solar-Log™ configuration interface. It features two tabs: 'ETHERNET' (selected) and 'PROXY'. Under 'ETHERNET', there are two main sections: 'Interfaccia ETH 1' and 'Interfaccia ETH 2'. In the 'Interfaccia ETH 1' section, there is a toggle switch for 'Richiama automaticamente l'indirizzo IP (DHCP)' which is currently set to 'attivato'. Below this are input fields for 'Indirizzo IP' and 'Subnet mask', both with placeholder text and a help icon (?). The 'Interfaccia ETH 2' section has a toggle switch for 'Attiva interfaccia' which is currently set to 'disattivato'. At the bottom, there is a 'Default Gateway' section with a text box. A black tooltip box is overlaid on the 'Default Gateway' text box, containing the text: 'Generalmente il gateway è il router, al quale è collegato il Solar-Log™. Il suo indirizzo IP deve essere registrato in questo punto.'

Fig.: Impostazioni Ethernet del Solar-Log™ mediante l'assistente di configurazione Solar-Log™

Server DNS primario

In alcune reti il server DNS è un indirizzo separato per l'attivazione degli indirizzi Internet (non come il gateway). In questo caso immettere l'indirizzo IP del server DNS nel campo.

Server DNS secondario

Se nella rete dovesse essere presente un server DNS secondario, può essere registrato qui. Un server DNS secondario ha il compito di attivare gli indirizzi Internet, se il server DNS primario non è raggiungibile.

“Salva” dopo l'immissione dei dati.

Fig.: Parametro server DNS con campi di input

Date le eventuali circostanze può essere che sia necessaria una seconda rete, in questo caso può essere attivata la seconda interfaccia Ethernet. (Vedere figura seguente)

Nota



Le interfacce di sicurezza non comprendono funzionalità switch.

Fig.: Esempio di una seconda interfaccia Ethernet attivata

Come per Ethernet 1, per Ethernet 2 sono previste due possibilità di indirizzamento IP:

Un'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP tramite DHCP (al riguardo attivare Richiama automaticamente l'indirizzo IP (DHCP)) o un'assegnazione statica dell'indirizzo IP.

Compilare a questo proposito i campi seguenti:

l'indirizzo IP del Solar-Log™, e la sottomaschera della seconda rete o l'assegnazione delle funzionalità sulle interfacce. (Osservare scrupolosamente i testi dell'help per la configurazione e il testo di avvertenza di seguito).

Successivamente salvare le impostazioni.

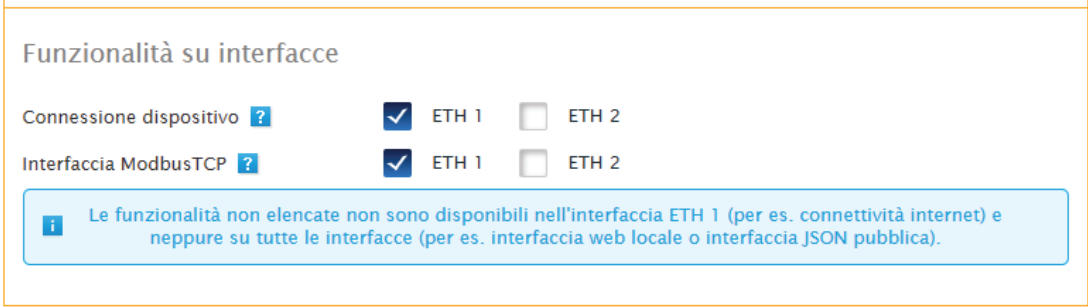


Fig.: Esempio di funzionalità dell'interfaccia

Nota



Se dovesse essere richiesta un'attivazione della seconda interfaccia Ethernet, è urgente assicurarsi che l'indirizzo IP del Solar-Log™ si trovi sull'interfaccia Ethernet 2 in una rete "logicamente" separata e non sia presente lo stesso indirizzo IP come sull'interfaccia Ethernet 1.

Per esempio:

l'indirizzo IP del Solar-Log™ sull'interfaccia Ethernet 1 è 192.168.0.1 e la sottomaschera 255.255.255.0, pertanto l'indirizzo IP sull'interfaccia Ethernet 2 deve essere un indirizzo in un'altra rete (rete separata logicamente) e deve essere ad esempio 192.168.1.1 con la sottomaschera 255.255.255.0.

Test connessione

Il pulsante "Test connessione" permette di stabilire se le immissioni erano tutte corrette e se è stato possibile stabilire un collegamento. Sia che la connessione riesca sia che non riesca viene visualizzato un messaggio. (Vedere figura seguente)



Fig.: Esempio – test di connessione riuscito



Fig.: Esempio – test di connessione non riuscito

Nota



Tutte le immissioni vengono memorizzate automaticamente mediante il pulsante "Avanti". Il pulsante "Indietro" permette in qualsiasi momento di modificare successivamente le impostazioni.

Dopo la riuscita del test connessione, è possibile uscire dall'area mediante il pulsante "Avanti". Viene attivata una finestra di interrogazione. Questa interrogazione permette di verificare, se per il Solar-Log™ è disponibile un nuovo firmware (vedere figura: "Finestra di aggiornamento firmware attivata").

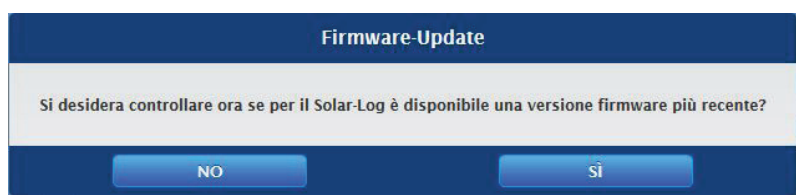


Fig.: Finestra di aggiornamento firmware attivata

Se la richiesta viene confermata con "Sì", l'assistente di configurazione cerca un nuovo firmware, subito dopo viene caricato un firmware presente. Contemporaneamente viene richiamata la configurazione interfaccia. In caso di una conferma negativa si passa subito alla configurazione interfaccia.

Nota



Un riconoscimento dispositivi può essere eseguito solo se sono stati collegati componenti, altrimenti i campi corrispondenti sono grigi.

Configurazione interfaccia

Mediante la configurazione interfaccia i componenti collegati devono essere assegnati alle interfacce.

Procedura:

- Fare clic sul simbolo più.
- Selezionare Classe di dispositivi, Produttore, Tipo (a seconda del dispositivo questo campo scompare) e Interfaccia.
- Confermare con OK.
- Nella configurazione della seconda interfaccia ripetere questa procedura.

Se la sezione dei dispositivi collegati è attivata, avviare il riconoscimento dispositivi mediante il pulsante "Avvia".
(Vedere capitolo "Definizione dispositivo")

Assistente di configurazione

Configurazione interfaccia

Sono stati impostati i seguenti tipi di dispositivi e durante il riconoscimento verranno ricercati:

Classe di dispositivi	Produttore	Tipo	Interfaccia
Sensore	Mencke&Tegtmeyer	Sensor Full/Light	RS485/422-B (9600bps)
Inverter	Diehl AKO	EIA485	RS485-A (19200bps)

Riconoscimento

AVVIO

INDIETRO **AVANTI**

Fig.: Assistente di configurazione - Esempio - Configurazione interfaccia

Nota



Il pulsante "Salta" permette di interrompere il riconoscimento dei dispositivi, ad esempio in caso di interfaccia assegnata in modo errato o con numero errato di dispositivi trovati nell'interfaccia.

Nota



Dopo il riconoscimento dei dispositivi il Solar-Log™ funziona per 30 giorni nella modalità installazione, a partire dal 31° giorno, in caso di un sovraccarico del Solar-Log™ (vedere "Dimensioni massime dell'impianto") non vengono più visualizzate le opzioni "Dati di resa" e "Diagnosi". Inoltre compare un messaggio: "Attenzione caricare licenza dimensioni dell'impianto."

Una volta terminato il riconoscimento confermare con "OK". Poi selezionare "Avanti". Viene richiamata la configurazione del dispositivo. Mediante la configurazione del dispositivo è possibile ad es. memorizzare: la potenza del generatore, il campo del modulo e la denominazione dei singoli componenti. (Vedere anche Capitolo "Configurazione del dispositivo")

Assistente di configurazione

Configurazione del dispositivo

Dispositivo: 1: WR 1 ?

Modello: 13000 TLD

Indirizzo / Numero di serie: 0000.000214016

Campo modulo, Potenza & Denominazione

	Campo modulo	Potenza del generatore	Denominazione
Dispositivo	14700	Wp ?	WR 1
MPP-Tracker 1	1	4900 Wp	String 1
MPP-Tracker 2	1	4900 Wp	String 2
MPP-Tracker 3	1	4900 Wp	String 3

INDIETRO AVANTI

Fig.: Esempio - Assistente di configurazione - Configurazione del dispositivo

Mediante la selezione di "Avanti" si richiama la pagina "Portale", in questa area è possibile attivare la trasmissione dei dati al portale Solar-Log WEB Enerest™.

Dopo l'attivazione della trasmissione dei dati sul portale Solar-Log WEB Enerest™, viene visualizzato il campo "Server portale". Per entrare nel server del portale esistono diverse varianti:

- **Variante con Solar-Log™ già registrato sul portale:**
se il server del portale è noto, questo può essere registrato manualmente, altrimenti è possibile far registrare automaticamente il server del portale mediante la funzione "Richiama automaticamente" (mediante l'icona del globo terrestre).

- **Variante, il Solar-Log™ non dovrebbe essere registrato sul portale:**

se il Solar-Log™ non è ancora registrato sul portale, mediante l'icona del globo terrestre è possibile avviare un'acquisizione automatica del server del portale. In questo caso il campo "Server portale" diventa grigio e il Solar-Log™ passa in una cosiddetta posizione di attesa, nella quale il Solar-Log™ rimane, fino a quando non viene eseguita una registrazione nel portale Enerest, dopodiché il Solar-Log™ acquisisce automaticamente il server del portale.

- **Variante, il Solar-Log™ è collegato al portale WEB Enerest 4:**

Se il Solar-Log™ deve essere collegato al portale WEB Enerest 4, è necessario inserire il server del portale „data.enerest.world“.

L'assistente di configurazione termina con "Avanti" e viene visualizzato un riepilogo. (Vedere figura: "Riepilogo dell'assistente di configurazione")

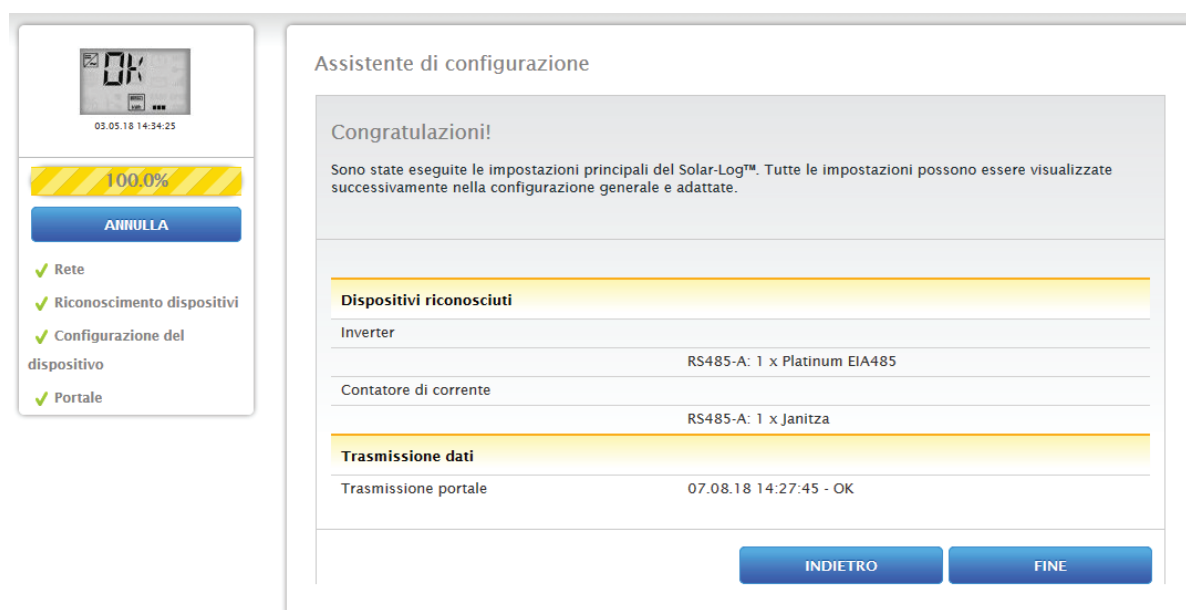


Fig.: Esempio - Riepilogo dell'assistente di configurazione

Il pulsante "Esci" permette di richiamare la scheda "Tabella" nell'opzione "Dati di resa".

Dimensioni massime impianto

Modello	Dimensioni dell'impianto	Licenze di ampliamento*
Solar-Log™ Base 15	15 kW	da 15 kWp a 30 kWp
Solar-Log™ Base 15V2	15 kW	da 15 kWp a 30 kWp
Solar-Log™ Base 100	100 kW	da 100 kWp a 250 kWp
Solar-Log™ Base 2000	2000 kW	

Vedere Scheda dati sulla nostra homepage ([Scheda dati Solar-Log™ Base](#))

*Vedi le licenze nel nostro [WEB-Shop](#)

Configurazione manuale del Solar-Log™ Base

Una volta creati tutti i collegamenti del dispositivo e collegato possibilmente il Solar-Log™ anche al router Internet, la configurazione di base del Solar-Log™ Base viene eseguita tramite il menu Browser.

Tutte le impostazioni, che sono state effettuate alla prima messa in funzione, in qualsiasi momento possono essere modificate successivamente.

Procedura:

- Nella riga di indirizzo del web browser inserire <http://solar-log-wxyz> (il seguito wxyz sta per le ultime 4 cifre del numero di serie del Solar-Log™).
- Viene visualizzata la selezione della lingua di visualizzazione.
- Selezionare la [lingua di visualizzazione](#) desiderata. Passare a "Avanti".
- Configurare l'area e il fuso orario. [Avanti](#).
- Viene attivata la configurazione della protezione all'accesso browser. Dopo l'assegnazione della password utente fare clic su [Avanti](#).
- Viene visualizzato l'assistente di configurazione per eseguire una configurazione manuale passare a [Annulla](#).
- Nella barra di intestazione richiamare il menu "[Configurazione](#)".
- [Configurazione](#) permette di configurare manualmente le seguenti opzioni menu:
 - Rete
 - Internet
 - Dispositivi
 - Dati
 - Sistema

(Per una descrizione esauriente dell'opzione di configurazione vedere capitolo: "Menu Configurazione")

15 Menu principale

Il menu principale del Solar-Log™ si suddivide in tre aree:

- Configurazione
- Diagnosi
- Dati di resa

In questa maschera sono visualizzati anche i sottopunti con le schede:

- Cockpit
- Flusso di energia
- Tabella

e sul lato sinistro il display VLCD (vedere sezione "Display VLCD") e altri sottopunti del menu in funzione dei dispositivi collegati e della selezione nella navigazione principale.

15.1 Display LCD virtuale (display VLCD)

Il display VLCD si trova sopra la barra di navigazione sinistra e visualizza, oltre alla data e all'orario, i messaggi del Solar-Log™ sotto forma di codici e simboli. I codici e i simboli corrispondono a quelli del display LCD. (Vedere figura "Display VLCD") I messaggi vengono riprodotti in tempo reale.



Fig.: Display VLCD

15.2 Significato dei simboli nel display LCD virtuale (display VLCD)

Nel display LCD virtuale del Solar-Log™ è possibile visualizzare i simboli seguenti:

Significato dei simboli nel display LCD virtuale

Simbolo	Significato
	Inverter
	Internet o rete
	Contatori
	Visualizzazione dell'avanzamento nella procedura boot
	Orario
	Campo di testo per codici d'errore
	Gestione smart grid

Fig.: Display LCD virtuale - Significato dei simboli

15.3 Messaggi di errore

Messaggi di errore dei dispositivi collegati

Se un dispositivo non risulta leggibile dal Solar-Log™ (offline), il simbolo corrispondente lampeggia.
Non viene visualizzato OK.

Codici d'errore dei dispositivi collegati:

Il corrispondente simbolo del componente lampeggia e nella prima posizione del campo di testo viene visualizzata una "E",
nella seconda posizione del campo di testo lampeggia un codice. Il codice d'errore inizia sempre con "R". Segue quindi una videata vuota del 2° campo di testo a cui seguono i numeri del codice d'errore.



Fig.: Esempio codici lampeggianti per Internet - Errore 4

15.4 Funzionamento normale

I simboli per i componenti collegati sono illuminati in modo permanente.
Se non insorgono problemi o errori, nel display LCD virtuale viene visualizzato OK.

15.5 Configurazione

L'opzione menu [Configurazione](#) si suddivide nelle aree seguenti:

- Rete
- Internet
- Dispositivi
- Impianto
- Smart Energy
- Gestione smart grid
- Vendita diretta
- Dati
- Sistema

Le singole opzioni menu vengono illustrate nei capitoli seguenti.

15.6 Rete

Mediante [Configurazione](#) | [Rete](#) è possibile richiamare le impostazioni di rete.

L'opzione menu si suddivide nelle aree seguenti:

- Ethernet
- Proxy

Nota



Gli inverter, i sistemi di batterie per accumulo di energia e le utenze intelligenti vengono interrogati e controllati tramite l'interfaccia di rete, la rete quindi deve essere sempre disponibile (24/7).

Ethernet

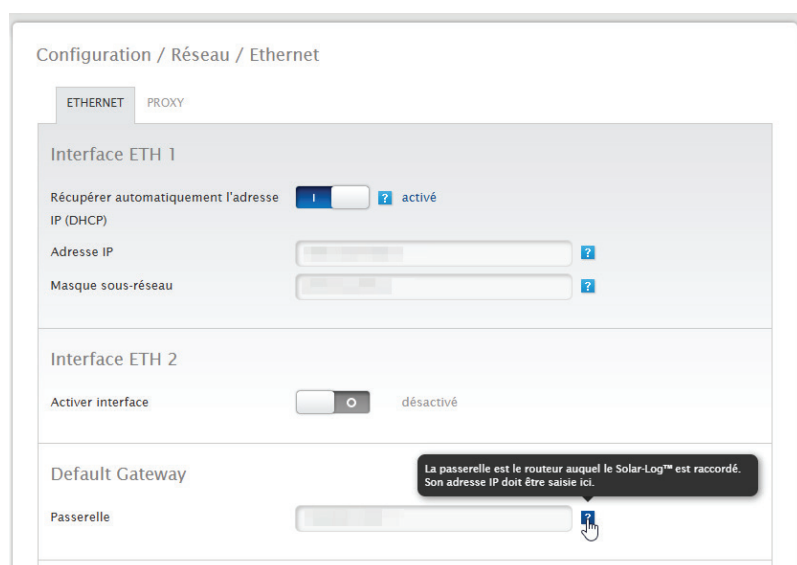


Fig.: Impostazioni Ethernet per l'interfaccia Ethernet 1

Nell'opzione menu Ethernet è possibile eseguire le impostazioni di rete per il Solar-Log™.

C'è la possibilità di usare due interfacce Ethernet. Entrambe le interfacce Ethernet offrono diverse opzioni di utilizzo.

Le seguenti opzioni sono disponibili con l'interfaccia Ethernet 1:

- Interfaccia web locale e comunicazione di sistema:
 - Interfaccia web locale
 - Commercializzatore diretto via Modbus TCP
 - Telecontrollo via Modbus
 - Interfaccia JSON aperta
- Internet:
 - Portale Solar-Log WEB Enerest™ 4
 - Aggiornamenti firmware
 - Trasmissione FTP/FTPS
 - Server NTP ecc.
- Collegamento dei dispositivi:
 - Inverter
 - Contatore
 - Altri componenti (come sistemi di batterie e consumatori intelligenti, ecc.)

Le seguenti opzioni sono disponibili con l'interfaccia Ethernet 2:

- Interfaccia web locale e comunicazione di sistema:
 - Interfaccia web locale (l'interfaccia web locale può essere visualizzata solo tramite l'indirizzo IP) (vedi capitolo 12 „Richiamo del menu principale“)
 - Commercializzatore diretto via Modbus TCP (può essere configurato in parallelo con l'interfaccia ETH1 selezionata)
 - Telecontrollo via Modbus (può essere configurato in parallelo con l'interfaccia ETH1 selezionata)
 - Interfaccia JSON aperta (può essere configurato in parallelo con l'interfaccia ETH1 selezionata)

- Collegamento dei dispositivi (se l'interfaccia ETH1 non è stata attivata):
 - Inverter
 - Contatore
 - Altri componenti (come sistemi di batterie e consumatori intelligenti, ecc.)

Per chiarimenti, sono disponibili i seguenti esempi:

Immagine di esempio 1:

In questa configurazione, l'interfaccia Ethernet 1 è attiva e l'interfaccia Ethernet 2 è disattiva., dunque non c'è separazione tra la rete internet e l'impianto fotovoltaico.

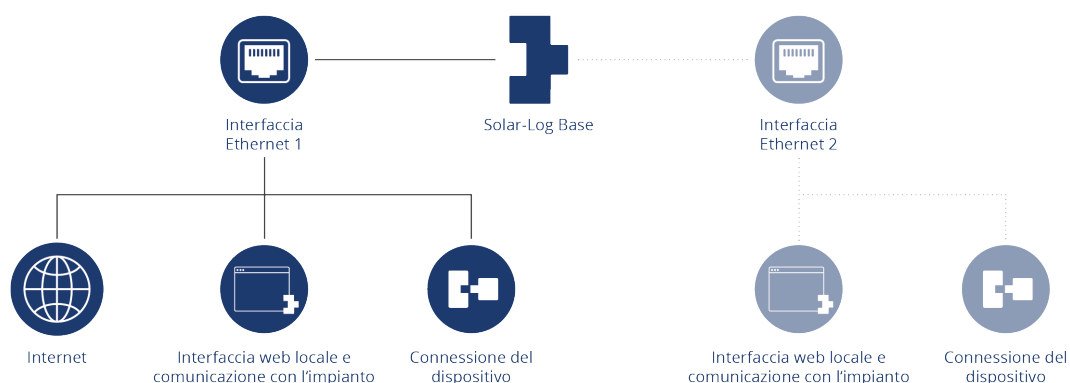


Fig.: Esempio con interfaccia Ethernet 1 attivata e interfaccia Ethernet 2 disattivata

Immagine di esempio 1:

In questa configurazione sono attive entrambe le interfacce Ethernet. Qui la rete Internet è separata dall'impianto FV, poiché la connessione dell'inverter è regolata tramite l'interfaccia Ethernet 2 e la rete Internet è collegata tramite l'interfaccia Ethernet 1.

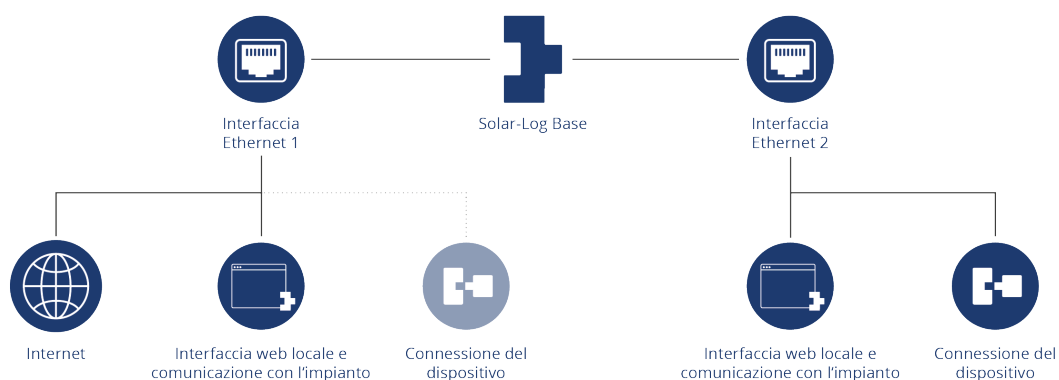


Fig.: Esempio con attivazione di entrambe le interfacce Ethernet

Per ulteriori informazioni sulle interfacce Ethernet, consultare il capitolo seguente.

Interfaccia ETH 1

In questo capitolo vengono trattate le possibilità di impostazione dell'interfaccia Ethernet 1.

Richiama automaticamente l'indirizzo IP (DHCP)

Sono disponibili le opzioni:

- Richiamare automaticamente attivata.
- Richiamare automaticamente disattivata.

Poiché il Solar-Log™ nello stato di fornitura di default si trova su DHCP (Richiama automaticamente l'indirizzo IP) si deve verificare se nel router è attivato DHCP (server DHCP). Se il server DHCP dovesse essere disattivato nel router, la configurazione di rete deve essere eseguita manualmente. Rivolgersi eventualmente al proprio tecnico competente per la rete, in grado di assegnare un indirizzo di rete adeguato e in grado di eseguire le altre impostazioni relative al gateway.

Se per il Solar-Log™ è previsto un **indirizzo IP statico**, l'interruttore **Richiama automaticamente l'indirizzo IP (DHCP)** deve essere portato su **disattivato**.

Compilare i campi seguenti in base alla configurazione di rete presente:

Indirizzo IP

Con un collegamento PC diretto o in caso di impiego di un router senza servizio DHCP, l'indirizzo IP deve essere selezionato in modo che sia possibile l'accesso da un PC.

Maschera di sottorete

Per impostazione predefinita la maschera di sottorete è impostata sull'indirizzo 255.255.255.0.

Gateway

Generalmente il gateway è il router, al quale è collegato il Solar-Log™. Il suo indirizzo IP deve essere registrato in questo punto.

Server DNS primario

In alcune reti il server DNS ha un indirizzo separato per l'attivazione degli indirizzi Internet. In questo caso immettere l'indirizzo IP del server DNS nel campo.

Server DNS secondario

Se nella rete dovesse essere presente un server DNS secondario, può essere registrato qui. Un server DNS secondario ha il compito di attivare gli indirizzi Internet, se il server DNS primario non è raggiungibile.

"Salva" dopo l'immissione dei dati.

The screenshot displays the 'Server DNS' configuration window. It contains three input fields for DNS server addresses. A tooltip is visible over the 'Server DNS via server DHCP' field, explaining that this field lists DNS entries received from the DHCP server if the Solar-Log device uses DHCP.

Fig.: Parametro server DNS con campi di input

Test connessione

Il pulsante "Test connessione" permette di stabilire se le immissioni erano tutte corrette e se è stato possibile stabilire un collegamento. Sia che la connessione riesca sia che non riesca viene visualizzato un messaggio. (Vedere figura seguente)



Fig.: Esempio - test di connessione riuscito



Fig.: Esempio - test di connessione non riuscito

Interfaccia ETH 2

Tramite l'attivazione di una seconda interfaccia Ethernet esiste la possibilità di separare la rete IT dall'impianto fotovoltaico.

Nota



Le interfacce di sicurezza non comprendono funzionalità switch.

Fig.: due interfacce Ethernet attivate

Come per Ethernet 1, per Ethernet 2 sono previste due possibilità di indirizzamento IP:

Un'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP tramite DHCP (al riguardo attivare Richiama automaticamente l'indirizzo IP (DHCP)) o un'assegnazione statica dell'indirizzo IP.

Compilare a questo proposito i campi seguenti:

l'indirizzo IP del Solar-Log™, e la sottomaschera della seconda rete o l'assegnazione delle funzionalità sulle interfacce. (Osservare scrupolosamente i testi dell'help per la configurazione e il testo di avvertenza di seguito).

Successivamente salvare le impostazioni.

Fig.: Esempio di funzionalità dell'interfaccia

Nota

Se dovesse essere richiesta un'attivazione della seconda interfaccia Ethernet, è urgente assicurarsi che l'indirizzo IP del Solar-Log™ si trovi sull'interfaccia Ethernet 2 in una rete "logicamente" separata e non sia presente lo stesso indirizzo IP come sull'interfaccia Ethernet 1.

Per esempio:

l'indirizzo IP del Solar-Log™ sull'interfaccia Ethernet 1 è 192.168.0.1 e la sottomaschera 255.255.255.0, pertanto l'indirizzo IP sull'interfaccia Ethernet 2 deve essere un indirizzo in un'altra rete (rete separata logicamente) e deve essere ad esempio 192.168.1.1 con la sottomaschera 255.255.255.0.

Rotta statiche

Nota importante!



Le modifiche apportate a questa sezione possono comportare l'impossibilità di accedere al Solar-Log™. Utilizzare queste opzioni solo con le dovute conoscenze e cautele. Questa funzionalità non è necessaria per la maggior parte dei sistemi.

In caso di domande, contattare il nostro team di supporto!

Il Solar-Log™ può stabilire una comunicazione TCP con dispositivi di una rete esterna tramite una rotta statica. A tale scopo, per la rete esterna viene creato un percorso statico con una maschera di sottorete e un gateway. I dispositivi della rete esterna possono quindi essere raggiunti tramite queste informazioni.

Creare una rotta statica:

Configurazione | Rete | Ethernet

Fig.: Rotte statiche senza un rotta definito

Per creare il rotta, premere il simbolo +.

Rete:

Inserire l'indirizzo IP dell'altro dispositivo della rete esterna.

Maschera di sottorete:

Inserire qui la maschera di sottorete della rete locale.

Gateway:

Inserire qui il gateway della rete remota.

Static Routes

Note importanti

Changes to this section may result in the Solar-Log™ no longer being accessible. Use these options only with appropriate knowledge and caution. For most systems, this functionality is not required.

Rete	Subnet mask	Gateway
10.0.0.5	255.255.255.0	192.168.178.1

Fig.: Rotte statiche con esempio di rotta

Esempio di utilizzo di un rotta statico - controllo Modbus esterno

L'interfaccia Modbus di Solar-Log™ Base deve essere accessibile da una rete completamente separata.

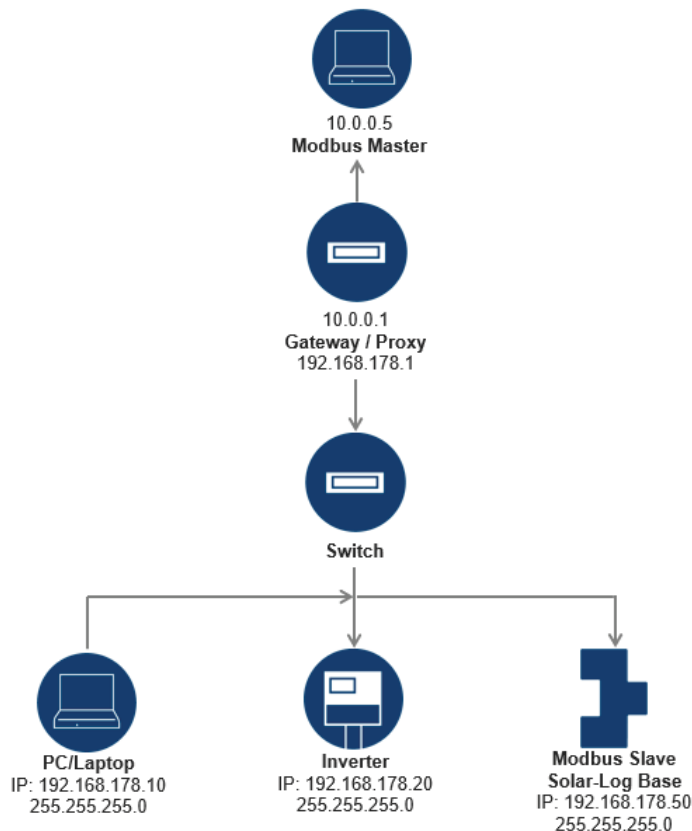


Fig.: Esempio di rotta statica

Proxy

Configurazione / Rete / Proxy

ETHERNET PROXY

Impostazioni Proxy

Tipo di server proxy: CONNECT

Utilizzare per HTTP: ☐ disattivato

Utilizzare per FTPS: ☐ disattivato

Server Proxy:

Porta Proxy: 0

Nome utente Proxy:

Password Proxy:

Le impostazioni non sono state ancora memorizzate.

ANNULLA SALVA

Fig.: Impostazioni Proxy

Le impostazioni Proxy servono a configurare nel Solar-Log™ i dati di un server intermediario (server proxy). I server proxy vengono impiegati soprattutto nelle reti di organizzazioni e società.

La funzione Proxy non è attivata nello stato di fornitura. La configurazione Proxy viene aperta tramite [Configurazione | Rete | Proxy](#).

Procedura

- Per il tipo di server proxy selezionare [Connect](#).
- Inserire il server proxy, la porta proxy, il nome utente proxy e la password proxy.
- SALVA le impostazioni.

15.7 Internet

L'opzione menu Internet viene selezionata tramite [Configurazione | Internet](#).

Vengono visualizzate le seguenti schede:

- Portale
- Esportazione (solo con licenza)

Portale

In questa scheda sono disponibili le seguenti funzioni:

- Trasmissione attivata/disattivata.
- Attivata:
 - Stato
 - Test

Sezione Solar-Log WEB-Enerest™

In questa sezione sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- Trasmissione attivata / disattivata.
- Server del portale. Per registrare il server portale, sono previste due varianti:
 - variante con Solar-Log™ già registrato sul portale:
se il server del portale è noto, questo può essere registrato manualmente, altrimenti è possibile far registrare automaticamente il server del portale mediante la funzione "Richiama automaticamente" (mediante l'icona del globo terrestre).
 - variante, il Solar-Log™ non dovrebbe essere registrato sul portale:
se il Solar-Log™ non è ancora registrato sul portale, mediante l'icona del globo terrestre è possibile avviare un'acquisizione automatica del server del portale. In questo caso il campo "Server portale" diventa grigio e il Solar-Log™ passa in una cosiddetta posizione di attesa, nella quale il Solar-Log™ rimane, fino a quando non viene eseguita una registrazione nel portale Enerest, dopodiché il Solar-Log™ acquisisce automaticamente il server del portale.
- Intervallo di trasmissione.
- [SALVA](#) le impostazioni.

Sezione Stato

Nell'area Stato vengono visualizzati i campi seguenti:

- [Data](#) (ultima esportazione).
- [Errore](#) (ultima esportazione).

Sezione Test

Nella sezione Test è possibile eseguire un test di connessione. Una finestra popup separata visualizza lo svolgimento della trasmissione. Il test di connessione visualizza inoltre se un test è riuscito o si è verificato un errore e di quale errore si tratta. Inoltre al termine del test vengono elencate possibili cause per una connessione non riuscita. (Vedere figura d'esempio seguente).

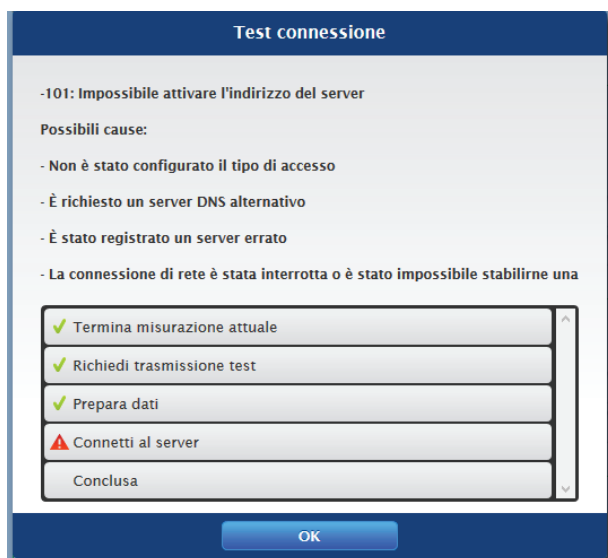


Fig.: Esempio - Trasmissione di prova con immagine errori

Dopo la conferma con OK, nella sezione Test viene visualizzato un altro campo con lo stato della trasmissione. Se nel corso della trasmissione dovessero essersi verificati degli errori, il punto interrogativo permette di richiamare le possibili cause.

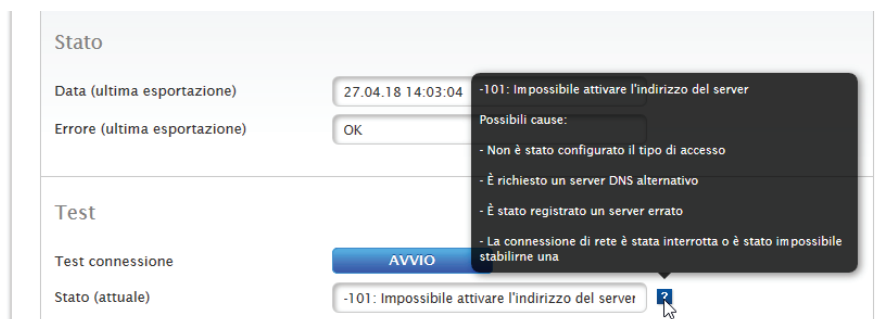


Fig.: Esempio - Test di connessione con errore

Esportazione (solo con licenza)

L'esportazione automatica di dati serve a trasferire regolarmente i dati di resa su un server esterno. Sono disponibili formati differenti di dati e intervalli di esportazione.

Nota



Per una nuova installazione è disponibile una licenza di 30 giorni. Se questa funzione è richiesta oltre, è necessario acquistare una licenza. Vedere il capitolo 20.4 „Licenze“.

Sezione Impostazioni esportazione FTP/FTPS

Procedura

- **Attivare** l'esportazione con il relativo pulsante.
- Nel campo **Server registrare** il nome del server.
- In **Nome utente** e **Password registrare** i dati di accesso al server.
- Deve essere indicata una sola cartella, qualora la homepage Solar-Log™ non si trovi direttamente nella directory principale del server. Altrimenti lasciare il campo completamente vuoto.
- L'**Intervallo esportazione** definisce la frequenza con la quale il Solar-Log™ carica i dati sul server.
- Per il formato dati è possibile scegliere fra CSV e il formato dati Solar-Log™ oppure entrambi.
- Il campo **versione CSV** può essere utilizzato per definire in quale versione CSV 0.1 o 1.0 di Solar-Log™ il file deve essere archiviato sul server. La versione 0.1 significa che il file CSV è archiviato sul server nel suo formato precedente. La versione 1.0 è un nuovo formato del file CSV.
- La casella di controllo **Disable Encryption** può essere utilizzata per configurare le modalità di trasferimento dei dati al server. Se la crittografia è attivata (lo switch è impostato su disattivato), è possibile importare un certificato con certificato SSL per la sicurezza della connessione. Se la codifica è disattivata (lo switch è impostato su attivato), avviene una trasmissione senza codifica. (vedi testi di aiuto)

Nota



Nota sui FTP/FTPs:

Questo trasferimento di dati è supportato da noi, ma non è consigliato a causa della tecnologia obsoleta e delle limitazioni che ne derivano, come il rallentamento del trasferimento dei dati.

Fig.: Esportazione con crittografia disattivata (il commutatore è impostato su attivato)

Certificato SSL

Il certificato SSL consente di caricare un certificato SSL per la sicurezza della connessione. Si prega di leggere il testo della guida per il supporto dei certificati.

Stato e test

Mediante il pulsante “Start” è possibile testare le impostazioni per verificare la presenza di errori. I risultati del test vengono visualizzati nei campi corrispondenti.

- **SALVA** le impostazioni.

15.8 Configurazione dei dispositivi collegati

Nell'opzione menu [Configurazione | Dispositivi](#) i componenti collegati al Solar-Log™ dell'impianto fotovoltaico possono essere

- definiti,
- riconosciuti e
- configurati.

Nel caso di una nuova installazione raccomandiamo la seguente procedura:

- Prima definizione dei dispositivi collegati per le interfacce impiegate.
- Riconoscimento dispositivi.
- Configurazione dispositivi.

15.9 Definizione dei dispositivi

L'area [Configurazione](#) | [Dispositivi](#) | [Definizione](#) si suddivide nelle aree:


- Interfacce
- Display di grandi dimensioni
- SCB (con obbligo di licenza)

Sezione Assegnazione dei dispositivi alle interfacce

Nell'opzione menu [Configurazione](#) | [Dispositivi](#) | [Definizione](#) | [Interfacce](#) si devono definire i dispositivi collegati alle relative interfacce prima del riconoscimento.

Procedura:

- Nell'opzione "[Configurazione interfaccia](#)" andare sul simbolo più

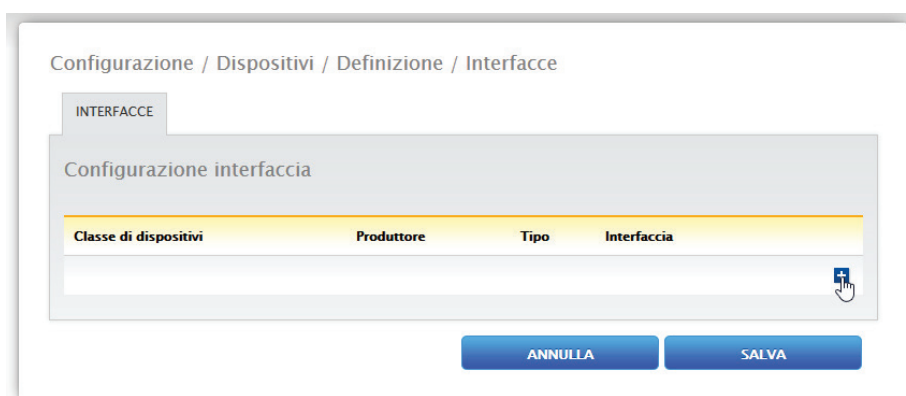

Configurazione / Dispositivi / Definizione / Interfacce

INTERFACCE

Configurazione interfaccia

Classe di dispositivi	Produttore	Tipo	Interfaccia

ANNULLA SALVA

Fig.: Definizione delle interfacce mediante il simbolo più

Si apre la seguente finestra:

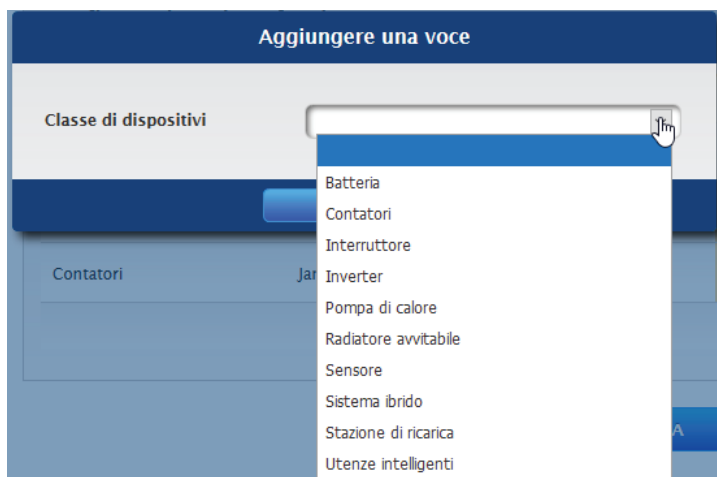


Fig.: Aggiunta di componenti

Nel campo **Classe di dispositivi** si seleziona il componente collegato. È possibile definire le seguenti classi di dispositivi:

- Batteria
- Radiatore avvitabile
- Sistema ibrido
- Utenze intelligenti
- Stazione di ricarica
- Interruttore
- Sensore
- Inverter
- Pompa di calore
- Contatori

A seconda della classe di dispositivi e/o del **Produttore** selezionato vengono visualizzati altri campi come **Tipo**, **Interfaccia** e **Velocità di comunicazione**.

Inoltre in questo punto è possibile **attivare un pacchetto wireless** disponibile, con cui viene aumentato il tempo di risposta atteso dei dispositivi collegati a questo bus.

Nota



Attenzione: l'utilizzo di diversi produttori sullo stesso bus seriale può causare problemi di comunicazione.

Solo l'interfaccia di rete (Ethernet) può essere assegnata a più produttori secondo il nostro database dei componenti su <https://www.solar-log.com/it/supporto/database-dei-componenti>

Una volta scelta la classe di dispositivi corretta, confermare con **OK**. Definire altre classi di dispositivi collegati come descritto.

Dopo la selezione di tutti i componenti collegati e la conferma con **OK**, nella Configurazione interfaccia viene visualizzato un riepilogo. (Vedere figura: "Riepilogo dei componenti selezionati")

Configurazione / Dispositivi / Definizione / Interfacce

INTERFACCIE DISPLAY DI GRANDI DIMENSIONI

Configurazione interfaccia

Classe di dispositivi	Produttore	Tipo	Interfaccia
Sensore	Mencke&Tegtmeyer	Sensor Full/Light	RS485/422-B (9600bps)
Inverter	Diehl AKO	EIA485	RS485-A (19200bps)
Contatori	Janitza		RS485-A (38400bps)

ANNULLA SALVA

Fig.: Riepilogo dei componenti selezionati

Nel riepilogo è possibile verificare la correttezza delle impostazioni ed eventualmente correggerle o eliminarle con i simboli e . (I simboli vengono visualizzati solo passando sopra il mouse) Inoltre nel riepilogo della Configurazione interfaccia vengono visualizzati i seguenti dati sotto forma di tabella:

- Classe di dispositivi
In questo punto sono visualizzati i dispositivi selezionati. Nell'esempio:

- Sensore
- Inverter
- Contatori

- Produttore
In questa colonna viene visualizzato il produttore. Nell'esempio:

- Mencke&Tegtmeyer
- Diehl AKO
- Janitza
- Tipo

In questa colonna sono riportati i tipi definiti. Nell'esempio:

- Sensore Full/Light
- EIA485

- Interfaccia
Sotto Interfaccia è possibile visualizzare l'interfaccia selezionata per i singoli dispositivi, inclusa velocità di comunicazione impostata.

Se tutte le definizioni sono corrette, selezionare **SALVA**.

Nota



Il numero che segue l'interfaccia (per es. x1) indica i dispositivi da collegare a questo tipo di dispositivo.

Nota



L'eventuale richiesta di licenze di driver a pagamento, viene visualizzata nella definizione della configurazione interfaccia (riconoscimento dispositivo) sulla base di un simbolo di informazione sulla destra e sotto forma di testo di avvertenza, all'aggiunta di un componente.

Definizione del dispositivo con il modulo di estensione- Solar-Log™ MOD 485

Quando si utilizza il modulo di estensione- Solar-Log™ MOD 485, le nuove interfacce possono essere selezionate separatamente tramite apposito menu [Configurazione | Dispositivi | Definizione | Interfacce](#).

La procedura specifica per la definizione del dispositivo è descritta nel capitolo „Definizione del dispositivo“.

E' importante il seguente punto: tramite la voce di menu di selezione „Interfacce“, è possibile scegliere tra le Solar-Log™ Base (selezione tramite „Internal“) e le interfacce del modulo di estensione - Solar-Log™ MOD 485 (selezione tramite „Mod 485“) possono essere distinte. (Vedere le seguenti figure).

La schermata "Aggiungere una voce" mostra i seguenti campi:

- Classe di dispositivi: Inverter
- Produttore: Kostal
- Tipo: Piko MP
- Interfaccia: Menu aperto con opzioni "Interno" (selezionata) e "Mod 485".
- Pacchetto wireless: disattivato

Bottoni: ANNULLA, OK.

Fig.: Esempio - Selezione dell'interfaccia tra Solar-Log™ Base (Interno) e Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485)

La schermata "Aggiungere una voce" mostra i seguenti campi:

- Classe di dispositivi: Inverter
- Produttore: Kostal
- Tipo: Piko MP
- Interfaccia: Mod 485
- Menu aperto per RS485 con opzioni: RS485-A, RS485-B, RS485-C, RS485-D.
- Pacchetto wireless: disattivato

Bottoni: ANNULLA, OK.

Fig.: Esempio - Selezione dell'interfaccia Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485) e RS485

La schermata "Aggiungere una voce" mostra i seguenti campi:

- Classe di dispositivi: Inverter
- Produttore: Fronius
- Tipo: SolarNet
- Interfaccia: Mod 485
- Menu aperto per RS422 con opzioni: RS422-AB, RS422-AB, RS422-CD.
- Pacchetto wireless: disattivato

Bottoni: ANNULLA, OK.

Fig: Esempio - Selezione dell'interfaccia Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485) e RS422

Nota

L'uso contemporaneo di RS485 e RS422 sulla stessa interfaccia non è possibile.

Riconoscimento dispositivi

In seguito al riconoscimento dei dispositivi, vengono eseguiti la ricerca e il riconoscimento di tutti i componenti, che sono stati predefiniti in Configurazione | Dispositivi | Definizione. Inoltre vengono preparate le strutture dati interne del Solar-Log™ per i componenti riconosciuti.

Procedura:

- Richiamare [Configurazione | Dispositivi | Riconoscimento](#).
- Nella matrice generale vengono visualizzati i dispositivi predefiniti nel corso della definizione dei componenti.

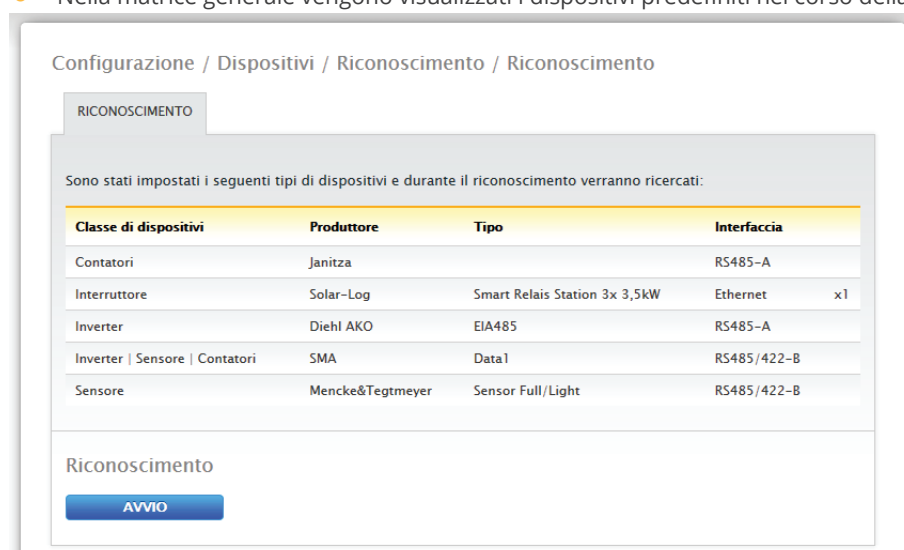


Fig.: Riconoscimento dispositivi - non ancora avviato

- **AVVIO** del riconoscimento dei dispositivi.
- Il riconoscimento dei dispositivi completa le interfacce rappresentate dall'alto verso il basso.

L'avanzamento del riconoscimento dispositivi viene visualizzato in una finestra che si apre automaticamente.

- I **dispositivi riconosciuti** vengono **visualizzati** per il rispettivo bus con il numero di unità.
- Se **tutti i dispositivi** sono stati **riconosciuti** in un bus è possibile, **SALTARE** un'ulteriore ricerca. La ricerca viene portata avanti nel bus successivo.
- Una volta controllate tutte le interfacce, il riconoscimento dei dispositivi è terminato.
Messaggio di stato: Nuovi dispositivi riconosciuti, i dati vengono riformattati.
- Il Solar-Log™ si riavvia.

Nota

Dopo l'avvenuto riconoscimento con il simbolo  è possibile rimuovere singole classi di dispositivi, senza dover inizializzare l'intera configurazione dei dispositivi.

Configurazione dei dispositivi

Una volta eseguito con successo il riconoscimento dei dispositivi, i dispositivi riconosciuti devono essere definiti nel menu

[Configurazione](#) | [Dispositivi](#) | [Configurazione](#).

A seconda del dispositivo è necessario eseguire impostazioni differenti.

Procedura:

- Nella sezione della configurazione del dispositivo mediante la Selectbox selezionare il dispositivo da configurare.
- A seconda del tipo di dispositivo appaiono aree di configurazione differenti.
- La sezione inferiore Campo modulo, Potenza & Denominazione è in gran parte identica a Campo modulo, Potenza del generatore e Inserire denominazione.

Configurazione inverter

Per gli inverter devono essere configurati i valori seguenti:

- Massima potenza AC.
- Fattore di correzione PAC.
- Campo Modulo.
- Potenza del generatore e potenza dell'MPP-Tracker (secondo lo schema delle stringhe)
- Denominazione o nome dell'inverter o dell'MPP-Tracker.

Procedura:

- [Selezionare il dispositivo](#) con Selectbox.
- Nella sezione Campo modulo, Potenza & Denominazione.
- Inserire [Massima potenza AC](#):
Specificare in questo punto la potenza massima AC secondo la scheda tecnica dell'inverter.
- Inserire un [fattore di correzione Pac](#) (per altre spiegazione continuare a vedere in basso nella sezione: "[Informazioni generali per il fattore di correzione Pac](#)")
- Definire il [Campo modulo](#):
Gli inverter possono essere suddivisi in diversi campi del modulo.
- Potenza del generatore:
La potenza del modulo installata nei singoli inverter in Wp. La potenza totale può essere calcolata in base alla formula
 $\text{Potenza modulo} * \text{Numero moduli}$. Questa potenza non deve essere immessa, risulta dalla somma dei valori che sono stati memorizzati in [Potenze del generatore dell'MPP-Tracker](#).
- Se l'inverter è dotato di più MPP-Tracker, la [potenza del generatore](#) deve essere memorizzata per [ogni tracker](#).
- Nel campo [Denominazione](#) ad ogni Generatore/tracker MPP può essere assegnata una denominazione individuale.
- [SALVA](#) le impostazioni.

Informazioni generali per il fattore di correzione Pac

Negli impianti fotovoltaici spesso vengono combinati fra di loro punti di misurazione diversi e inverter differenti. Il Solar-Log™ analizza questi dati e li mette parzialmente in relazione.

Se, per esempio, l'energia totale prodotta in base alle visualizzazioni degli inverter viene confrontata con la visualizzazione di un contatore di energia tarato, gli scostamenti possono arrivare fino all'8%.

Nella pratica sia i contatori sia gli inverter possono visualizzare un numero eccessivo o insufficiente di kWh.

Per poter compensare approssimativamente a medio termine questa imprecisione, nel firmware del Solar-Log™ viene utilizzato un fattore di correzione PAC.

Calcolo del fattore di correzione Pac

Tutti i dati di resa vengono sempre memorizzati internamente senza fattore di correzione. Il fattore viene calcolato solo al momento dell'emissione dei dati. In questo modo il fattore può essere modificato anche successivamente in qualsiasi momento.

La formula per il calcolo del fattore di correzione è la seguente:

$(\text{Produzione contatore di corrente} / \text{produzione inverter}) * 1000$

Se gli inverter non sono dotati di display, i valori registrati del Solar-Log™ dovrebbero essere consultati per un periodo minimo di una settimana.

Si raccomanda quindi di lasciare inizialmente il fattore di correzione Pac sul valore preimpostato 1000.

Il fattore di correzione viene adeguato annualmente dopo il conteggio del gestore di rete.

Esempio di calcolo:

INV1	INV2	Contatore tarato
Energia totale	Energia totale	Energia totale
259,12 kWh	305,22 kWh	550,55 kWh
Totale= 564,34 kWh		Scostamento= 13,79 kWh

Il confronto dei valori indica che gli inverter visualizzano valori eccessivi.

Fattore di correzione Pac

Energia totale contatore tarato	Energia totale inverter
550,5 kWh	564,34 kWh

Calcolo fattore di correzione Pac nell'esempio.

$(550,55 \text{ kWh} / 564,34 \text{ kWh}) * 1000 = 975,66$

Fattore di correzione PAC arrotondato = 976

15.10 Configurazione dei contatori di corrente

Nella configurazione dei contatori di corrente a questi ultimi deve essere assegnata una modalità di funzionamento.

Possibili modalità operative di funzionamento per contatori di corrente:

- Generatore (rileva singoli generatori, per es. inverter dell'impianto fotovoltaico o impianto di cogenerazione).
- Contatore impianto generale (rileva la potenza completa dell'impianto fotovoltaico).
- Contatore di consumo (rileva il consumo totale).
- Utility Meter (U).
- Utility Meter (U+I).
- Utility Meter (U+I) + Contatore di consumo (contatore di scambio).
- Contatore di sottoutenza (rileva singole utenze).
- Contatore di consumo (contatore di scambio).
- Contatore batteria (contatore di scambio).
- Disattivato.

A seconda della modalità di funzionamento selezionata e/o del tipo di contatore, vengono visualizzati ulteriori box di selezione come

[Tipo di energia](#) e/o [Frequenza di impulsi](#).

Nota



Per ogni impianto si possono definire più contatori di consumo. Vengono sommati per ottenere il consumo totale.

Nota



Un sottocontatore di consumo è un contatore di consumo, il cui consumo è già rilevato da un altro contatore. Serve solo a visualizzare il consumo di un determinato ramo di utenze.

Procedura

- Selezionare il dispositivo con Selectbox.
- Nella sezione di configurazione dei contatori selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
- Eventualmente definire l'assegnazione di un gruppo di impianti a questo contatore.
- SALVA le impostazioni.

15.13 Configurazione AC-ELWA-E

L'opzione Configurazione | Dispositivi | Configurazione permette di selezionare lo AC-ELWA-E nella sezione Configurazione dei dispositivi mediante il menu a discesa e di eseguire la relativa configurazione.

Per la configurazione e le impostazioni, consultare il manuale Solar-Log™ Smart-Energy, scaricabile dalla nostra homepage: [Manuale Solar-Log™ Smart-Energy](#)

15.14 Configurazione pompa di calore IDM

L'opzione [Configurazione | Dispositivi | Configurazione](#) permette di selezionare la pompa di calore IDM nella sezione Configurazione dei dispositivi mediante il menu a discesa e di eseguire la relativa configurazione.

Per la configurazione e le impostazioni, consultare il manuale Solar-Log™ Smart-Energy, scaricabile dalla nostra homepage: [Manuale Solar-Log™ Smart-Energy](#)

15.15 Configurare la stazione di ricarica Keba

L'opzione [Configurazione](#) | [Dispositivi](#) | [Configurazione](#) permette di selezionare la stazione di ricarica Keba nella sezione Configurazione dei dispositivi e di eseguire la relativa configurazione.

Per la configurazione e le impostazioni, consultare il manuale Solar-Log™ Smart-Energy, scaricabile dalla nostra homepage: [Manuale Solar-Log™ Smart-Energy](#)

15.16 Campo modulo, Potenza & Denominazione

In **Campo modulo, Potenza & Denominazione** a seconda del tipo di apparecchio (contatore di corrente, inverter, ecc.) è possibile effettuare diverse impostazioni. Vedere i relativi capitoli:

- Configurazione inverter
- Configurazione dei contatori di corrente e
- Configurazione di sensori.

In questa area è possibile tra l'altro modificare la denominazione dei dispositivi e definire la potenza nominale (massima potenza AC) dei singoli dispositivi.

La potenza nominale (massima potenza AC) è il consumo medio o la produzione media di energia di un dispositivo, questa potenza nominale viene considerata tra l'altro per il controllo del profilo (Smart Energy).

Nota



Quanto più la potenza nominale configurata corrisponde al consumo effettivo, tanto più preciso sarà il controllo delle utenze mediante Smart Energy.

Campi modulo

Ogni tracker MPP collegato deve essere assegnato ad un campo modulo. I campi moduli risultano dallo stesso tipo di modulo solare, inclinazione del modulo e orientamento del modulo. All'interno di un impianto tutti i moduli sono dello stesso tipo e hanno lo stesso orientamento, quindi viene definito solo un singolo campo modulo, ad es. "1". I tracker MPP non occupati devono essere disattivati con "0".

Se l'orientamento è diverso e i tipi di moduli solari sono differenti, si devono definire altri campi dei moduli.

Idealmente ogni campo è formato da almeno due tracker MPP singoli, che si controllano reciprocamente. I campi dei moduli vengono impiegati per il monitoraggio della potenza. Contrari sono i gruppi di impianti (confronto con il capitolo "Gruppi di impianti"), che sono presi in considerazione per i calcoli economici.

Esempio Campi del modulo:

Un impianto con 23,6 kWp è suddiviso in:

3 x SMA SB5000TL e

2 x SMA SB2500.

Di questi 18 kWp si trovano sul tetto di un fienile con una pendenza di 30°, una deviazione di 20° Sud-Est e 5 kWp su un garage adiacente, sopraelevato, pendenza di 32°, deviazione di 0° Sud.

Sezione del valore nominale annuale

Nell'area valore nominale annuale deve essere memorizzato il valore calcolato dall'installatore nel corso della progettazione dell'impianto. L'unità di questo valore è kWh/kWp. Fondamentalmente il valore dipende dalla radiazione solare globale presso la sede dell'impianto e da fattori locali (orientamento, ombreggiatura, ...) dell'impianto.

In Europa centrale questo valore è compreso fra 800 e 1000 kWh/kWp.

In caso di utilizzo di gruppi di impianti, è possibile assegnare ad ogni gruppo di impianti un valore speciale per il valore nominale annuale.

Sezione delle quote mensili e del moto solare

In questa sezione possono essere configurate le impostazioni per

- quota percentuale nel valore nominale annuale,
- inizio del giorno e
- fine del giorno,

per ogni mese.

Nella quota si deve considerare che la somma di tutti i mesi deve essere sempre 100%.

16 Smart Energy

Per le impostazioni di Smart-Energy e il loro funzionamento, consultare il manuale Smart-Energy scaricabile dalla nostra homepage:

[Manuale Smart-Energy](#)

17 Gestione smart grid

Per informazioni sulle impostazioni del sistema di gestione dell'immissione in rete, sulle loro funzioni e sulla loro implementazione in relazione alle specifiche dei gestori di rete e, in particolare, alla norma VDE 4110, consultare il Manuale - Controllo di gestione della rete, scaricabile dalla nostra homepage:

[Manuale - Controllo di gestione della rete](#) (attualmente disponibile in tedesco e inglese).

18 Vendita diretta

Per attivare la vendita diretta, in [Configurazione | Vendita diretta](#) impostare l'opzione di comanda da remoto su [Modbus](#). In "Tunnel OpenVPN integrato" è possibile caricare un pacchetto di vendita diretta (.bdl). Tramite Solare Datensysteme GmbH è necessario richiedere un pacchetto di vendita diretta adeguato per l'impianto. Se il pacchetto è stato creato ed è disponibile per il download, è possibile caricarlo tramite "Carica file". Dopo il caricamento viene creato un tunnel VPN e viene avviato automaticamente il collegamento al rivenditore diretto.

Il pulsante "Arresta" consente di interrompere il collegamento al rivenditore diretto. Il pulsante "Disinstalla" permette di rimuovere il pacchetto caricato. In Protocollo, il pulsante "Download" consente inoltre di scaricare il file log. Questo file memorizza che cosa accade nello stabilire la connessione tramite il tunnel VPN per il rivenditore diretto. (Vedere tabella di seguito)

Nota



Con l'attivazione della selezione "Opzione di comando da remoto: Modbus", viene creata una licenza di installazione di 30 giorni, se questa licenza viene usata oltre questo periodo di tempo, deve essere acquistata a pagamento. (Vedere capitolo "Licenze")

Configurazione / Vendita diretta

Modo setup

Questa funzione rientra nel modo setup.

Il modo setup è ancora attivo per **22** giorni.

Alla scadenza, questa funzione sarà disattivata automaticamente!
Per l'uso è richiesta una licenza a pagamento.

[Passa alla panoramica delle licenze richieste](#)

Opzioni di telecomando

Modbus

Tunnel OpenVPN integrato

● ● ● ● ● EnBW ● ● ● ● ●

ARRESTA

DISINSTALLA

Stato

Attivo

Indirizzo IP

Subnet mask

Protocollo

DOWNLOAD

ANNULLA

SALVA

Fig.: vendita diretta con pacchetto esemplificativo caricato

**MOLTO
IMPORTANTE!****Nota molto importante in relazione al controller di rete!**

Utilizzare sempre l'hardware Solar-Log™ Base appropriato per un sistema interconnesso.

Nota bene:

Un Solar-Log™ Base 15 può essere utilizzato come controller di rete in un sistema interconnesso solo se non viene superata la dimensione totale del sistema di 30 kWp.

Pertanto, utilizzare una Solar-Log™ Base 100 per un sistema interconnesso con una dimensione totale del sistema fino a 250 kWp e una Solar-Log™ Base 2000 per una dimensione totale del sistema fino a 2000 kWp.

Si prega di notare anche le corrispondenti licenze di vendita diretta.

19 Dati

L'opzione menu **Configurazione | Dati** offre diverse funzioni riguardanti i dati registrati dal Solar-Log™ e comprende le seguenti opzioni menu:

- Registro iniziale di dati
- Correzione dati
- Backup di sistema
- Backup
- Reset

19.1 Registro iniziale di dati

Questa funzione consente ad un registro iniziale di dati di caricare nel Solar-Log™ dati quotidiani già rilevati manualmente. Questo è sempre opportuno, quando devono essere acquisiti successivamente moltissimi dati, operazione che durerebbe troppo a lungo con la funzione "Correzione dati".

L'importazione dei dati cancella completamente la memoria di dati presente, prima di caricare i dati giornalieri dal file CSV. L'importazione di dati dovrebbe quindi svolgersi possibilmente subito dopo la messa in funzione del Solar-Log™.

Il registro iniziale può comprendere valori di produzione, di consumo e di autoconsumo.

Nota



L'importazione dei dati può essere eseguita solo quando sono stati riconosciuti e configurati correttamente tutti gli inverter oppure quando è stata caricata una configurazione di sistema valida.

I dati da caricare devono essere presenti in formato CSV. Un file di questo tipo può essere creato con semplici editor di testo e con programmi di calcolo delle tabelle come MS Excel o Open Office Calc.

Il file di importazione deve essere composto da righe di testo, nelle quali la data del giorno e il valore di produzione giornaliero in "Wh" (non kWh!) devono essere separati da un punto e virgola (formato CSV).

Esempio:

GG.MM.AA;Produzione in Wh; Consumo in Wh; Autoconsumo in Wh

25.03.25;136435;264371;33684

26.03.25;138219;213145;43476

ecc.

Nota il numero indicante l'anno può anche essere di 4 cifre.

Procedura:

- Fare clic su [Cerca](#).
- Si apre la finestra di selezione del sistema operativo in uso.
- [Selezionare il file CSV](#) da importare.
- Viene visualizzato il nome di file del file selezionato.
- Fare clic su [Upload](#).
- Vengono visualizzati l'avanzamento e le fasi dell'importazione dei dati:
 - Caricamento del file
 - Conclusione della misurazione attuale
 - Cancellazione dei dati precedenti e inizializzazione della struttura
 - Importazione dei dati giornalieri
 - Rilevamento dei dati mensili/annuali
 - Riavvio
- Solar-Log™ esegue un riavvio.
- I dati importati possono essere controllati sotto i dati di resa.

19.2 Correzione dati

Esiste la possibilità di eseguire successivamente per qualsiasi giorno una correzione o una nuova immissione della somma giornaliera.

Procedura:

- [Immettere Data](#) a 6 cifre:
GG/MM/AA
per esempio: 25.03.25 per 25 marzo 2025

È possibile correggere i seguenti valori:

- Produzione giornaliera (kWh)
- Consumo giornaliero (kWh)
- Autoconsumo giornaliero (kWh)
- Autoconsumo giornaliero batteria (kWh)

Se i valori di produzione o consumo sono stati modificati mediante la correzione dati, i valori corretti vengono visualizzati in aggiunta nella legenda dei dati della produzione nel menu [Produzione | Giorno e Bilancio | Giorno](#).

19.3 Backup di sistema

L'opzione menu [Configurazione](#) | [Dati](#) | [Backup di sistema](#) offre le funzioni seguenti:

- Caricamento delle impostazioni di sistema dal disco rigido.
- Salvataggio delle impostazioni di sistema su disco rigido.
- Salvataggio delle impostazioni di sistema su USB.
- Ripristino delle impostazioni di sistema da USB.

I dati di sistema sono tutti i dati, che sono stati memorizzati nella configurazione. Un salvataggio dei dati di sistema è sempre consigliabile, prima che la configurazione venga modificata o il firmware aggiornato.

Sezione Carica backup di sistema dal disco rigido

Questa funzione consente di caricare un file di configurazione nel Solar-Log™ con il nome file "solarlog_config.dat".

Procedura:

- Fare clic su [Cerca](#).
- Si apre la finestra di selezione del sistema operativo in uso.
- [Selezionare il file DAT](#) da importare.
- Viene visualizzato il nome file del file di firmware selezionato.
- Fare clic su [Upload](#).
- Il salvataggio viene caricato, attendere la conclusione dell'operazione.
- Il Solar-Log™ si riavvia.

Sezione Salva impostazioni di sistema su disco rigido

Questa funzione consente di generare un file di configurazione e di memorizzarlo sul disco rigido. Un file di configurazione Solar-Log ha il nome "solarlog_config.dat".

Procedura:

- Fare clic su [PREPARA](#).
- Dopo aver preparato i dati, si visualizza l'opzione di download.
- Fare clic su [Download](#).
- Il sistema chiede se il file deve essere memorizzato o deve essere aperto con un programma.
- Selezionare [Salva file](#).
- Il file viene memorizzato nella cartella Download.

Procedura alternativa:

- Fare clic su [PREPARA](#).
- Dopo aver preparato i dati, si visualizza l'opzione di download.
- Con il tasto destro del mouse fare clic su [Download](#).
- Selezionare [Salva destinazione in](#).
- Si apre la finestra di salvataggio del sistema operativo in uso.
- Navigare fino al punto di salvataggio desiderato.
- [Selezionare Salva](#).
- Il file viene memorizzato nella cartella selezionata.

Sezione Salva impostazioni di sistema su USB

Questa funzione consente di memorizzare un file di configurazione sulla penna USB inserita nel Solar-Log™.

Procedura:

- Selezionare **SALVA**.
- Viene eseguito il backup di sistema. Attendere la conclusione dell'operazione.
- Vengono visualizzati l'avanzamento e le fasi dell'update.
Conclusione della misurazione attuale.
Cercare il supporto dati USB.
Salvare la configurazione.
- Il file solarlog_config_YYMMDD.dat viene memorizzato nella directory /Backup sulla penna USB.
YYMMDD sta per anno, mese e giorno con rispettivamente due cifre.
solarlog_config_250325.dat è un backup del 25.03.2025.
- Il file di configurazione può essere copiato per il backup dei dati su un'altra memoria o ricaricato nel Solar-Log™.

Sezione Ripristina impostazioni di sistema da USB

Questa funzione consente di caricare un file di configurazione con il nome file "solarlog_config.dat" o "solarlog_config_YYMMDD.dat" dalla penna USB inserita nel Solar-Log™.

Procedura:

- Fare clic su **RIPRISTINA**.
- Si cerca un file di configurazione nella chiavetta USB.
Se non è ancora presente, questo file di configurazione (solarlog_config_YYMMDD.dat) deve essere prima archiviato in una directory /backup. (Creare prima tale directory /backup se non è ancora presente). La ricerca del file di configurazione avviene in questa directory.
- Avviare questa ricerca.
- Se sulla penna USB è stato trovato un file di configurazione, questo può essere caricato con l'opzione **RIPRISTINA**.
Caricamento dei dati in corso.
In attesa...
- Il Solar-Log™ si riavvia.
- Il file di configurazione è stato caricato.

19.4 Backup

L'opzione menu **Configurazione | Dati | Backup di sistema** offre le funzioni seguenti:

- Carica backup da disco rigido.
- Salva backup su disco rigido.
- Salva backup su USB.
- Ripristina backup da USB.

Sezione Carica backup da disco rigido

Questa funzione consente di caricare un backup con il nome file "solarlog_backup.dat" nel Solar-Log™.

Procedura:

- Fare clic su **UPLOAD**.
- Si apre la finestra di selezione del sistema operativo in uso.
- **Selezionare il file DAT** da importare.
- Viene visualizzato il nome di file del backup dati selezionato.
- Fare clic su **UPLOAD**.
Il salvataggio viene caricato, attendere la conclusione dell'operazione.
- Il Solar-Log™ si riavvia.

Sezione Salva backup su disco rigido

Questa funzione consente di generare un backup e di memorizzarlo su disco rigido. Un backup Solar-Log™ ha il nome file "solarlog_backup.dat".

Procedura:

- Fare clic su **PREPARA**.
- Dopo aver preparato i dati, si visualizza l'opzione di download.
- Fare clic su **Download**.
- Il sistema chiede se il file deve essere memorizzato o deve essere aperto con un programma.
- Selezionare **Salva file**.
- Il file viene memorizzato nella cartella Download.

Procedura alternativa:

- Fare clic su **PREPARA**.
- Dopo aver preparato i dati, si visualizza l'opzione di download.
- Con il tasto destro del mouse fare clic su **Download**.
- Selezionare **Salva destinazione in**.
- Si apre la finestra di salvataggio del sistema operativo in uso.
- Navigare fino al punto di salvataggio desiderato.
- **Selezionare Salva**.
- Il file viene memorizzato nella cartella selezionata.

Sezione Salva backup su USB

Questa funzione consente di memorizzare un backup sulla penna USB inserita nel Solar-Log™ nella directory / backup.

Procedura:

- Selezionare **SALVA**.
- Viene eseguito il backup di dati. Attendere la conclusione dell'operazione.
- Vengono visualizzati l'avanzamento e le fasi dell'update:
Concludere la misurazione attuale
Eeguire la ricerca del supporto dati USB
Salvare la configurazione
- Il file "solarlog_backup_YYMMDD.dat" viene memorizzato nella directory /backup sulla penna USB.
YYMMDD sta per anno, mese e giorno con rispettivamente due cifre.
solarlog_backup_250325.dat è un backup del 25.03.2025.

Il backup di dati del Solar-Log™ può essere copiato per l'archiviazione su un'altra memoria o ricaricato nel Solar-Log™.

Sezione Ripristina backup da USB

Questa funzione consente di caricare un backup di dati con il nome file "solarlog_backup.dat" dalla penna USB inserita nel Solar-Log™ Base.

Procedura:

- Fare clic su **RIPRISTINA**.
- Si cerca un file di backup nella chiavetta USB.
Se non è ancora presente, questo file di backup (solarlog_backup_YYMMDD.dat) deve essere prima archiviato in una directory /backup. (Creare prima tale directory /backup se non è ancora presente). La ricerca del file di backup avviene in questa directory.
- **Avviare** questa ricerca.
- Se sulla penna USB è stato trovato un file di configurazione, questo può essere caricato con l'opzione **Ripristina**.
- Viene caricato il backup. Attendere la conclusione dell'operazione.
- Il Solar-Log™ si riavvia.
- Il file di configurazione è stato caricato.

19.5 Reset

L'opzione menu [Configurazione](#) | [Dati](#) | [Reset](#) offre le funzioni seguenti:

- Esegui reset dei dati di resa.
- Esegui reset della configurazione dell'inverter.
- Esegui il reset delle impostazioni di gestione smart grid. (Reset Feed In Management Settings).
- Esegui reset delle condizioni di default sul dispositivo.

Sezione Esegui reset dei dati di resa

Eventualmente può accadere che dopo un riconoscimento del dispositivo siano visualizzati dati sbagliati o non utilizzabili. In questo caso è possibile cancellare il registro dei dati, senza configurare di nuovo completamente il Solar-Log™.

Procedura:

- Fare clic su [RESET](#).
- Se si è sicuri che i dati devono essere cancellati, fare clic su [Continua](#); altrimenti [Annulla](#).
- I dati vengono cancellati.
- Il Solar-Log™ si riavvia.

Sezione Esegui reset della configurazione dell'inverter

Se il riconoscimento dei dispositivi deve essere riavviato, si raccomanda di cancellare prima con questa funzione la configurazione degli inverter.

Procedura:

- Fare clic su [RESET](#).
- Se si è sicuri che la configurazione degli inverter deve essere cancellata, fare clic su [Continua](#); altrimenti [Annulla](#).
- Vengono cancellati i dati e la configurazione dell'inverter.
- Il Solar-Log™ si riavvia.

Sezione Esegui il reset delle impostazioni di gestione smart grid (Reset Feed In Management Settings)

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni nell'area "Gestione smart grid". Tutte le altre impostazioni rimangono invariate.

Procedura:

- Fare clic su [RESET](#).
- Se si è sicuri di voler ripristinare le impostazioni della gestione smart grid, fare clic su [Continua](#); altrimenti fare clic su [Annulla](#).
- Tutte le impostazioni effettuate vengono ripristinate.
- Il Solar-Log™ rimane in funzione e non si riavvia.

Sezione Esegui reset delle condizioni di default sul dispositivo

Questa funzione consente di eseguire il reset del Solar-Log™ allo stato di fornitura. Vengono cancellati tutti i dati di resa e la configurazione.

Procedura:

- Fare clic su **RESET**.
- Se si è sicuri che tutti i dati devono essere cancellati, fare clic su **Continua**; altrimenti **Annulla**.
- Vengono ripristinate le condizioni di default.
- Il Solar-Log™ si riavvia.

Nota



Le impostazioni di rete rimangono invariate con questa funzione.

Nota



Attenzione:

Se il Solar-Log viene resettato alle impostazioni di fabbrica, eventuali pacchetti VPN presenti (per il supporto, la commercializzazione diretta o il pacchetto Nova Connect) non vengono cancellati. Si prega di contattare il nostro servizio di supporto e, nel caso del "Nova Connect Bundle", il servizio di supporto di Novagrid (Svizzera) se anche questi bundle devono essere cancellati.

Ciò può essere necessario se il Solar-Log™ corrispondente deve essere utilizzato per un altro impianto.

19.6 Resettare Solar-Log™ Base 15V2



Fig.: Solar-Log™ Base 15V2 vista frontale con LED e tasto di reset

Descrizione delle modalità del tasto di reset:

Solar-Log™ Base 15V2 - Tasto reset

Interazione	Modo	Internet LED	Significato
1x corto + 1x lungo	Riavviare	lampeggia rapidamente e in giallo	Il dispositivo viene riavviato (tutte le configurazioni e i dati salvati vengono conservati).
2x corto + 1x lungo	Spegnere	lampeggia rapidamente e il verde	Spegnere il dispositivo (tutte le impostazioni e i dati di rendimento vengono conservati).
3x corto + 1x lungo	Resettare la rete	lampeggia rapidamente e arancione	La rete del dispositivo per la porta ETH1 viene resettata (l'indirizzo IP è impostato su DHCP, che è l'impostazione predefinita).
4x corto + 1x lungo	Resettare Solar-Log™ alle impostazioni di fabbrica	lampeggia rapidamente e in rosso	Il dispositivo viene resettato alle impostazioni di fabbrica. Nel processo vengono cancellati tutti i dati specifici dell'utente. Ciò include anche il ripristino delle impostazioni di rete.

Nota



Attenzione:
Se il Solar-Log viene resettato alle impostazioni di fabbrica, eventuali pacchetti VPN presenti (per il supporto, la commercializzazione diretta o il pacchetto Nova Connect) non vengono cancellati. Si prega di contattare il nostro servizio di supporto e, nel caso del “Nova Connect Bundle”, il servizio di supporto di Novagrid (Svizzera) se anche questi bundle devono essere cancellati.
Ciò può essere necessario se il Solar-Log™ corrispondente deve essere utilizzato per un altro impianto.

20 Configurazione del sistema

L'opzione menu [Configurazione | Sistema](#) comprende condizioni di default per il Solar-Log™ e le seguenti schede:

- Controllo accesso
- HTTPS
- Lingua/Paese/Ora
- Licenze
- Firmware

20.1 Controllo accesso

In questo menu è possibile configurare [la protezione dell'accesso al browser](#) del Solar-Log™, nonché attivare e disattivare [l'interfaccia Modbus TCP Free aperta](#) e [l'interfaccia JSON aperta](#). In questa sezione è possibile limitare l'accesso alle seguenti aree del menu Browser del Solar-Log™ richiedendo una password:

- Utente
Accesso generale al [Menu Browser](#).
- Installatore:
Accesso all'area [Configurazione](#).
- Gestione smart grid:
Accesso all'area [Configurazione | Gestione smart grid](#).

Nello stato di fornitura l'accesso all'area di gestione smart grid è bloccato con la password "PM". L'accesso per utenti e installatori è gratuito.

Nota



Suggeriamo all'installatore di discutere con il cliente della portata delle impostazioni nell'ambito della gestione smart grid e di assegnare una password personale.

Procedura:

- [Attivare richiesta password](#) per l'area/aree desiderata/e con pulsante.
- [Immettere](#) una password sicura per l'area/aree corrispondenti.
- Ripetere password.
- [SALVA](#) le impostazioni.

Avviso importante sull'utilizzo delle interfacce Modbus!

A partire dalla versione firmware 6.4.2, tutte le interfacce Modbus sono disattivate di default per motivi di sicurezza.

Cosa significa per voi?

- I nuovi dispositivi Solar-Log Base verranno consegnati con le interfacce Modbus disattivate.
- I dispositivi già dotati di licenza (ad esempio con licenza PM o DPM) non sono interessati: Queste interfacce Modbus rimangono **attive e utilizzabili**.
- Le interfacce Modbus necessarie vengono attivate automaticamente non appena la relativa licenza viene acquistata e attivata.

Caso particolare: Modbus TCP Free

- L'interfaccia Modbus TCP Free non viene attivata automaticamente.
- Se si desidera utilizzarla, è possibile attivarla manualmente in:
[Configurazione](#) | [Sistema](#) | [Controllo accessi](#)
Qui è sufficiente attivare l'interfaccia tramite **l'interruttore a scorrimento**.

Conclusione:

Questo nuovo approccio aumenta la sicurezza del sistema. Allo stesso tempo, l'utilizzo di tutte le funzioni Modbus necessarie rimane possibile senza difficoltà tramite licenze o attivazione manuale.

20.2 HTTPS

L'opzione HTTPS prevede le aree seguenti:

- Certificato SSL
- Certificato definito dall'utente

Certificato SSL

Un certificato SSL è un codice sul server web, che protegge una comunicazione online. Se un web browser stabilisce un collegamento ad un sito web, il certificato SSL consente un collegamento sicuro.

Il Solar-Log™ dispone di un certificato SSL di questo tipo. È possibile l'importazione nel web browser o nel sistema operativo. In questa area inoltre è possibile sostituire il certificato Solar-Log™ con un certificato SSL proprio.

Un certificato SSL comprende diversi campi:

- Stato
Il campo "Stato" consente di vedere quale certificato sta utilizzando il Solar-Log™.
- Fingerprint del certificato SSL
Sulla base del fingerprint è possibile verificare la correttezza e l'autenticità del certificato utilizzato. Questo è il risultato del confronto fra questa sequenza di caratteri visualizzata nel campo e la sequenza di riferimento nel browser.
- Emetti nuovo certificato
Mediante il pulsante è possibile emettere un nuovo certificato, il certificato attualmente in uso viene cancellato in modo irrevocabile.
- Download certificato SSL
Il pulsante "Download" consente inoltre di scaricare il certificato SSL, per importarlo nel browser o nel sistema operativo.

Certificato definito dall'utente

In questa area è possibile caricare un certificato proprio. Procedere quindi mediante "Cerca" per selezionare il certificato che deve essere caricato.

Nota



Considerare i testi help nelle singole aree.

20.3 Lingua/Paese/Ora

Nella scheda [Configurazione | Sistema | Lingua/Paese/Ora](#) è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

- Lingua di sistema del Solar-Log™.
- Paese di utilizzo del Solar-Log™.
- Ora di sistema del Solar-Log™.
- Allineamento temporale.

Sezione Lingua

Procedura:

- Nel menu di selezione [selezionare la lingua](#) desiderata.
La lingua di visualizzazione selezionata è attiva sia sul display sia nella visualizzazione sul browser Web.
- [SALVA](#) le impostazioni.

Sezione Paese

Procedura:

- Nel menu di selezione [selezionare il proprio paese](#).
L'impostazione del paese selezionata si attiva nella visualizzazione del formato per la data, l'ora e la valuta.
- [SALVA](#) le impostazioni.

Sezione Ora

Il Solar-Log™ dispone di un orologio integrato, che prosegue a contare le ore anche in caso di mancanza di corrente o di un'interruzione nella rete per tempo prolungato (50 giorni).

L'ora è preimpostata in fabbrica, però dopo un lungo stoccaggio può andare persa.

Fuso orario, data e impostazione dell'ora legale devono essere correttamente impostati, per non ricevere nel monitoraggio e nella visualizzazione stati e risultati errati, ad es.

Ora	
Data / Ora (attuale)	28.08.19 14:45:05
Data / Ora (nuova)	
	DEFINIZIONE
Fuso orario GMT	+1:00
Impostazione dell'ora legale	CET

Fig.: Configurazione orario del Solar-Log™

Nell'opzione menu [Configurazione | Sistema | Lingua/Paese/Ora](#) è possibile impostare l'ora.

Impostare il nuovo orario del sistema

Procedura:

- È visualizzato l'orario attuale del sistema.
- Per modificarlo, [immettere Data/Ora \(nuova\)](#) nel seguente formato:
GG/MM/AA HH:MM:SS
per esempio: 25.03.25 14:45:05 per 25 marzo 2025 alle ore 14, 45 minuti, 05 secondi.
- [DEFINIZIONE](#) della nuova data e del nuovo orario.

Adeguare il fuso orario

Procedura:

- Inserire lo spostamento del fuso orario in ore:
Preimpostazione: GMT +1.
- SALVA immissione.

Impostare l'ora legale

Procedura:

- Selezionare l'impostazione dell'ora legale desiderata:
Opzioni: nessuna, CET (ora legale dell'Europa Centrale), USA, Australia.
- SALVA le impostazioni.

Sezione Allineamento temporale automatico

Per l'allineamento temporale automatico il Solar-Log™ contatta un server NTP e allinea costantemente l'orario del suo sistema con l'orario del server NTP.

Se il Solar-Log™ è collegato ad Internet mediante router, l'allineamento viene eseguito di notte.

Procedura:

- Attivare l'allineamento temporale automatico con il relativo pulsante.
- SALVA le impostazioni.

La funzione Carica ora l'orario dal server NTP permette di allineare manualmente l'ora del sistema. A questo riguardo deve essere abilitata la porta 123 "NTP" nel Gateway e/o il firewall.

20.4 Licenze

Determinate funzioni nel Solar-Log™ devono essere attivate mediante un codice licenza. Con l'acquisto di una determinata funzione si ottiene un certificato di licenza. Le licenze sono sempre accoppiate ai numeri di serie del relativo Solar-Log™ e possono essere utilizzate solo per questo dispositivo con il numero di serie corrispondente.

Per acquistare una licenza si deve seguire la procedura seguente:

- Aprire il portale licenze all'indirizzo <https://license.solar-log.com>
- Accedere con il proprio account Enerest.
- Dopo aver inserito il numero di serie del Solar-Log™ vengono visualizzate le licenze compatibili da selezionare.
- È possibile selezionare una sola licenza. Dopo la selezione, si passa al nostro webshop per il pagamento.
- Al termine del pagamento, la licenza diventa valida.

Caricamento automatico:

- Aprire il menu WEB del Solar-Log™ sotto Configurazione | Sistema | Licenze.
- Fare clic su Sincronizza.
- Ora il Solar-Log™ si collega al server delle licenze e richiama tutte le licenze attive.

Caricamento manuale:

- scaricare il file di licenza dal portale delle licenze.
- Aprire il menu WEB del Solar-Log™ sotto Configurazione | Sistema | Licenze.
- Fare clic su Più e selezionare il file di licenza.

La licenza viene attivata immediatamente dopo il caricamento. E viene visualizzata nel campo "Installato".

Nota



Le licenze sono legate a un dispositivo (numero di serie). Se un dispositivo viene sostituito, la licenza deve essere acquistata nuovamente. I casi di garanzia riconosciuti sono esclusi da questo regolamento.

Nota



Se durante il periodo di garanzia nel Solar-Log™ coperto da licenza compare un difetto, è possibile richiedere un dispositivo sostitutivo con licenza. Non sono previsti costi, a condizione che il dispositivo difettoso venga rinviato a Solar-Log GmbH.



Fig.: Solar-Log™ con sezione Licenza

20.5 Firmware

La scheda Firmware offre le seguenti funzioni

- Informazioni sulla versione firmware installata.
- Possibilità dell'aggiornamento firmware.

Sezione Stato

Viene visualizzata la versione firmware installata sul Solar-Log™. Il numero di versione si compone di tre aree:

Numero versione	Build	Data
6.4.2	Build 177 -	13.07.2026

Sezione Aggiornamento firmware manuale

Questa funzione permette di caricare un nuovo firmware da un supporto dati.

Nota



Prima di un aggiornamento manuale eseguire un salvataggio attuale dei dati del sistema e un backup dei dati.

Nota



Dopo un aggiornamento del firmware svuotare il cache del browser per evitare errori di rappresentazione.

Procedura:

- Fare clic su **Cerca**.
- Si apre la finestra di selezione del sistema operativo in uso.
- Selezionare il file di firmware da importare.
- Viene visualizzato il **nome** del file di firmware selezionato.
- Fare clic su **UPLOAD**.
- Seguono le domande se il salvataggio del sistema e il backup dei dati sono stati eseguiti. Se durante queste interrogazione viene premuto "Annulla", l'operazione si interrompe.
- Vengono visualizzati l'avanzamento e le fasi dell'update:
 - Caricamento del file.
 - Conclusione della misurazione attuale.
 - Riavvio.
 - Decompressione del file.
 - Riavvio.
- Il Solar-Log™ si riavvia.
- La **versione attuale del firmware viene visualizzata** nel display e in questa opzione menu.

Sezione Verifica update in Internet

Con questa funzione il Solar-Log™ si mette in contatto con il server firmware di Solar-Log GmbH e controlla se è disponibile una nuova versione e la offre per l'installazione.

Sezione Verifica update su USB

Con questa funzione il Solar-Log™ verifica se sulla penna USB inserita direttamente nel dispositivo è disponibile una nuova versione.

Se viene richiamata la funzione, appare una visualizzazione di avanzamento e la fase di lavoro:

- Concludere la misurazione attuale e
- Eseguire la ricerca del supporto dati USB.

Sezione Controllo automatico firmware

Con questa funzione, il Solar-Log™ controlla continuamente se sul server di aggiornamento è disponibile una versione più recente del firmware e la offre per l'installazione.

Nota



Con l'attivazione di questa funzione Solar-Log GmbH concede il permesso di caricare automaticamente update più piccoli. Questa funzione non sostituisce gli update manuali del firmware.

21 Opzione Diagnosi

Per richiamare l'opzione menu Diagnosi, passare a Diagnosi mediante la barra d'intestazione.

Nella [navigazione a sinistra](#) sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- Diagnosi inverter
- Diagnosi batteria (se è collegata una batteria)
- Protocollo eventi.
- Gestione smart grid.
- Interfacce (a partire dal firmware 6.4.2)
- Componenti
- Smart Energy
- Supporto

21.1 Diagnosi inverter

Per richiamare la diagnosi inverter passare a [Diagnosi | Diagnosi inverter](#).

Sotto questa opzione sono presenti le seguenti schede:

- Dettagli inverter,
- Confronto Tracker e
- Confronto Campo Modulo.

Nei diagrammi di diagnosi seguenti sono visualizzati valori diversi in unità differenti. Per ogni diagramma viene visualizzata una singola legenda, che definisce le unità impiegate e i relativi colori.

Dettagli inverter

Per richiamare i dettagli inverter passare a [Diagnosi](#) | [Diagnosi inverter](#) | [Dettagli inverter](#).

Mediante i campi Data e Dispositivo, è possibile considerare una data e un dispositivo collegato a piacere (per es.: inverter o sensore), per l'analisi.

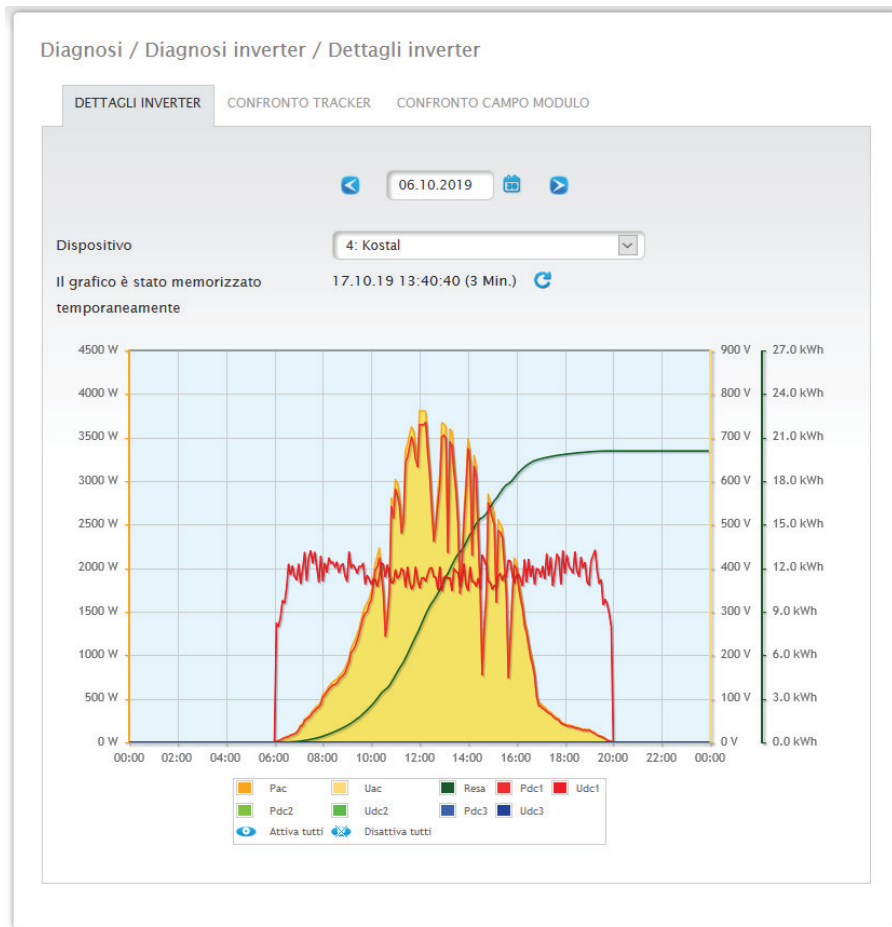


Fig.: Diagramma Dettagli inverter

Nell'esempio (vedere Fig.: Diagramma Dettagli inverter) per l'inverter è possibile visualizzare i seguenti valori:

- Pac
- Pdc1
- Pdc2
- Pdc3
- Produzione
- Udc1
- Udc2
- Udc3
- Uac (questo valore viene visualizzato se l'inverter supporta questa funzione.)

Nella legenda tutti i valori visualizzati possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) vengono visualizzati o tutti i valori (curve) vengono attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

Confronto Tracker

Per richiamare il confronto Tracker passare a [Diagnosi](#) | [Diagnosi inverter](#) | [Confronto Tracker](#).

In Confronto Tracker mediante i campi Data, Dispositivo e Tracker, è possibile confrontare fra di loro due tracker (dello stesso dispositivo o di due dispositivi diversi) in una data selezionata.



Fig.: Diagramma Confronto Tracker

Nell'esempio (vedere Fig.: Diagramma Confronto Tracker) sono stati selezionati due inverter differenti per l'analisi e per consentire una panoramica migliore sono deselectati i valori Udc1 e Udc2.

Le due stringhe degli inverter 3 e 1 vengono confrontate direttamente fra di loro.

La linea grigia rappresenta il grado dello scostamento. Questo scostamento percentuale è indicato nella colonna a destra. Lo scostamento può essere in positivo e anche in negativo. Nell'esempio lo scostamento fra le stringhe è compreso fra ca. -5% e +5%. La colonna a sinistra mostra la potenza kW/kWp dei Tracker. Nella legenda tutti i valori visualizzati possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) vengono visualizzati o tutti i valori (curve) vengono attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

Confronto Campo Modulo

Per richiamare il confronto campo modulo passare a [Diagnosi](#) | [Diagnosi inverter](#) | [Confronto campo modulo](#).

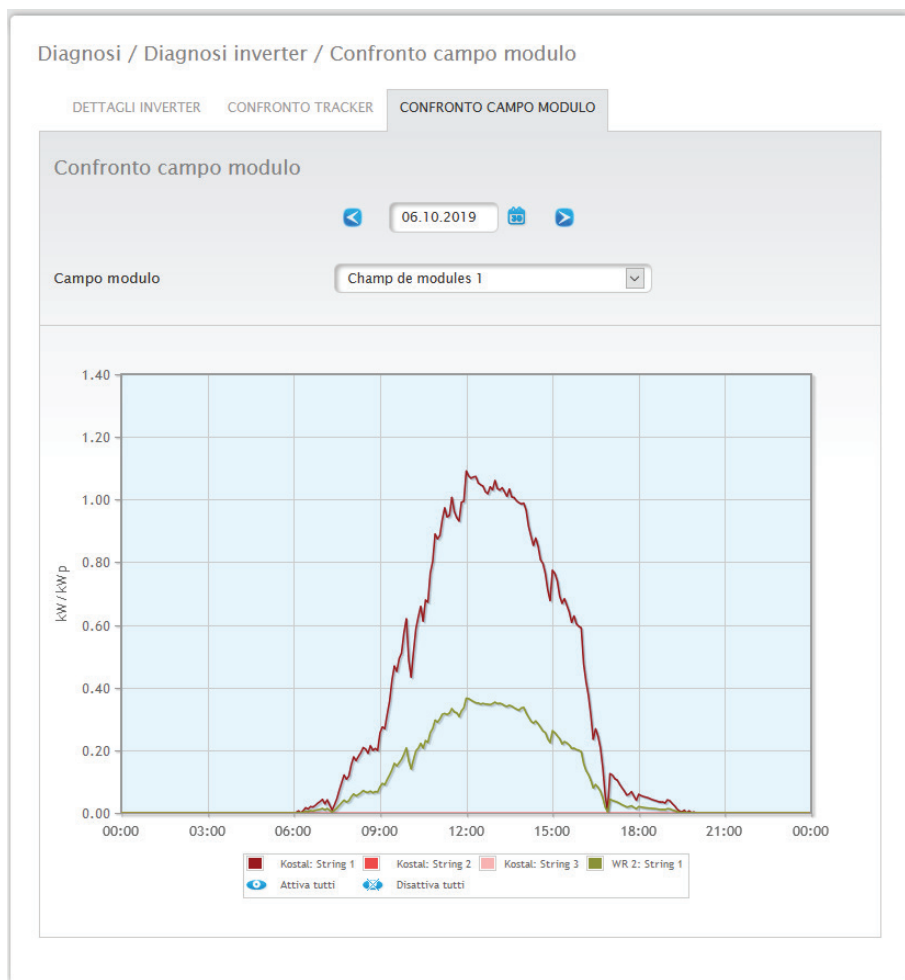


Fig.: Diagramma Confronto campo modulo

Il Confronto campo modulo, mediante i campi di selezione, [Data e Campo modulo](#), consente di confrontare tutti i dispositivi (per es.: inverter e sensore) e le relative stringhe, che sono assegnate allo stesso campo modulo, nel giorno corrente e nei giorni passati registrati (vedere Fig.: Diagramma Confronto campo modulo), per riconoscere in modo più efficiente i guasti dal monitoraggio della potenza.

Nel diagramma d'esempio vengono visualizzati i seguenti dispositivi:

- Sensorbox (S 4).
- WR 1; WR 2.

Nella legenda tutti i valori visualizzati possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) vengono visualizzati o tutti i valori (curve) vengono attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

Nota



È possibile visualizzare al massimo 50 curve alla volta.

21.2 Diagnosi batteria

Per richiamare la diagnosi batteria passare a [Diagnosi](#) | [Diagnosi batteria](#).

Sotto questa opzione è possibile scegliere le seguenti schede:

- Valori misurati attuali
- Cronologia carica 1 giorno.
- Cronologia carica 7 giorni.
- Incentivi.

Valori misurati attuali

Nella scheda [Valori misurati attuali](#) sono presenti i valori seguenti:

- Tensione batteria (V):
Tensione attuale della batteria in Volt.
- Stato di carica (%)
Lo stato di carica attuale della batteria in percentuale.
(Per contatori di corrente nella modalità Contatore batteria lo stato di carica attualmente non è ancora impostato)
- Potenza carica attuale (W):
La potenza della carica attuale della batteria in Watt.
- Potenza scarica attuale (W):
La potenza della scarica attuale in Watt.

Diagnosi / Diagnosi batteria / Valori misurati attuali

VALORI MISURATI ATTUALI CRONOLOGIA CARICA 1 GIORNO CRONOLOGIA CARICA 7 GIORNI INCENTIVI

Valori misurati attuali

Stato	188
Stato di carica	67 % ?
Potenza carica attuale	1980 W
Potenza scarica attuale	0 W

Fig.: Diagnosi batteria - Valori misurati attuali

Cronologia carica 1 giorno

Nella scheda **Cronologia carica 1 giorno** è presente un diagramma Giorno con i valori seguenti:

- Carica
Avanzamento della carica della batteria in Watt per un giorno.
- Scarica
Avanzamento della scarica della batteria in Watt per un giorno.
- Stato di carica (%)
Avanzamento dello stato di carica della batteria in percentuale per un giorno.
- U (V)
Avanzamento della tensione della batteria in Volt per un giorno.

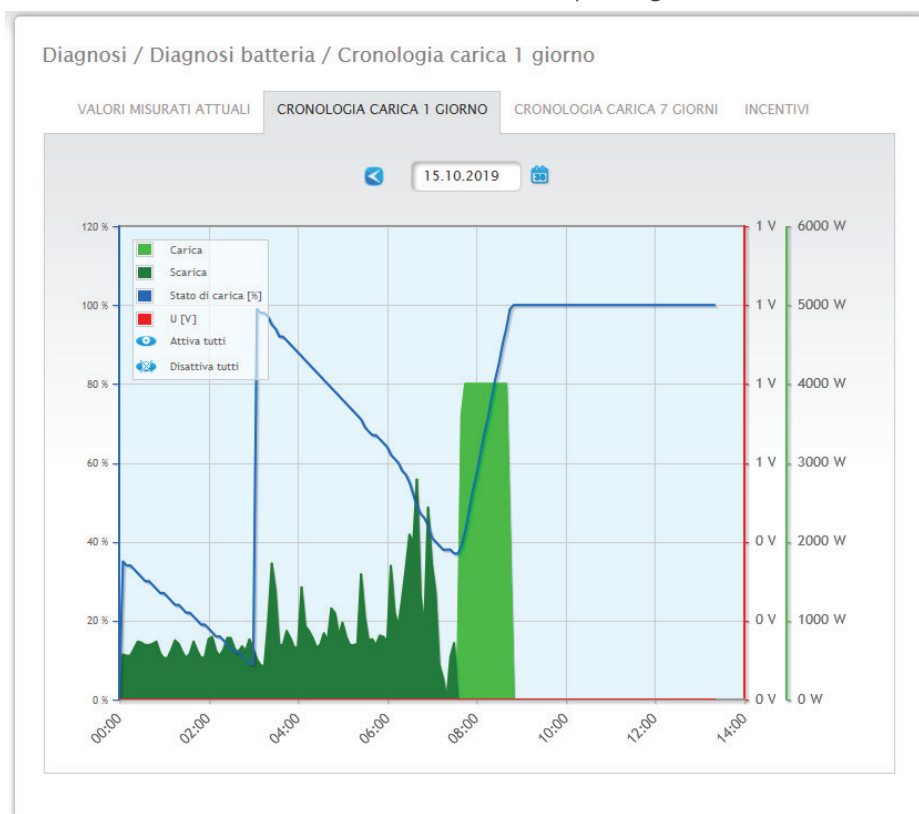


Fig.: Diagnosi batteria - Cronologia carica 1 giorno

Il campo **Data** offre anche la possibilità di selezionare determinati giorni per la visualizzazione. Mediante i tasti freccia inoltre è possibile scorrere la data avanti e indietro.

I singoli valori, a sinistra in alto nella legenda, possono essere attivati e disattivati mediante un clic del mouse.

Cronologia carica 7 giorni

Nella scheda **Cronologia carica 7 giorni** è presente un diagramma di 7 giorni con i valori seguenti degli ultimi 7 giorni:

- Carica
Avanzamento della carica della batteria in Watt degli ultimi 7 giorni.
- Scarica
Avanzamento della scarica della batteria in Watt degli ultimi 7 giorni.
- Stato di carica (%)
Avanzamento dello stato di carica della batteria in percentuale degli ultimi 7 giorni.
- U (V)
Avanzamento della tensione della batteria in Volt degli ultimi 7 giorni.

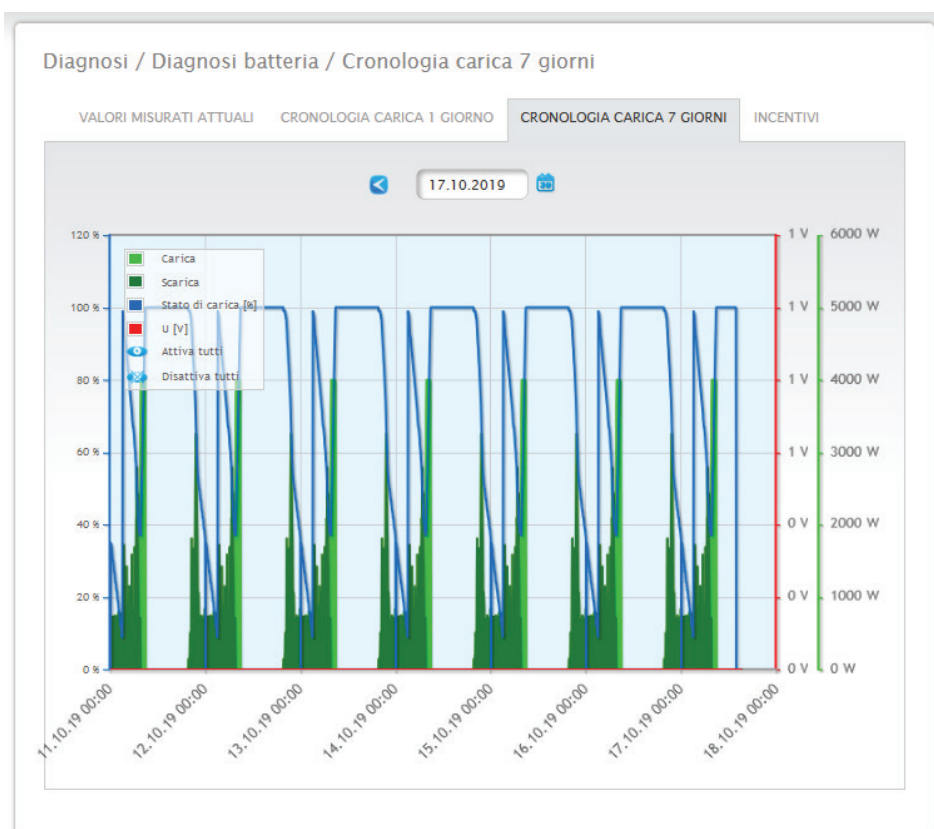


Fig.: Diagnosi batteria - Cronologia carica 7 giorni

Il campo **Data** offre anche la possibilità di selezionare determinati cicli di 7 giorni per la visualizzazione. Mediante i tasti freccia inoltre è possibile scorrere la data avanti e indietro.

I singoli valori, a sinistra in alto nella legenda, possono essere attivati e disattivati mediante un clic del mouse.

Inoltre il pulsante **Interrompi** permette di interrompere il caricamento dei dati.

Incentivi

Nella scheda **Incentivi** si trovano le sezioni:

- Risparmio di corrente grazie all'uso della batteria.
- Efficienza batteria.

Sezione Risparmio di corrente grazie all'uso della batteria

In questa sezione si trovano le colonne seguenti:

- Scarica
Scarica della batteria durante l'intero periodo di funzionamento in kWh.
- Costi per corrente elettrica risparmiati:
Risparmio totale dei costi per corrente elettrica grazie all'impiego della batteria durante l'intero periodo di funzionamento in valuta nazionale.

Sezione Efficienza batteria

In questa sezione si trovano le colonne seguenti:

- Carica
Carica della batteria durante l'intero periodo di funzionamento in kWh.
- Scarica
Scarica della batteria durante l'intero periodo di funzionamento in kWh:
- Valore efficienza:
Valore efficienza della batteria durante l'intero periodo di funzionamento in percentuale.

Diagnosi / Diagnosi batteria / Incentivi		
VALORI MISURATI ATTUALI CRONOLOGIA CARICA 1 GIORNO CRONOLOGIA CARICA 7 GIORNI INCENTIVI		
Risparmio di corrente grazie all'uso della batteria		
Scarica	65.772	kWh
Costi per corrente elettrica risparmiati	0.00	€
Efficienza batteria		
Carica	27.078	kWh
Scarica	65.772	kWh
Valore efficienza	242.90	%

Fig.: Diagnosi batteria - Incentivi

21.3 Richiamo del Protocollo eventi

Per richiamare il Protocollo eventi passare a [Diagnosi | Protocollo eventi](#).

In caso di richiamo del Protocollo eventi, quest'ultimo viene caricato come segue.

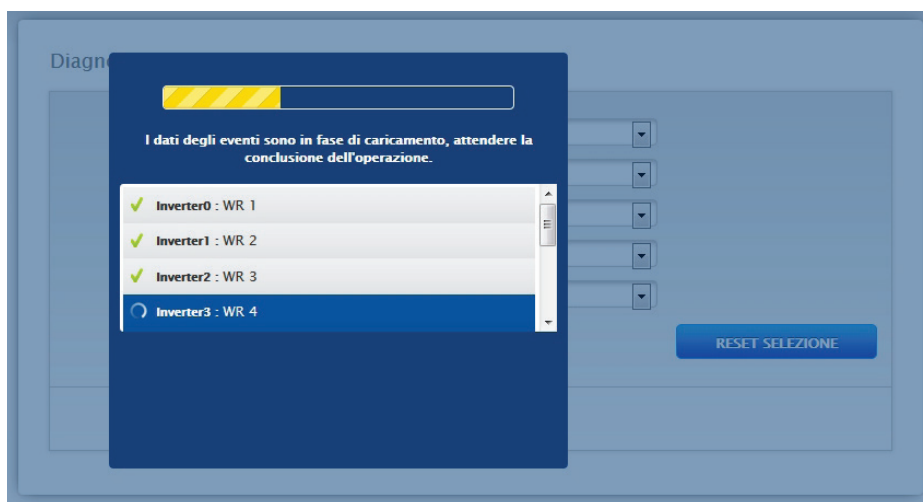


Fig.: Caricamento del protocollo eventi in corso

Dopo che il registro eventi è disponibile, la maschera passa alla vista standard.

In questa schermata con quattro menu a discesa sono disponibili le impostazioni seguenti:

- Dispositivi

In Dispositivi (preimpostazione "Tutti i dispositivi") potete selezionare singoli dispositivi o lasciare invariata la selezione preimpostata.

- Giorni

In Giorni (preimpostazione "Tutti i giorni") potete selezionare i singoli giorni o lasciare invariata la selezione preimpostata.

- Codici di stato

In Codici di stato (preimpostazione "Tutti i codici di stato") potete selezionare determinati codici di stato o lasciare invariata la selezione preimpostata.

- Codici d'errore

In Codici d'errore (preimpostazione "Tutti i codici d'errore") potete selezionare determinati codici d'errore o lasciare invariata la selezione preimpostata. Di default nella tabella viene visualizzato il valore corrente con tutti i dispositivi e tutti i codici d'errore e di stato.

21.4 Richiamo della gestione smart grid

Per richiamare la Gestione smart grid passare a [Diagnosi](#) | [Gestione smart grid](#).

Nota!



Poiché questo argomento è stato completamente rivisto, sul nostro sito web è disponibile un manuale a sé stante, scaricabile, contenente spiegazioni e impostazioni relative alla “gestione smart grid”, nonché alle modalità di funzionamento e all’implementazione in conformità con le direttive dei gestori di rete e, in particolare, con la norma VDE 4110: [Manuale del sistema di controllo Solar-Log™ PM](#) (disponibile solo in tedesco e inglese)

21.5 Richiamo interfacce (con il firmware 6.4.2)

Per richiamare l'opzione menu **Interfacce** passare a **Diagnosi | Interfacce**.

Sotto l'opzione menu **Interfacce** sono presenti le schede seguenti:

- Analisi bus RS485
- Modbus
- Contatore S0 (visibile solo con contatore S0 collegato)

Analisi bus RS485

L'analisi bus RS485 permette di verificare il bus RS485 per quanto riguarda la comunicazione e la trasmissione collegata dei valori. Per eseguire un'analisi, è necessario selezionare l'interfaccia, il dispositivo e la risoluzione. Per quanto riguarda la risoluzione: una risoluzione più elevata produce risultati più dettagliati, tuttavia questo richiede anche più memoria e un tempo di calcolo più lungo. Se le impostazioni sono definite, è possibile avviare l'analisi mediante il pulsante "Avvia analisi". (Vedere figura)

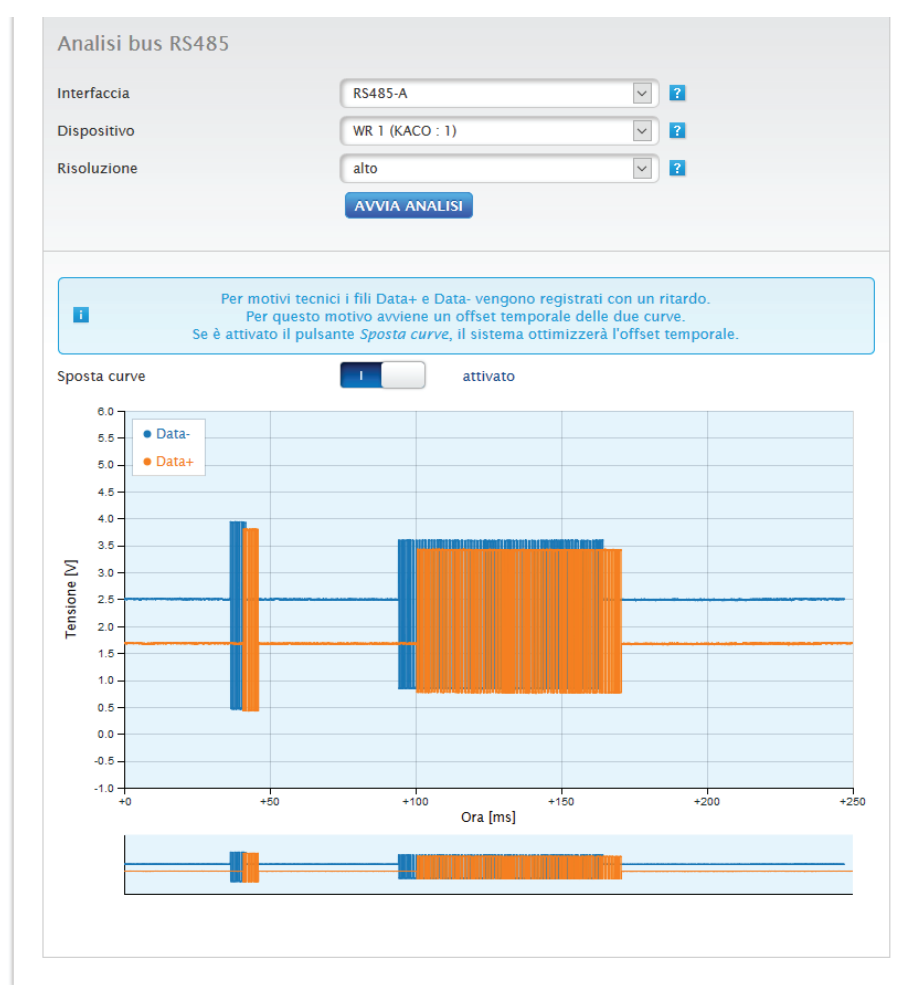


Fig.: Analisi bus RS485 nell'esempio di un Janitza (con modalità di installazione attivata)

Dopo l'avvio dell'analisi viene inviata una richiesta al dispositivo selezionato. Parallelamente il Solar-Log™ esegue un'analisi del bus. Il risultato (richiesta + risposta), può essere esaminato nella finestra di dialogo (vedere figura precedente).

La vista dei valori misurati può essere ingrandita o visualizzata in dettaglio mediante il mouse (tenendo premuto il tasto destro del mouse e trascinando il cursore oppure mediante la rotella del mouse). Nella seconda parte dell'area è indicato in quale sezione del campo di valori misurati ci si trova in quel momento. Il cursore del mouse permette di controllare la sezione del campo di valori misurati anche mediante l'area inferiore. Inoltre è possibile attivare e disattivare i valori misurati per RS485-A o RS485-B. (Vedere tabella di seguito)

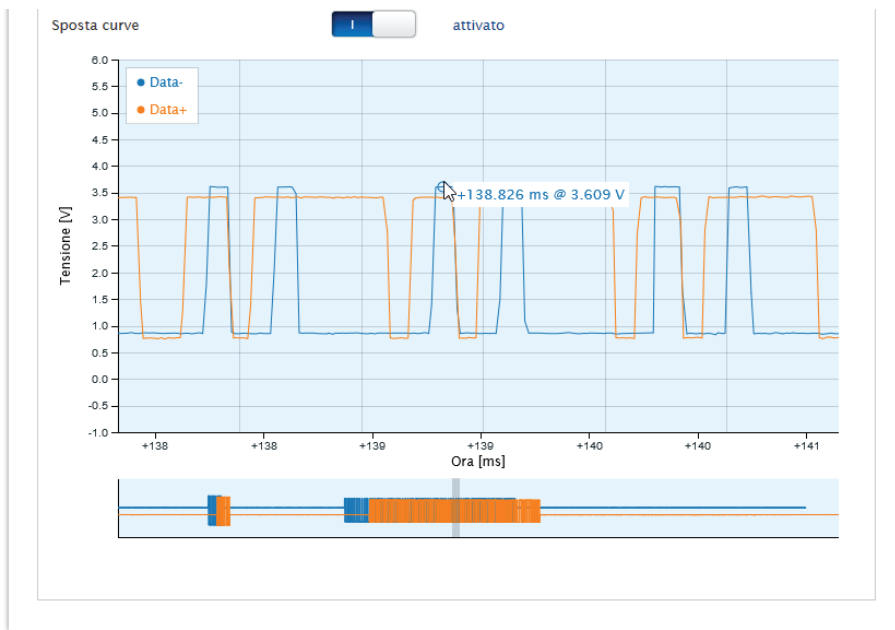


Fig.: Sezione parziale d'esempio del campo di valori misurati ingrandito

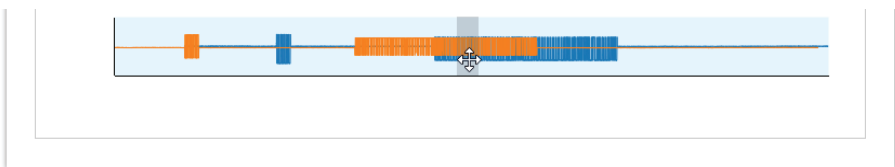


Fig.: Sezione parziale d'esempio del campo di valori misurati in basso

Nota!



Importante per l'analisi:

durante l'analisi per motivi tecnici i canali RS485A-A e RS485A-B vengono registrati in differita. Per questo motivo, uno sfasamento temporale delle due curve è normale. Se è attivato il pulsante "Sfalsa curve", il sistema corregge automaticamente questo sfasamento temporale.

Modbus

La voce di menu Modbus è accessibile tramite il percorso [Diagnostica](#) | [Interfacce](#) | [Modbus](#).

In questa pagina è possibile controllare i contenuti dei registri Modbus. I valori sono in tempo reale e vengono aggiornati costantemente. L'ordinamento dei registri dipende dalle interfacce Modbus disponibili. (Comunicazione diretta, Modbus V1, Modbus V2)

Tramite le barre blu è possibile passare all'interfaccia corrispondente.

Le tabelle sono ideali per controllare la comunicazione tramite l'interfaccia Modbus. I comandi di controllo provenienti dai fornitori di energia, ad esempio tramite un sistema di telecontrollo, possono essere verificati immediatamente in questa schermata.

Diagnosi / Interfacce / Modbus

RS485 MODBUS CONTATORE S0

LIVEPLANT DIRECT MARKETING

MB_LIVE_PLANT_COMPACT

lastUpdateTime	3500	0	0	1970-01-01 00:00:00 [LOC]
	3501	0		
Pac	3502	0	0	0 [W]
	3503	0		
Pdc	3504	0	0	0 [W]
	3505	0		
Uac	3506	0	0	0 [V]
Udc	3507	0	0	0 [V]
yieldDay	3508	0	0	0 [Wh]
	3509	0		
yieldYesterday	3510	0	0	0 [Wh]
	3511	0		
yieldMonth	3512	0	0	0 [Wh]
	3513	0		
yieldYear	3514	0	0	0 [Wh]
	3515	0		
yieldTotal	3516	0	0	0 [Wh]
	3517	0		
consPac	3518	0	0	0 [W]
	3519	0		
consYieldDay	3520	0	0	0 [Wh]
	3521	0		
consYieldYesterday	3522	0	0	0 [Wh]
	3523	0		
consYieldMonth	3524	0	0	0 [Wh]
	3525	0		
consYieldYear	3526	0	0	0 [Wh]
	3527	0		
consYieldTotal	3528	0	0	0 [Wh]
	3529	0		
totalPower	3530	0	0	0 [W]
	3531	0		
		...		

Fig.: Esempio di sezione - Valori Modbus

Contatore S0 (visibile con contatore S0 collegato)

In corrispondenza dell'opzione menu [Diagnosi](#) | [Interfacce](#) | [Contatore S0](#) si trovano tutti i contatori S0, che sono collegati al Solar-Log™. Il campo Contatore di impulsi consente di leggere i seguenti valori:

- Numero totale di impulsi del contatore S0 dal riavvio del Solar-Log™ (primo numero)
- Numero di impulsi dal richiamo dell'opzione menu (secondo numero)
- Intervallo del numero di impulsi in un minuto (terzo numero)

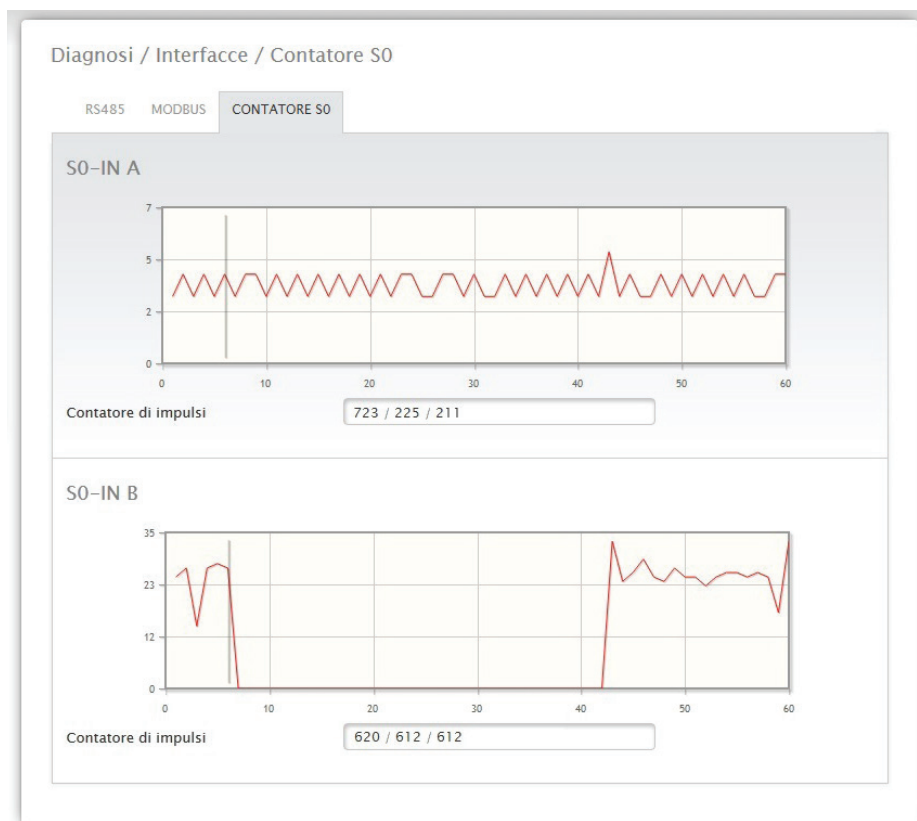


Fig.: Componenti - Contatore S0 su interfaccia A e B

Nota!



Il Solar-Log™ si riavvia ogni notte per riorganizzare i dati, quindi ogni notte il numero totale di impulsi del contatore S0 viene impostato sullo zero.

21.6 Richiamo Componenti

Per richiamare l'opzione menu **Componenti** passare a **Diagnosi | Componenti**.

Sotto l'opzione menu **Componenti** sono presenti le schede seguenti:

- Moduli di ampliamento (visibili solo se è collegato un modulo di ampliamento)
- Contatore S0 (visibile solo con contatore S0 collegato)
- Pacchetto wireless (visibile solo con pacchetto wireless collegato e attivato)

Modulo di ampliamento - Solar-Log™ MOD I/O

Alla voce menù di diagnosi “Moduli di ampliamento” è possibile controllare lo stato del Solar-Log™ MOD I/O (vedere figura “Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base” e la relativa sezione più in basso). I valori trasmessi tra il Solar-Log™ MOD I/O e il Solar-Log™ Base possono essere visualizzati in tempo reale passando sopra il mouse (vedere figura “Comunicazione tra Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ Base”).

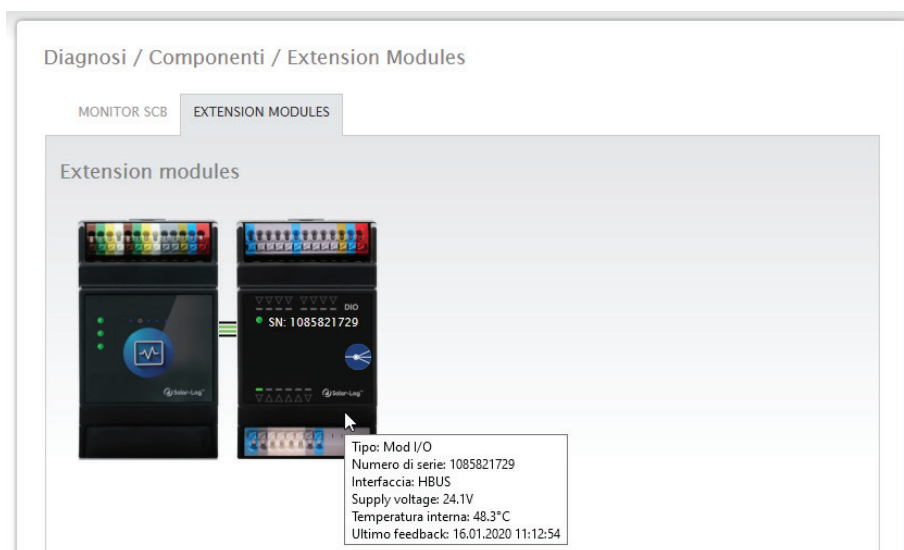


Fig.: Comunicazione tra Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ Base

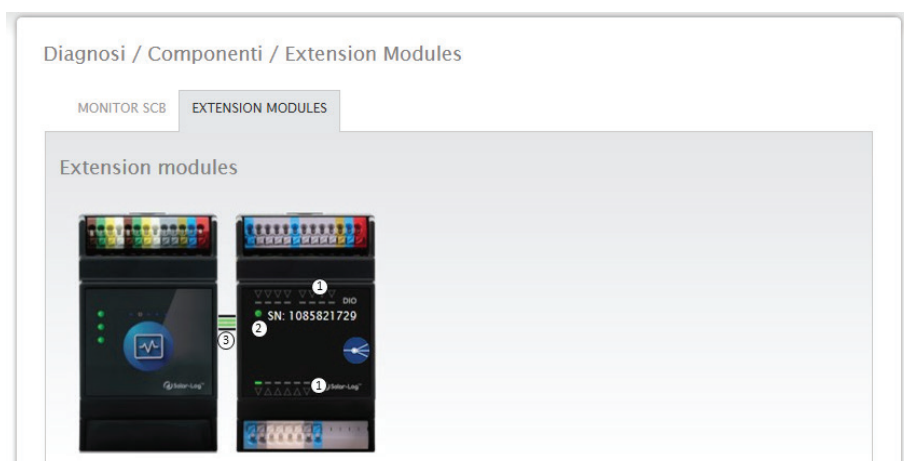


Fig.: Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base

Stato di collegamento Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base

Ingressi e uscite (vedi fig.: "Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base" al punto 1):

I LED indicano lo stato attuale degli ingressi e delle uscite.

Comunicazione tra Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ Base

(vedi fig.: "Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base" al punto 2):

LED (verde):

- La comunicazione tra il Solar-Log™ MOD I/O e il Solar-Log™ Base funziona correttamente.

LED (arancione/rosso):

- Esiste un problema di comunicazione tra il Solar-Log™ MOD I/O e il Solar-Log™ Base. Ciò può limitare la funzionalità.

Comunicazione tramite il bus di comunicazione (vedere fig.: "Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base" al punto 3):

I connettori tra il Solar-Log™ MOD I/O e il Solar-Log™ Base indicano lo stato di comunicazione attuale per le singole funzionalità. Verde significa che il collegamento è stabilito e funziona correttamente.

Se uno o più di questi connettori sono arancioni o rossi, esiste un problema di comunicazione tra il Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ MOD I/O. Ciò può limitare la funzionalità.

Nota!



Se il problema di comunicazione dovesse persistere a lungo, si prega di rivolgersi alla nostra assistenza.

Modulo di ampliamento - Solar-Log™ MOD 485

Alla voce menù di diagnosi “Moduli di ampliamento” è possibile controllare lo stato del Solar-Log™ MOD 485 (vedere figura “Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base” e la relativa sezione più in basso). I valori trasmessi tra il Solar-Log™ MOD 485 e il Solar-Log™ Base possono essere visualizzati in tempo reale passando sopra il mouse (vedere figura “Comunicazione tra Solar-Log™ MOD 485 e Solar-Log™ Base”).

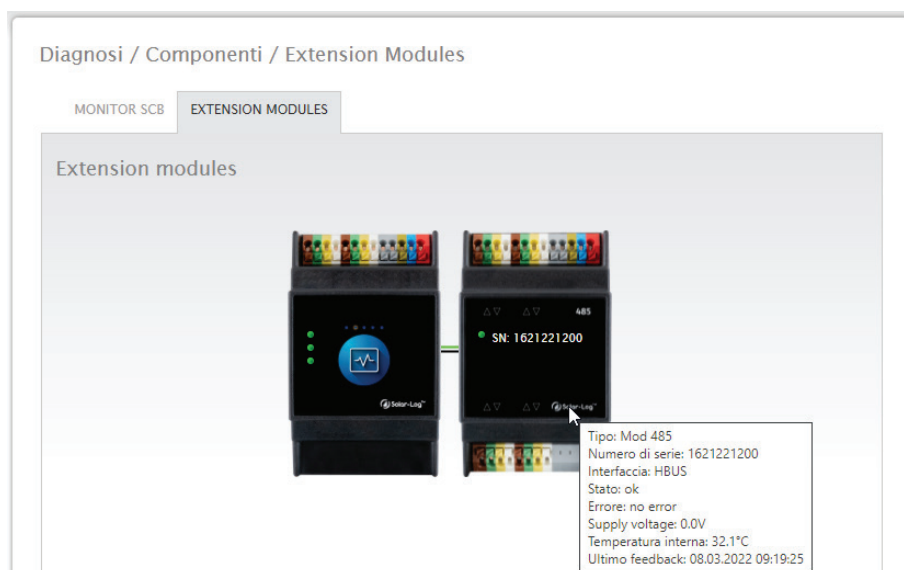


Fig.: Comunicazione tra Solar-Log™ MOD 485 e Solar-Log™ Base

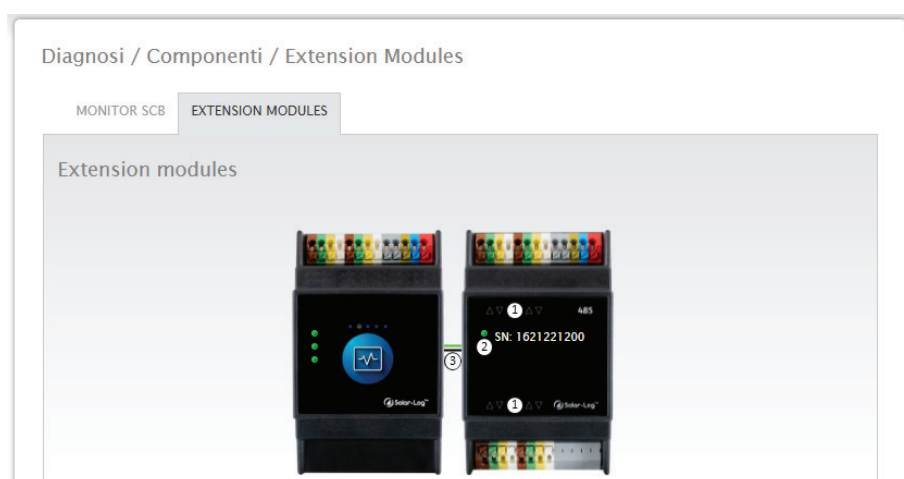


Fig.: Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base

Nota



Il Solar-Log™ MOD 485 può essere utilizzato solo con Solar-Log™ Base firmware 6.x o superiore.

Stato di collegamento Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base

Ingressi e uscite (vedi fig.: "Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base" al punto 1):
I LED indicano lo stato attuale degli ingressi e delle uscite.

Comunicazione tra Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ Base

(vedi fig.: "Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base" al punto 2):

LED in alto:

- Verde = Accensione

LED centrale:

- Verde lampeggiante quando c'è traffico sul bus tra Solar-Log™ e Solar-Log™ MOD 485.

LED in basso:

- Rosso durante il processo di accensione del Solar-Log™ MOD 485.
Durante il processo di accensione, Solar-Log™ Base verifica se è necessario un aggiornamento per il modulo MOD485. Durante il controllo il LED è rosso.
- Processo di accensione terminato - nessun aggiornamento necessario = il LED diventa verde
- Processo di accensione terminato - l'aggiornamento è necessario e viene eseguito automaticamente = il LED diventa arancione lo stato dell'aggiornamento può essere letto tramite i LED freccia (tutti gli 8 LED accesi quando al 100%)

Comunicazione tramite il bus di comunicazione (vedere fig.: "Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base" al punto 3):

I connettori tra il Solar-Log™ MOD 485 e il Solar-Log™ Base indicano lo stato di comunicazione attuale per le singole funzionalità. Verde significa che il collegamento è stabilito e funziona correttamente.

Se uno o più di questi connettori sono arancioni o rossi, esiste un problema di comunicazione tra il Solar-Log™ Base e il Solar-Log™ MOD 485. Ciò può limitare la funzionalità.

Nota!



Se il problema di comunicazione dovesse persistere a lungo, si prega di rivolgersi alla nostra assistenza.

Nota!



Le frecce dei LED (vedi figura „Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base bus di comunicazione/LED" sotto 2) si accendono per la rispettiva interfaccia occupata.

- Se la comunicazione è corretta, le frecce dei LED si diventano verdi.

Pacchetto wireless (visibile solo con pacchetto wireless attivato)

Nell'opzione menu [Diagnosi](#) | [Componenti](#) | [Pacchetto wireless](#) richiamare la funzione di prova del pacchetto wireless.



Fig.: Test connessione - Pacchetto wireless

Per poter eseguire il test di connessione, è necessario collegare un pacchetto wireless al Solar-Log™ e in [Configurazione](#) | [Dispositivi](#) | [Definizione](#) attivare l'interfaccia con il pacchetto wireless, oltre a selezionare anche l'inverter. Per il test di connessione scegliere l'interfaccia con il pacchetto wireless collegato e premere il pulsante Start. Se il test riesce, la linea deve posizionarsi sul 100% e rimanervi in modo permanente.

Nota!

Solo se si raggiunge un collegamento wireless stabile al 100%, è possibile garantire la buona riuscita della trasmissione dati.

Richiamo del monitor SCB (solo con SCB attivo, modalità d'installazione / licenza)

Per richiamare l'opzione menu Monitor SCB passare a [Diagnosi](#) | [Componenti](#) | [Monitor SCB](#).

Diagnosi / Componenti / Monitor SCB

MONITOR SCB EXTENSION MODULES

Panoramica stringhe SCB

Dispositivo 0: SCB Kernel

Misurazione da 17.07.26 14:30:32

Analogico n.	Tipo	Valore
1	Corrente (stringa)	Nessun dato
2	Corrente (stringa)	Nessun dato
3	Corrente (stringa)	Nessun dato
4	Corrente (stringa)	Nessun dato

Digitale n.	Tipo	Valore
1	INP0	Nessun dato
2	INP1	Nessun dato
3	INP2	Nessun dato
4	INP3	Nessun dato

Fig.: Esempio di panoramica stringhe SCB

L'opzione menu [Panoramica stringhe SCB](#) visualizza una finestra divisa in due. Nella sezione superiore è possibile richiamare tramite il menu a discesa i singoli dispositivi collegati (SCB).

Nella sezione inferiore sono visualizzate le misurazioni correnti delle singole stringhe in base al numero analogico e digitale.

Nota!



Vedere la descrizione precisa del manuale allegato relativo a SCB.

21.7 Smart Energy

In corrispondenza dell'opzione menu Smart Energy si possono visualizzare le seguenti schede:

- Stato (attuale).
- Cronologia.
- Simulazione.

Sezione Stato (attuale)

Nella scheda **Stato (attuale)** è possibile visualizzare i seguenti valori sotto forma di tabella:

- Formazione valore medio (viene attivata nel controllo sui valori medi).
- A livello di impianto.
- Elenco priorità.

Inoltre in questa sezione mediante il simbolo della freccia  nell'angolo in alto a destra è possibile passare direttamente alla configurazione dei gruppi di commutazione Smart Energy.

Spiegazioni dei termini

Formazione valore medio

Nel campo Formazione valore medio, sulla base di un countdown, è possibile verificare quando è prevista la successiva formazione del valore medio.

Nota!



I valori medi sono valori di 5, 10 o 15 minuti a seconda del numero di inverter collegati:

<30 inverter: 5 minuti, 30-59 inverter: 10 minuti, >=60 inverter: 15 minuti

A causa di processi interni (per es. trasmissione http o comunicazione con gli inverter), questo intervallo può subire un ritardo. In questo caso il countdown rimane fermo a 0 fino a quando i valori non vengono formati.

A livello di impianto

Sotto A livello di impianto sono visibili i seguenti valori:

- **Produzione**
La produzione dell'intero impianto in Watt. Valore attuale o medio (questo valore viene rilevato direttamente attraverso tutti i generatori).
- **Consumo**
Il consumo totale in Watt. Valore attuale o medio (questo valore viene rilevato direttamente attraverso tutti i contatori di consumo).
- **Eccedenza resto**
Eccedenza, che continua ad essere immessa nella rete. Valore attuale o medio (calcolo [produzione-consumo]).
- **Consumo Smart Energy**
Questo valore comprende la potenza nominale o la potenza attuale letta di tutti i profili attivi e la potenza attuale delle utenze intelligenti controllate. Valore attuale o medio.
- **Produzione Smart Energy (viene attivata solo se è stato definito come generatore almeno un gruppo di commutazione):**
Questo valore include tutta la potenza di produzione (es. impianto di cogenerazione, ecc.) attualmente attivata mediante il Solar-Log™. Valore attuale o medio.

- **Eccedenza teorica**

L'eccedenza teorica è l'eccedenza che sarebbe immessa se attualmente non funzionasse alcuna logica Smart Energy (utenze intelligenti incluse). Si calcola da $[(\text{produzione}-\text{produzione Smart Energy})-(\text{consumo}-\text{consumo Smart Energy})]$. Valore attuale o medio.

La selezione "Valori medi per controllo" in [Configurazione | Smart Energy | Gestione eccedenza](#) stabilisce se nello stato (attuale) viene visualizzato il valore attuale o medio.

Elenco priorità

In Elenco priorità è possibile visualizzare le logiche di controllo definite per la priorità. (Vedere figura: "Stato Smart Energy (attuale)").

Diagnosi / Smart Energy / Stato (attuale)

STATO (ATTUALE) CRONOLOGIA SIMULAZIONE

Stato (attuale)

Formazione valore medio in

A livello di impianto		Valore medio
Produzione	<input type="text" value="19955"/>	W
Consumo	<input type="text" value="4276"/>	W
Eccedenza resto ?	<input type="text" value="15679"/>	W
Carica	<input type="text" value="0"/>	W
Scarica	<input type="text" value="0"/>	W
Produzione Smart Energy	<input type="text" value="3000"/>	W
Consumo Smart Energy	<input type="text" value="2975"/>	W
Eccedenza teorica ?	<input type="text" value="15654"/>	W

Elenco priorità	
Priorità 1 - BHKW Steuerung	
Eccedenza disponibile ?	<input type="text" value="15654"/> W
Ultima modifica eccedenza	<input type="text" value="14:25:10"/>
Condizione d'esercizio	
Produzione	<input type="text" value="3000"/> W
Priorità 2 - AC-ELWA-E	
Eccedenza disponibile ?	<input type="text" value="18654"/> W
Ultima modifica eccedenza	<input type="text" value="14:25:16"/>
Temperatur	<input type="text" value="56"/> °C
Consumo	<input type="text" value="3500"/> W

Fig.: Stato Smart Energy (attuale)

A seconda del dispositivo o del tipo di profilo selezionato vengono visualizzate diverse informazioni. Per es. si possono aggiungere eccedenza disponibile, durata o temperatura, carica o scarica con un impianto ibrido o a batteria collegato. Mediante il punto interrogativo, inoltre, è possibile visualizzare la configurazione attuale per i gruppi di commutazione, senza dover passare alla configurazione.

Sezione Cronologia

Nella scheda **Cronologia** si trovano i grafici giornalieri di tutte le logiche di controllo configurate e delle utenze intelligenti, organizzati in base alla priorità. Nei grafici vengono visualizzati tutti i dati rilevanti per il relativo dispositivo. Ogni grafico riporta inoltre le curve "Produzione totale", "Consumo totale" ed "Eccedenza totale". Queste sono identiche per ogni grafico e offrono una panoramica sui valori a livello di impianto. (Vedere figura: "Smart Energy Historie - Esempio AC-ELWA-E - Priorità eccedenza 1"): nella legenda tutti i valori visualizzati possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) vengono visualizzati o tutti i valori (curve) vengono attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

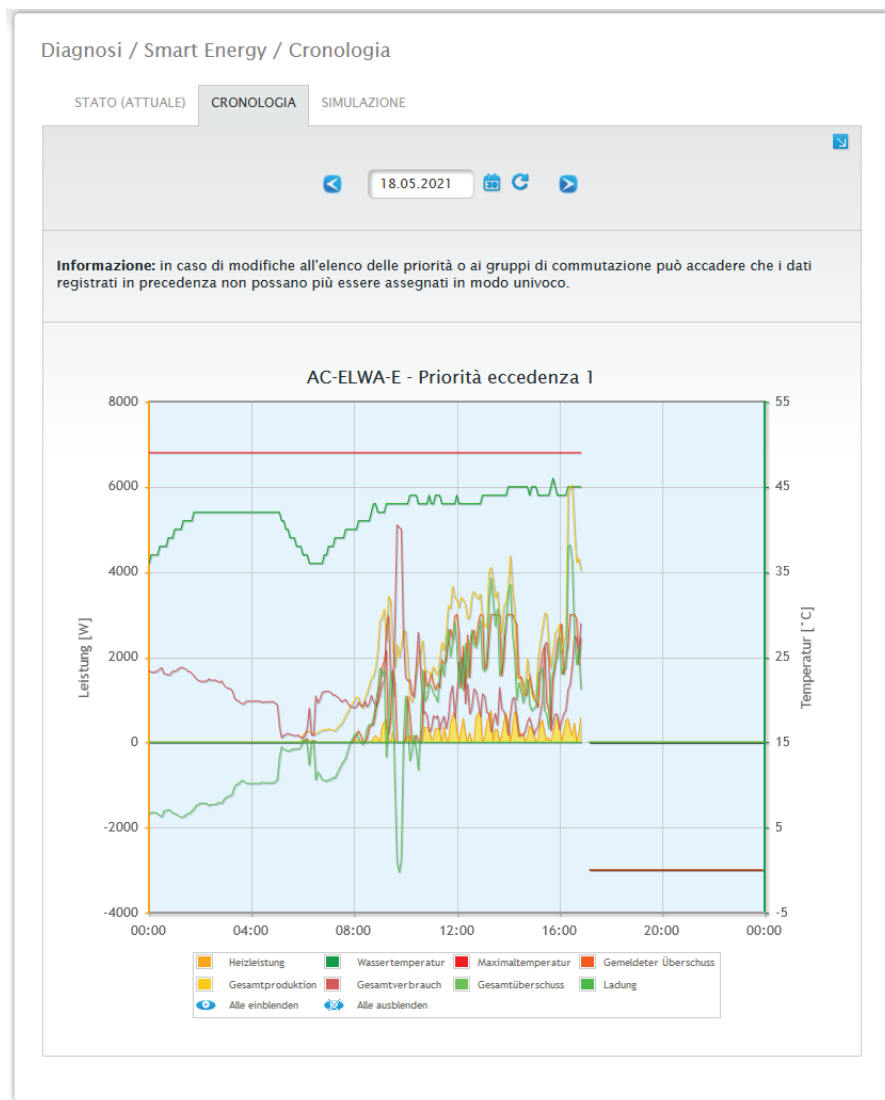


Fig.: Cronologia Smart Energy - Esempio Priorità 1

A seconda del dispositivo collegato e della logica di controllo configurata, possono variare non solo le denominazioni ma anche i valori (per es.: si possono aggiungere durata e condizione d'esercizio, carica o scarica con un impianto ibrido o a batteria collegato).

Nota!



Facendo clic sul grafico e trascinando si ingrandisce la sezione selezionata.

Mediante il campo **Data** è possibile selezionare determinati giorni per la visualizzazione. Con i tasti freccia inoltre è possibile visualizzare la data precedente e quella successiva. I singoli valori, indicati nella legenda, possono essere visualizzati e nascosti direttamente mediante un clic del mouse.

Schermata semplificata

La schermata semplificata può essere attivata mediante un pulsante.

Se è stata selezionata questa opzione con una regolazione semplice dell'eccedenza in cui tutti i contatti vengono commutati nello stesso modo, sono visualizzate solo le curve del primo contatto, per rendere più chiaro il grafico.

Mediante il simbolo della freccia  nell'angolo in alto a destra è possibile passare direttamente alla configurazione dei gruppi di commutazione Smart Energy.

Sezione Simulazione

Nella scheda Simulazione è possibile simulare le logiche di controllo configurate e verificarne la correttezza. La simulazione avviene sempre sulla base dei valori medi formati.

(Vedere figura di esempio: "Smart Energy - Simulazione con AC-ELWA-E - Priorità eccedenza 1").



Fig.: Smart Energy - Simulazione con AC-ELWA-E - Priorità eccedenza 1

Analogamente alla Cronologia, nella rappresentazione grafica la legenda riporta i valori, che possono variare a seconda del dispositivo collegato e/o della logica di controllo configurata.

Nella legenda tutti i valori visualizzati possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) vengono visualizzati o tutti i valori (curve) vengono attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

La simulazione consente di scegliere tra diverse possibilità di rappresentazione per la curva di produzione e di consumo, che possono anche essere combinate.

È possibile selezionare le seguenti possibilità:

- Curva di produzione
 - Linea zero
 - Crescente
 - Decrescente
 - Costante (qui è possibile impostare un valore fisso in Watt)
 - Irraggiamento normale
 - Irraggiamento molto elevato
 - Irraggiamento basso
 - Irraggiamento non costante
 - Giorno selezionato (qui è possibile selezionare un determinato giorno)
- Curva di consumo
 - Linea zero
 - Crescente
 - Decrescente
 - Costante (qui è possibile impostare un valore fisso in Watt)
 - Normale
 - Liscio
 - A picchi
 - Giorno selezionato (qui è possibile selezionare un determinato giorno)

Mediante il simbolo della freccia  nell'angolo in alto a destra è possibile passare direttamente alla configurazione dei gruppi di commutazione Smart Energy.

Nota!



Per maggiori informazioni sul tema Smart Energy (come configurazione, funzionamento o esempi applicativi) vedere cap.: "Configurazione menu - Smart Energy" o sulla nostra homepage in <https://www.solar-log.com/it/supporto/area-da-scaricare/manuali>

21.8 Richiamo Supporto

Per richiamare l'opzione menu **Supporto** passare a **Diagnosi | Supporto**.

Questa sezione è suddivisa in due sottosezioni:

- Informazioni generali
- Connessioni (a partire dal firmware 6.4.2)

Informazioni generali

Diagnosi / Supporto / Informazioni generali

INFORMAZIONI GENERALI CONNECTIONS

Informazioni di sistema

Modello	Solar-Log Base 2000
Hardware	LED RS485A RS485B S01 USB TEMP
Numero di serie	[REDACTED]
Versione firmware	6.4.2 Build 177 - 27.02.2026
Revisione	148d4be034a9bba5e8a7c9219944869b47a9cdce M 2026-03-05 12:44:56
MAC	[REDACTED]
OS	2.0.6

Crea rapporto di diagnosi

Per poter esaminare determinati fatti, è necessario che il nostro servizio di supporto riceva un report diagnostico. Per crearlo fare clic sul pulsante "Crea" e infine scaricarlo sul proprio computer

CREA

Riavviare l'apparecchio

RIAVVIO

Fig.: Diagnosi / Supporto / Informazioni generali

In corrispondenza dell'opzione menu **Supporto | Informazioni generali** sono presenti tre campi:

- Informazioni di sistema:

In questo campo sono disponibili le seguenti informazioni:

- Modello (tipo di Solar-Log™).
- Hardware (componenti hardware disponibili del dispositivo).
- Numero di serie del Solar-Log™.
- Versione firmware con data.
- Numero di revisione.
- MAC (indirizzo MAC del dispositivo).
- OS (Operating System del Solar-Log™).

- Crea rapporto di diagnosi:

Per poter esaminare determinati fatti, in questo campo è possibile creare e scaricare su richiesta del servizio di supporto un report diagnostico (vedere Fig.: Supporto Informazioni generali).

- Riavvio:

Cliccando sul tasto "Riavvio", il Solar_Log™ può essere riavviato tramite il menu web.

Connessioni

Verifica dei servizi di comunicazione

Con l'aumento del numero di impianti gestiti dietro un firewall, cresce anche l'importanza di un controllo della comunicazione affidabile. A partire dalla versione firmware 6.4.2 è quindi disponibile uno strumento per la verifica della comunicazione. Con questo strumento è possibile testare in modo mirato le singole connessioni del Solar-Log™ Base ai server Solar-Log™.

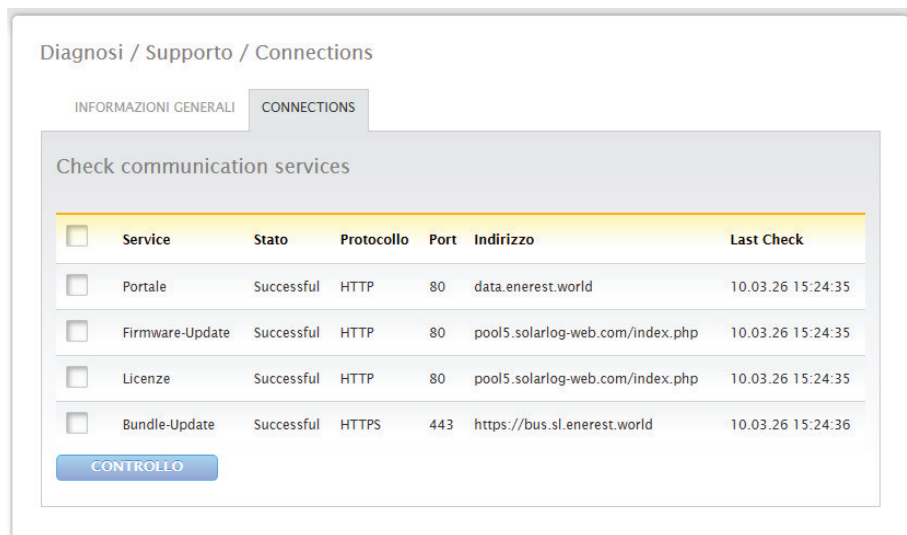


Fig.: Diagnostica / Supporto / Connessioni

Servizi verificati

Lo strumento può verificare la connessione ai seguenti server Solar-Log™:

- **Portale**
Verifica la connessione al portale WEB-Enerest™.
- **Aggiornamento firmware**
Verifica la connessione al server di aggiornamento automatico (aggiornamenti firmware).
- **Licenza**
Verifica la connessione al server delle licenze.
- **Aggiornamento bundle**
Verifica la connessione al server di aggiornamento dei bundle. Questo test è particolarmente rilevante in combinazione con VPN di supporto, nonché con funzioni di commercializzazione diretta.

Opzioni di verifica

Le verifiche di connessione possono essere eseguite in modo flessibile:

- Singolarmente (per servizio)
- Tutti i servizi contemporaneamente
- Con selezione personalizzata (più servizi selezionati)

Messaggi di stato e di errore

Al termine della verifica, lo strumento mostra uno stato per ogni connessione testata. Sono possibili i seguenti messaggi di stato:

- **Riuscito**
La connessione al relativo servizio è stata stabilita con successo.
- **Non riuscito**
Non è stato possibile stabilire la connessione (ad es. a causa di impostazioni firewall/proxy, problemi DNS o assenza di connessione Internet).

- **Errore interno**

Il test non ha potuto essere eseguito o completato a causa di un problema interno (ad es. stato di sistema imprevisto).

- **Sconosciuto**

Non è ancora disponibile alcun risultato (ad es. test non avviato o risultato non ancora disponibile).

Se durante un test si verifica un problema, viene visualizzato lo stato corrispondente, in modo da poter restringere in modo mirato la causa.

22 Opzione menu Dati di resa

Per richiamare l'opzione menu Dati di resa, passare a **Dati di resa** mediante la **barra d'intestazione**.

Nella navigazione a sinistra sono disponibili le seguenti possibilità di selezione.

- Valori attuali
- Produzione
- Consumo (questa voce è visualizzata solo se è collegato un contatore di consumo)
- Incentivi
- Sensore (questa voce è visualizzata solo se è collegato un sensore)

22.1 Valori attuali

Mediante l'opzione menu **Valori attuali** si passa automaticamente alla scheda **Cockpit**, dove è visualizzata la schermata dashboard dell'impianto in uso con i seguenti valori:

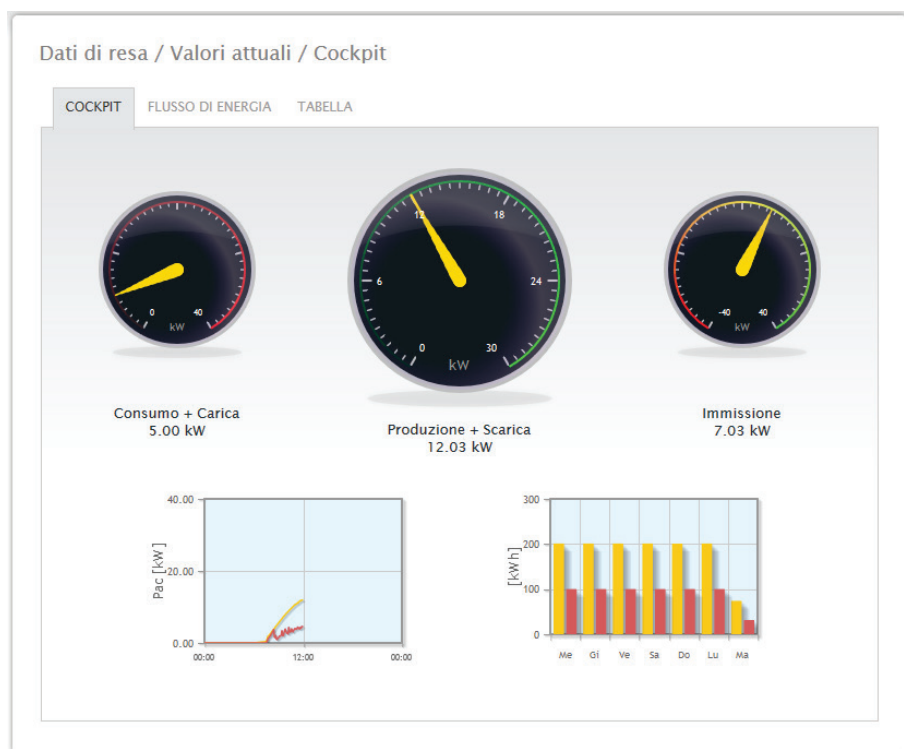


Fig.: Valori attuali dell'impianto (vista Cockpit)

- Consumo (solo con contatore di consumo collegato). Visualizza il consumo corrente.
- Produzione (potenza generata dal sistema) + scarica (solo se è collegato il sistema di accumulo della batteria), indica la produzione e la scarica attuale della batteria. Il valore massimo è indicato nel tachimetro da un segno giallo (segno di graduazione).
- Immissione in rete (solo con contatore collegato). Visualizza la potenza attuale immessa nella rete pubblica.

Nella schermata dashboard sono riportati due diagrammi:

- La curva giornaliera corrente (diagramma a sinistra):
In questo diagramma è prevista anche la possibilità di visualizzare sotto forma di curva i sei giorni precedenti. A questo scopo fare clic sul valore giornaliero nel diagramma a destra.
- Il valore giornaliero corrente e i 6 giorni passati (diagramma a destra):
Se si sposta il mouse su una delle colonne, viene visualizzato il valore giornaliero, facendo clic su una delle colonne nel diagramma a sinistra viene visualizzata la curva corrispondente.

In questa schermata sono selezionabili altre schede:

- Flusso di energia
- Tabella

Nota!



Se il Solar-Log™ deve essere impiegato per semplice monitoraggio dei consumi, la guida menu si limita a [Valori attuali](#), [Consumo](#) e [Info sistema](#). Tutte le altre opzioni menu vengono disattivate.

Nota!



Se nel Solar-Log™ sono presenti solo contatori di consumo, nell'opzione menu [Valori attuali | Cockpit](#) al centro, al posto del contatore della produzione, viene visualizzato un grande contatore di consumo.

Flusso di energia

Nella scheda Flusso di energia l'impianto viene visualizzato in un diagramma di flusso.

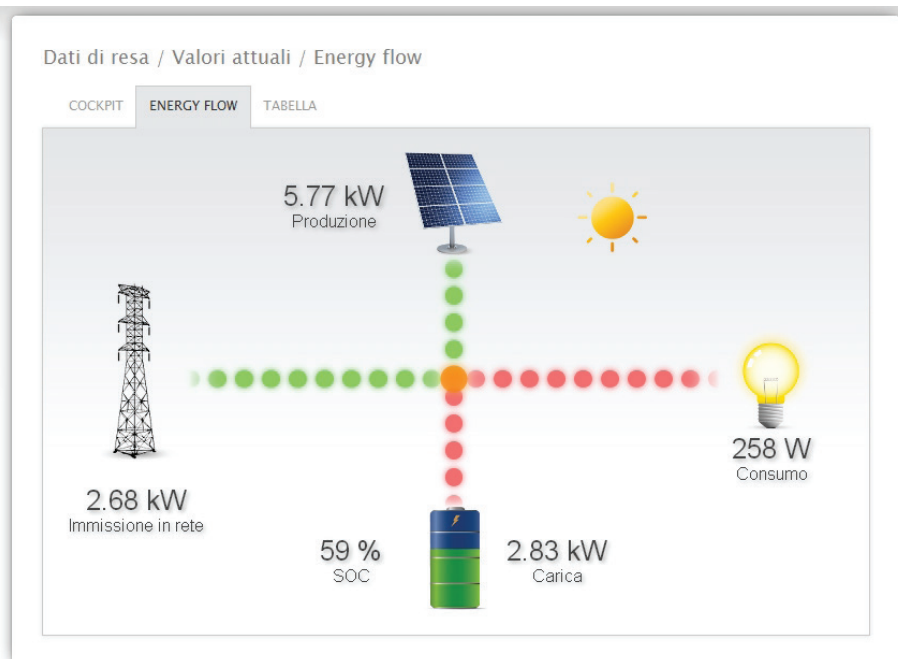


Fig.: Esempio impianto con flusso di energia

In questo diagramma di flusso, a seconda dei dispositivi collegati, in tempo reale vengono visualizzati i seguenti valori:

- La produzione (W)
- Il consumo (W)
- L'immissione in rete/il prelievo dalla rete (W)
- Stato batterie:
 - Stato di carica (%)
 - Potenza di carica e scarica (W)

Nota

Con un contatore batteria collegato non è possibile leggere il valore sullo stato di carica della batteria. Pertanto nella visualizzazione del flusso di energia lo stato di carica viene indicato con il valore n.d. e la carica con 0 W.

Legenda a colori per il flusso di energia

- Produzione (W):
 - Verde, viene prodotta energia.
 - Grigio, la produzione di energia non è attiva.
- Consumo (W):
 - Rosso, l'energia viene consumata.
 - Grigio, nessuna utenza è attiva.
- Immissione in rete/prelievo dalla rete (W):
 - Rosso, prelievo di energia dalla rete.
 - Verde, immissione di energia nella rete.
 - Grigio, nessuna immissione o prelievo di energia in corso.

Batteria:

- Carica (%):
 - Rosso, batteria sotto carica.
- Scarica (W)
 - Verde, scarica della batteria.

Tabella

Nella scheda Tabella le registrazioni della potenza dei dispositivi collegati vengono visualizzate sotto forma di tabella.

Dati di resa / Valori attuali / Tabella

COCKPIT ENERGY FLOW **TABELLA**

Inverter	Potenza	Stato
WR 1	4874 W	MPP

Contatore di consumo	Potenza	Stato
Consumption	312 W	RUNNING
Freezer Cabinet	21 W	RUNNING
Air Condition	26 W	RUNNING

Sensore	Irraggiamento	Stato
Sensor	670 W/m ²	DATA

Batteria	Carica / Scarica	Stato di carica [%]	Stato
WR 1	0 W / 0 W	<div style="width: 100%;"></div> 100	MPP

Fig.: Registrazione della potenza di un impianto esemplificativo sotto forma di tabella

A seconda dei dispositivi collegati vengono emessi i seguenti valori:

- La potenza attuale di ogni singolo inverter.
- La potenza di consumo complessiva attuale, che viene registrata dal contatore di consumo.
- L'irraggiamento attuale per ogni m² del sensore.
- I valori della batteria con le colonne Carica/Scarica, Stato di carica (%) e Stato.

22.2 Produzione

L'opzione menu **Produzione** visualizza la produzione del vostro impianto sotto forma di grafico.



Fig.: Rappresentazione grafica della produzione complessiva dell'impianto

Per questa visualizzazione è possibile scegliere fra le seguenti schede:

- Giorno
- Mese
- Anno
- Totale

È possibile scegliere una rappresentazione sotto forma di **Diagramma** oppure **Tabella**. Sotto forma di tabella, come pure di diagramma, i valori vengono visualizzati in modo diverso a seconda della schermata.

Nota!



Mediante la scalatura automatica, la scalatura dei grafici è sempre la più grande possibile. Nei rispettivi grafici è possibile disattivare manualmente la scalatura automatica. La scalatura segue il valore massimo memorizzato nella configurazione del dispositivo (vedere Manuale di installazione Cap. Configurazione inverter).

Facendo clic sul grafico e trascinando si ingrandisce la sezione selezionata.

Schermata Giorno

Nella scheda **Giorno** il giorno corrente viene visualizzato in un diagramma a curve. I valori **Potenza** (W) e **Rendimento** (kWp) nella legenda possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) possono essere visualizzati o tutti i valori (curve) possono essere attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati. Facendo scorrere il cursore del mouse lungo la curva è possibile visualizzare il valore prodotto nell'arco della giornata.

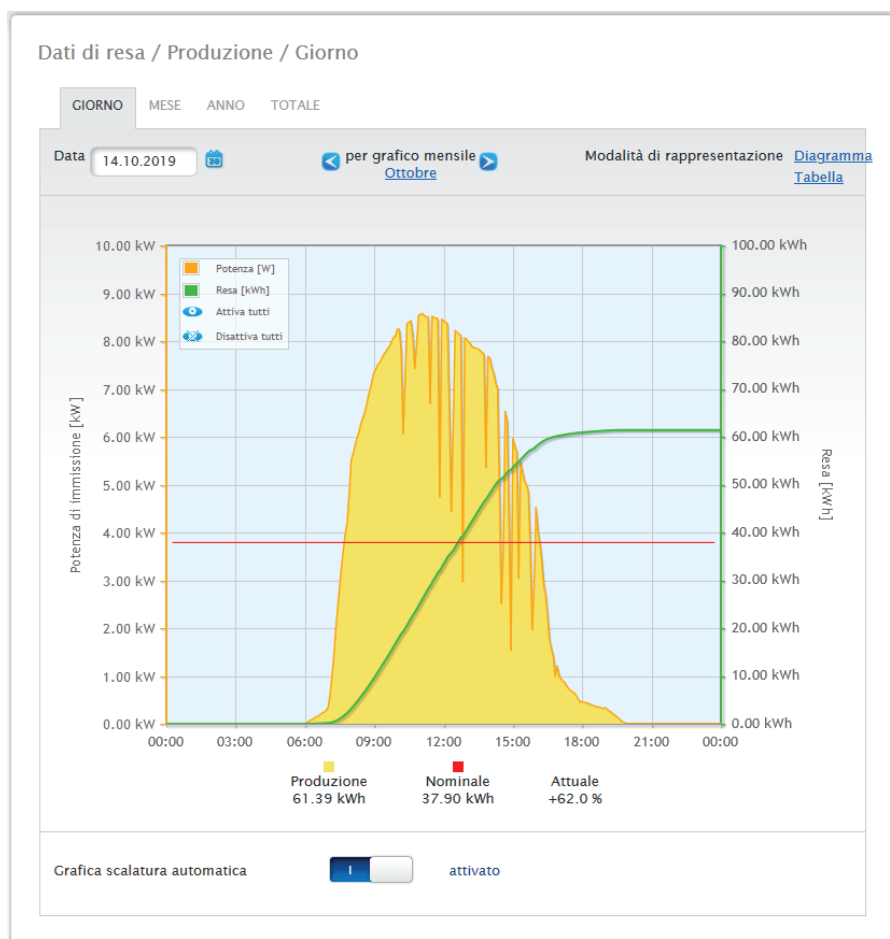


Fig.: Diagramma Produzione nella schermata Giorno con scalatura automatica attivata

Nella Produzione Giorno sono rappresentati graficamente i seguenti dati:

- Produzione (kWh) (se il valore della resa giornaliera è stato corretto mediante la correzione dati, questa modifica viene visualizzata tra parentesi).
- Nominale (kWh).
- Reale (%).

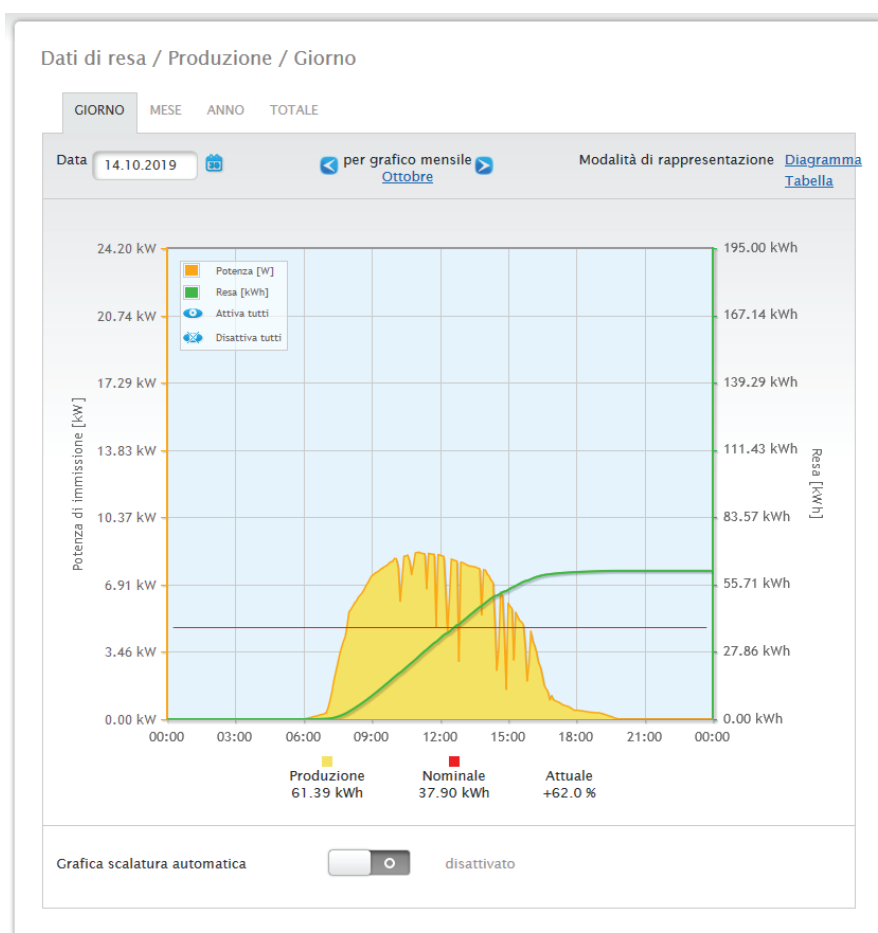


Fig.: Diagramma Produzione nella schermata Giorno con scalatura automatica disattivata

Nel diagramma sono visualizzati valori diversi in unità differenti. Le unità impiegate e i relativi colori sono definiti nella legenda.

Dati di resa / Produzione / Giorno

GIORNO MESE ANNO TOTALE

Data 14.10.2019 per grafico mensile Ottobre Modalità di rappresentazione [Diagramma](#) [Tabella](#)

Inverter	Denominazione	Resa [kWh]	Resa specifica [kWh/kWp]
3	BHKW-Rel	33.48	2.79
4	Kostal	27.91	2.79
Totale		61.39	2.79

Fig.: Tabella Produzione nella schermata Giorno

Se fate clic su [Tabella](#), i valori della potenza effettivamente prodotta vengono assegnati ai singoli inverter e visualizzati sotto forma di tabella. In questo modo in ogni momento è possibile verificare la potenza di ogni singolo inverter.

Schermata Mese

Nella scheda **Mese**, i valori delle rese giornaliere di un mese vengono visualizzati come somma in una visualizzazione a colonne.

- Se spostate il mouse sopra una colonna, viene visualizzata la resa giornaliera.
- Fate clic su una singola colonna, per passare alla schermata **Giorno** corrispondente.



Fig.: Diagramma schermata Mese

Dati di resa / Produzione / Mese

GIORNO MESE ANNO TOTALE

Data 10.2019 per grafico annuale 2019 Modalità di rappresentazione [Diagramma](#) [Tabella](#)

Data	Resa [kWh]	Resa specifica [kWh/kWp]	Nominale (cumulativo) [kWh]	Attuale [%]
01.10.2019	61.69	2.80	37.90	+62.8
02.10.2019	63.55	2.89	37.90	+67.7
03.10.2019	42.37	1.93	37.90	+11.8
04.10.2019	17.41	0.79	37.90	-54.1
05.10.2019	8.24	0.37	37.90	-78.3
06.10.2019	49.79	2.26	37.90	+31.4
07.10.2019	44.21	2.01	37.90	+16.7
08.10.2019	8.53	0.39	37.90	-77.5
09.10.2019	63.50	2.89	37.90	+67.6
10.10.2019	26.04	1.18	37.90	-31.3
11.10.2019	63.14	2.87	37.90	+66.6
12.10.2019	50.27	2.28	37.90	+32.6
13.10.2019	16.87	0.77	37.90	-55.5
14.10.2019	61.39	2.79	37.90	+62.0
15.10.2019	19.63	0.89	37.90	-48.2
16.10.2019	8.17	0.37	37.90	-78.4
17.10.2019	50.61	2.30	37.90	+33.6
18.10.2019	2.60	0.12	37.90	-93.1
19.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
20.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
21.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
22.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
23.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
24.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
25.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
26.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
27.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
28.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
29.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
30.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
31.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
Totale	658.01	29.91	909.52	-27.7

Fig.: Tabella schermata Mese

Se fate clic su [Tabella](#), vengono elencati i valori per l'intero mese in Data, Resa, Resa specifica e Nominale (cumulativo) e Attuale (%).

Schermata Anno

Nella scheda **Anno**, i valori delle singole rese mensili di un anno vengono visualizzati come somma in una visualizzazione a colonne.

- Se spostate il mouse sopra una colonna, viene visualizzata la resa mensile, nel confronto nominale-attuale in base alla previsione per l'anno.
- Fate clic su una singola colonna, per passare alla schermata del mese corrispondente.

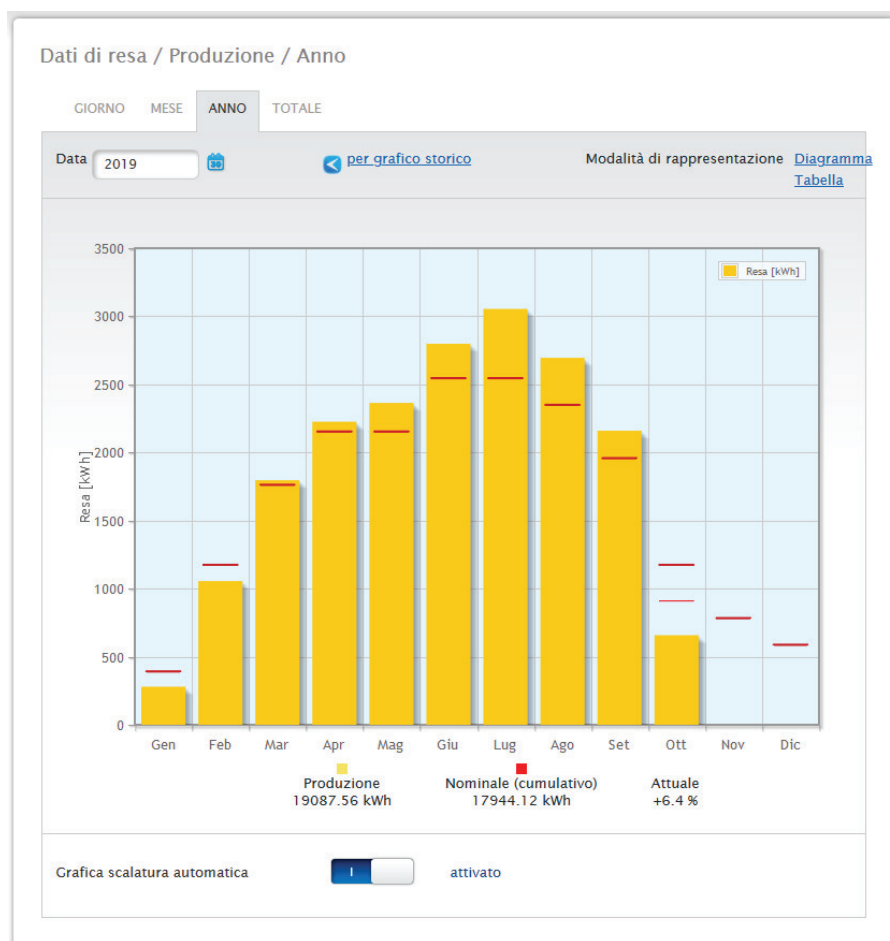


Fig.: Diagramma schermata Anno

Se fate clic su **Tabella**, il valore annuale prodotto per l'intero anno viene assegnato ad ogni mese secondo la potenza effettivamente prodotta.

Schermata Totale

Nella scheda **Totale** le rese annuali vengono visualizzate come somma in un diagramma a colonne. La linea rossa indica la resa nominale, calcolata sulla base della previsione per l'anno.

- Se spostate il mouse sulla colonna di un anno, viene visualizzata la resa annuale corrispondente, nel confronto nominale-attuale in base alla previsione per l'anno.
- Fate clic su una singola colonna, per passare alla sintesi annuale corrispondente.



Fig.: Diagramma schermata Totale

Tabella:

La produzione complessiva di corrente dell'impianto (dal momento della registrazione) viene assegnata ad ogni anno a seconda della potenza prodotta.

Il campo **Data** è presente nelle viste **Giorno**, **Mese** e **Anno** e comprende una funzione calendario che vi permette di cercare determinati giorni, mesi o anni a seconda della vista selezionata. Nell'ambito dell'impostazione selezionata i tasti freccia consentono di scorrere avanti e indietro.

22.3 Consumo (solo con contatore di consumo collegato)

Sotto la voce di menu Consumo si può vedere il consumo totale di energia.

Nota!



Il consumo viene visualizzato solo se è stato collegato un contatore di consumo.

Una volta richiamata l'opzione menu **Consumo** passare alla schermata **Giorno**. Questa schermata è visualizzata come **Diagramma Giorno** con il valore di consumo complessivo.

Appena vengono collegate delle sottoutenze (ad esempio lavatrici o congelatore), la schermata si allarga fino a comprendere la scheda **Schermata dei sottoconsumi**.

In corrispondenza di questa opzione tutte le utenze collegate vengono separate per colori e visualizzate nella sezione inferiore come diagramma a torta con una legenda a colori.

Inoltre è possibile visualizzare il grafico dei consumi giornalieri anche sotto forma di grafico lineare. Nella visualizzazione del grafico lineare è prevista la possibilità di attivare e disattivare in modo mirato la visualizzazione del consumo di determinate utenze.

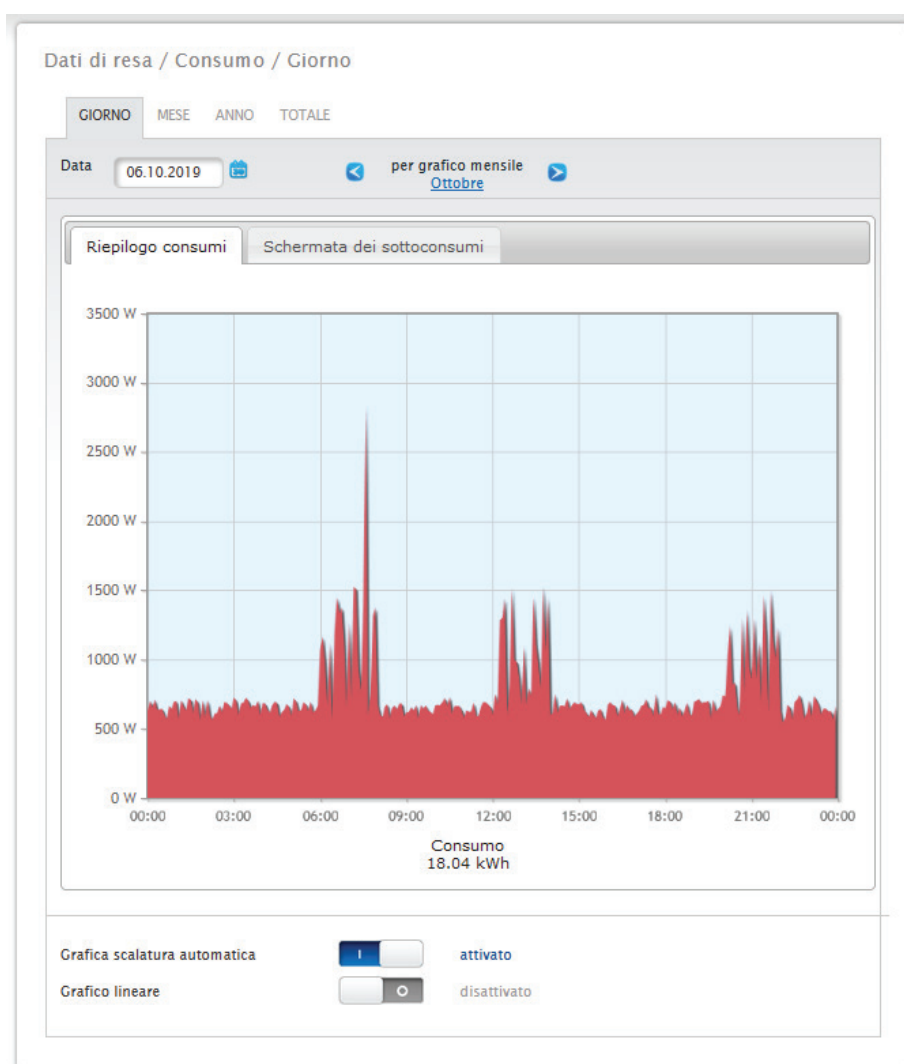


Fig.: Diagramma Consumo giornaliero con contatori collegati

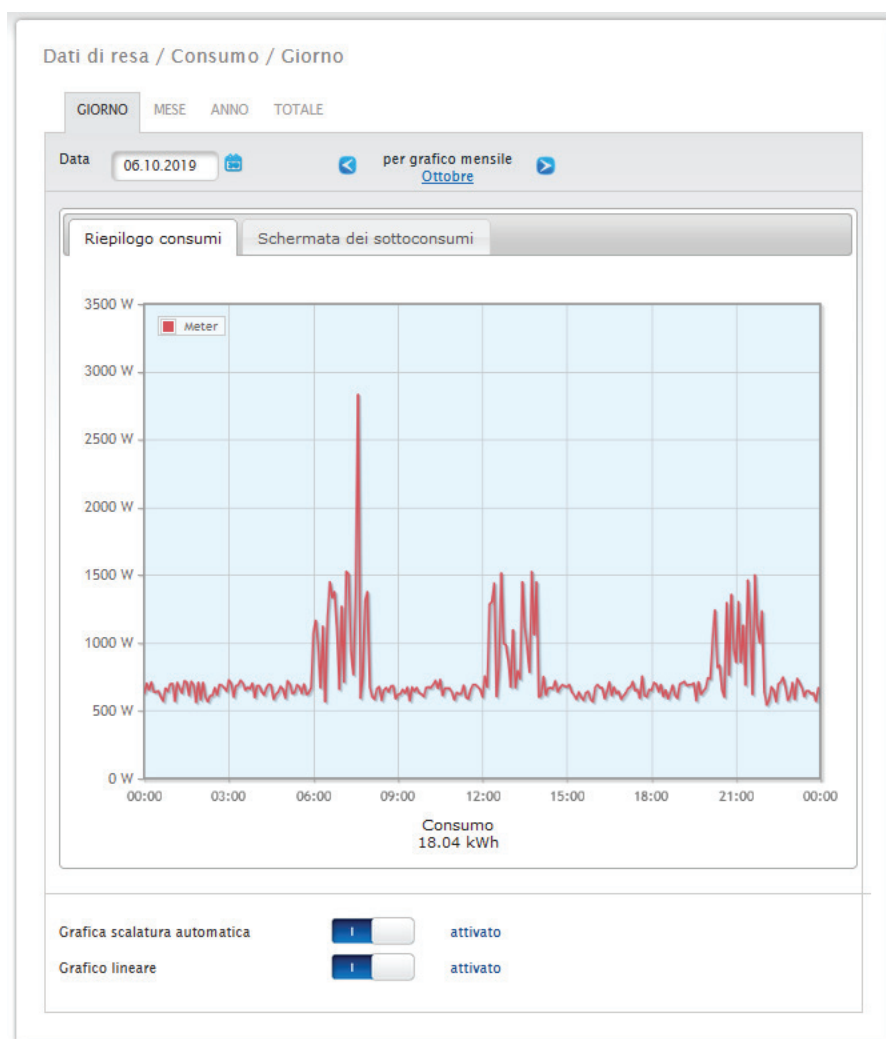


Fig.: Diagramma Consumo giornaliero con contatori collegati e Grafico lineare attivato

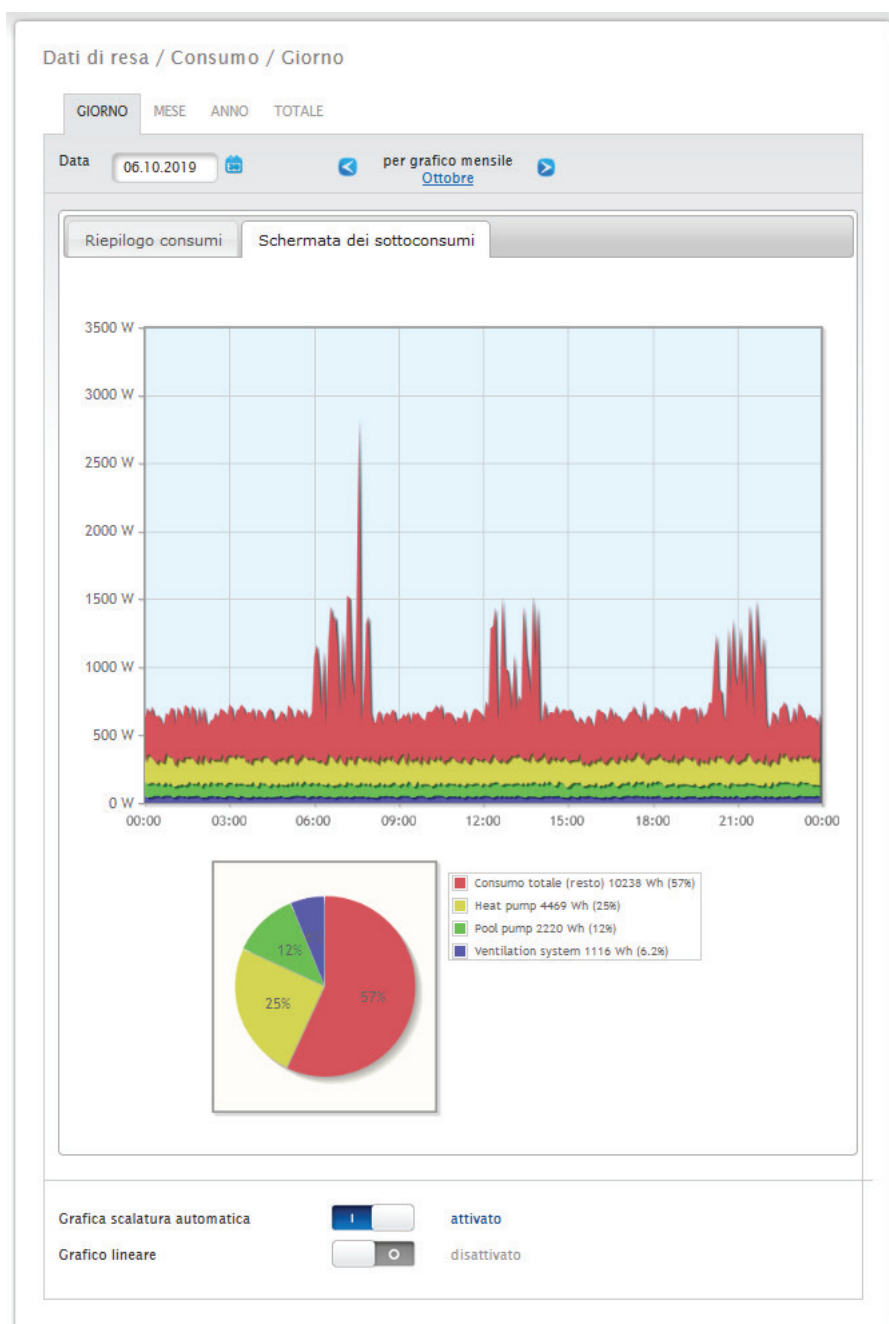


Fig.: Diagramma consumo giornaliero con utenze collegate nella Schermata dei sottoconsumi

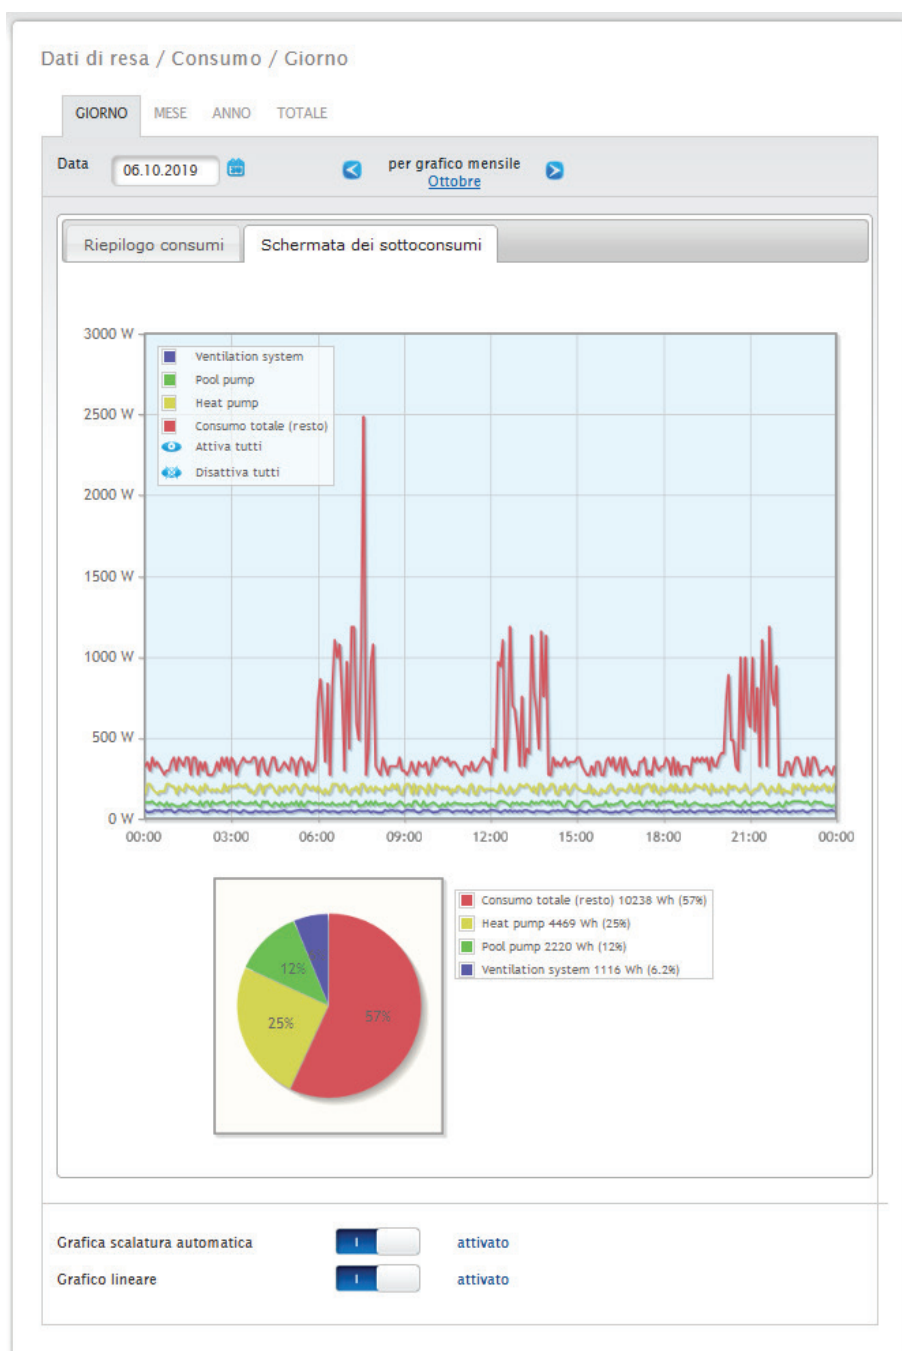


Fig.: Diagramma consumo giornaliero con utenze collegate e Grafico lineare attivato nella Schermata dei sottoconsumi
Nella vista Consumo è possibile selezionare altre opzioni menu:

- **Mese:**

Mostra la schermata del diagramma Mese sotto forma di colonne. Nella schermata Mese, come pure nella schermata Giorno, sono presenti due schede:

La **Riepilogo consumi** e la **Schermata dei sottoconsumi**.

Nella Riepilogo consumi i valori vengono visualizzati come valori del consumo totale nel diagramma a colonne.

Nella **Schermata dei sottoconsumi** vengono visualizzati i dispositivi collegati con il consumo di corrente distinti per colore nel diagramma a colonne. Nella sezione inferiore la visualizzazione è riprodotta anche come diagramma a torta con una legenda a colori. In entrambe le sintesi è prevista la possibilità di selezionare anche direttamente i singoli giorni mediante le colonne.

- **Anno:**

Mostra la schermata del diagramma Anno sotto forma di colonne. Nella schermata Anno, come pure nella sintesi mensile, sono presenti due schede:

La [Riepilogo consumi](#) e la [Schermata dei sottoconsumi](#).

Nella Riepilogo consumi i valori vengono visualizzati come valori del consumo totale nel diagramma a colonne.

Nella [Schermata dei sottoconsumi](#) vengono visualizzati i dispositivi collegati con il consumo di corrente distinti per colore nel diagramma a colonne. Nella sezione inferiore la visualizzazione è riprodotta anche come diagramma a torta con una legenda a colori.

In entrambe le sintesi è prevista la possibilità di selezionare anche direttamente i singoli mesi mediante le colonne.

- **Totale:**

Mostra la schermata del diagramma Totale sotto forma di colonne. Nella schermata Totale, come pure nella schermata Anno, sono presenti due schede:

La [Riepilogo consumi](#) e la [Schermata dei sottoconsumi](#).

Nella Riepilogo consumi i valori vengono visualizzati come valori del consumo totale nel diagramma a colonne.

Nella [Schermata dei sottoconsumi](#) vengono visualizzati i dispositivi collegati con il consumo di corrente distinti per colore nel diagramma a colonne. Nella sezione inferiore la visualizzazione è riprodotta anche come diagramma a torta con una legenda a colori.

In entrambe le sintesi è prevista la possibilità di selezionare anche direttamente i singoli anni mediante le singole colonne.

22.4 Incentivi

L'opzione menu **Incentivi** visualizza un confronto fra la produzione e il consumo del vostro impianto. In tutte le schermate (Giorno, Mese, Anno e Totale) sono visualizzate le opzioni seguenti:

- Produzione
- Consumo
- Autoconsumo

Se è collegato un sistema di batterie vengono visualizzati anche i seguenti fattori (vedere Fig.: Diagramma Incentivi Giorno con sistema di batterie):

- Autoconsumo batteria (kWh)
- Carica (kWh)
- Scarica (kWh)

Nota!



Il consumo e i valori della batteria vengono visualizzati solo con i sistemi collegati (contatore di consumo + sistemi di batterie per accumulo di energia).

Nota!



Mediante la scalatura automatica, la scalatura dei grafici è sempre la più grande possibile. Nei rispettivi grafici è possibile disattivare manualmente la scalatura automatica. La scalatura segue il valore massimo memorizzato nella configurazione del dispositivo. Facendo clic sul grafico e trascinando si ingrandisce la sezione selezionata.

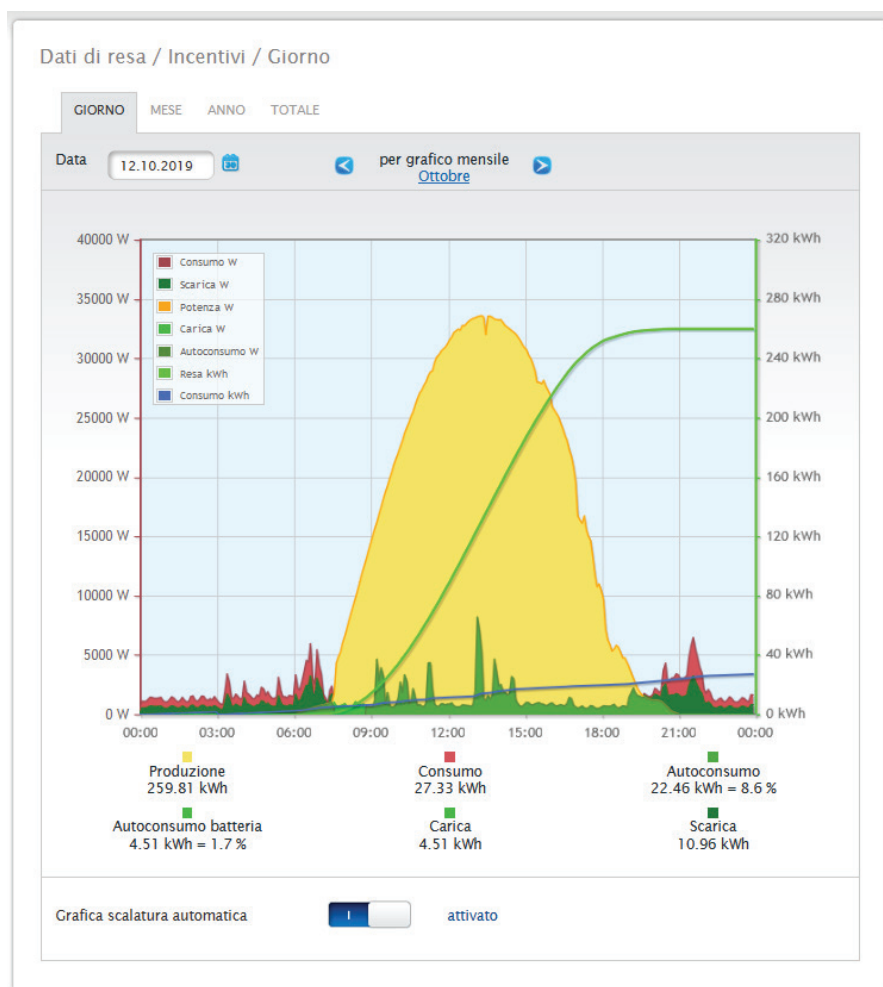


Fig.: Diagramma Incentivi Giorno con sistema di batterie

Possono essere selezionate le seguenti schede:

- Giorno
- Mese
- Anno
- Totale

La schermata iniziale visualizza il valore Giorno corrente nel diagramma.

Incentivi Giorno

La scheda [Giorno](#) degli Incentivi visualizza la produzione, il consumo e l'autoconsumo di energia in una curva giornaliera. I valori nella legenda possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singoli valori (curve) vengono visualizzati o tutti i valori (curve) vengono attivati e disattivati.

Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

Nel diagramma sono visualizzati valori diversi in unità differenti. Le unità impiegate e i relativi colori sono definiti nella legenda.

Facendo scorrere il cursore del mouse lungo la curva è possibile visualizzare il valore prodotto nell'arco della giornata.

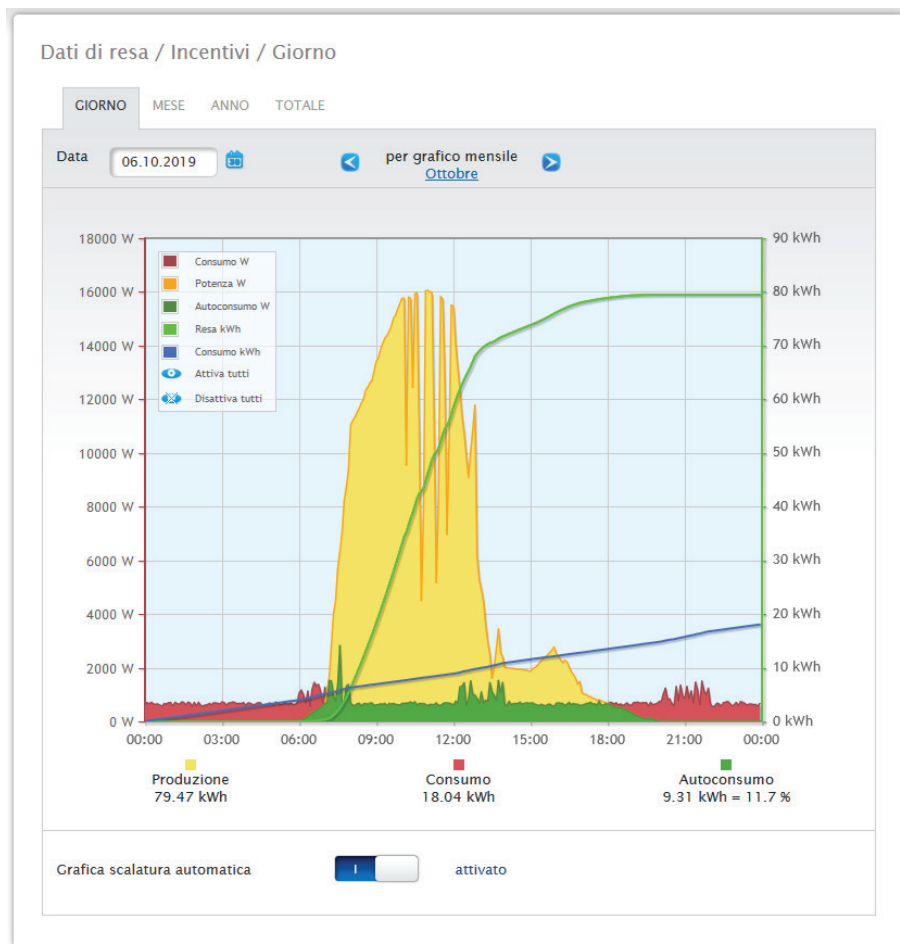


Fig.: Diagramma Incentivi Giorno con scalatura automatica attivata

Negli Incentivi Giorno sono rappresentati graficamente i seguenti dati:

- Produzione (kWh).
- Consumo (kWh) (se il valore del consumo giornaliero è stato corretto mediante la correzione dati, questa modifica viene visualizzata tra parentesi).
- Autoconsumo di energia:

Significato delle aree colorate nella curva giornaliera:

L'area verde indica il consumo coperto dalla corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico. L'area gialla indica l'eccesso di produzione dell'impianto fotovoltaico, l'area rossa mostra il consumo non coperto dalla corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico.

In alternativa alla visualizzazione [Diagramma](#) è prevista la possibilità di selezionare la modalità di visualizzazione [Tabella](#).

Significato generale dei quadrati colorati nella visualizzazione grafica in Incentivi:

(vedere figura Diagramma Incentivi Giorno)

- Quadrato giallo - Produzione.
- Quadrato rosso - Consumo (Totale = non coperto dalla produzione (rosso nel grafico) + coperto dalla produzione (verde nel grafico).
- Quadrato verde - Autoconsumo (coperto dalla produzione - verde nel grafico) con dati in percentuale (riferiti alla produzione).

Incentivi Mese

La scheda **Mese** degli Incentivi visualizza la produzione e il consumo affiancati in una visualizzazione a colonne.

- Se spostate il mouse su una delle colonne potete vedere la resa giornaliera o il consumo giornaliero.
- Con un clic del mouse su una colonna passate nella schermata del giorno corrispondente.



Fig.: Diagramma Incentivi schermata Mese

Incentivi Anno

La scheda Anno degli Incentivi visualizza la produzione e il consumo affiancati in una visualizzazione a colonne.

- Se spostate il mouse su una delle colonne potete vedere la resa mensile o il consumo mensile, nel confronto nominale-attuale in base alla previsione per l'anno.
- Con un clic del mouse su una colonna passate nella sintesi Mese corrispondente.

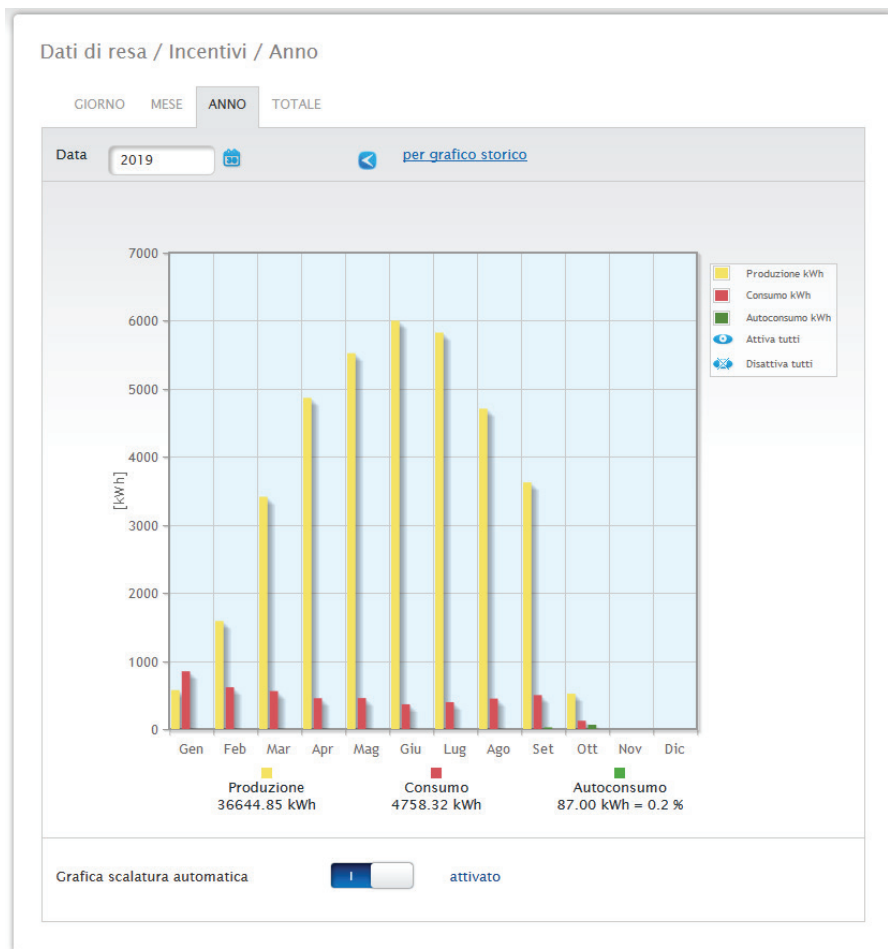


Fig.: Diagramma Incentivi schermata Anno

Incentivi Totale

La scheda **Totale** degli incentivi visualizza la produzione e il consumo affiancati in una visualizzazione a colonne.

- Se spostate il mouse su una delle colonne potete vedere la resa annuale o il consumo annuale, nel confronto nominale-attuale in base alla previsione per l'anno.
- Con un clic del mouse su una colonna passate nella sintesi Anno corrispondente.

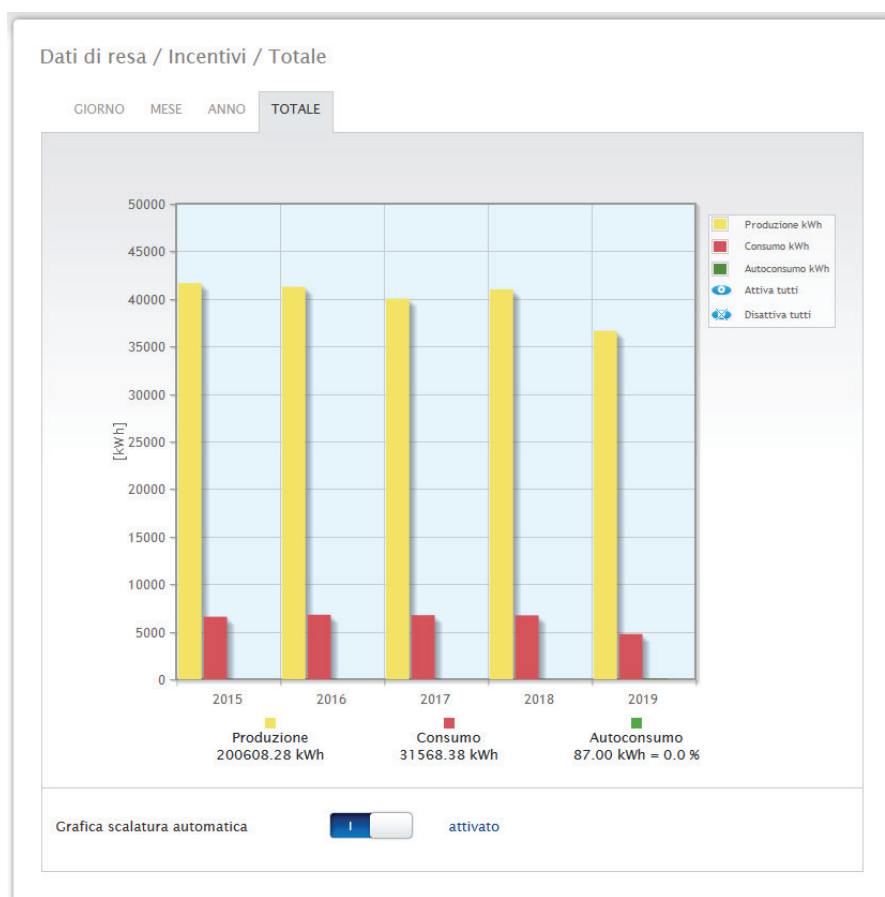


Fig.: Diagramma Incentivi Totale

22.5 Sensore (solo con sensore collegato)

L'opzione menu Sensore visualizza l'analisi sotto forma di grafico dei sensori collegati.

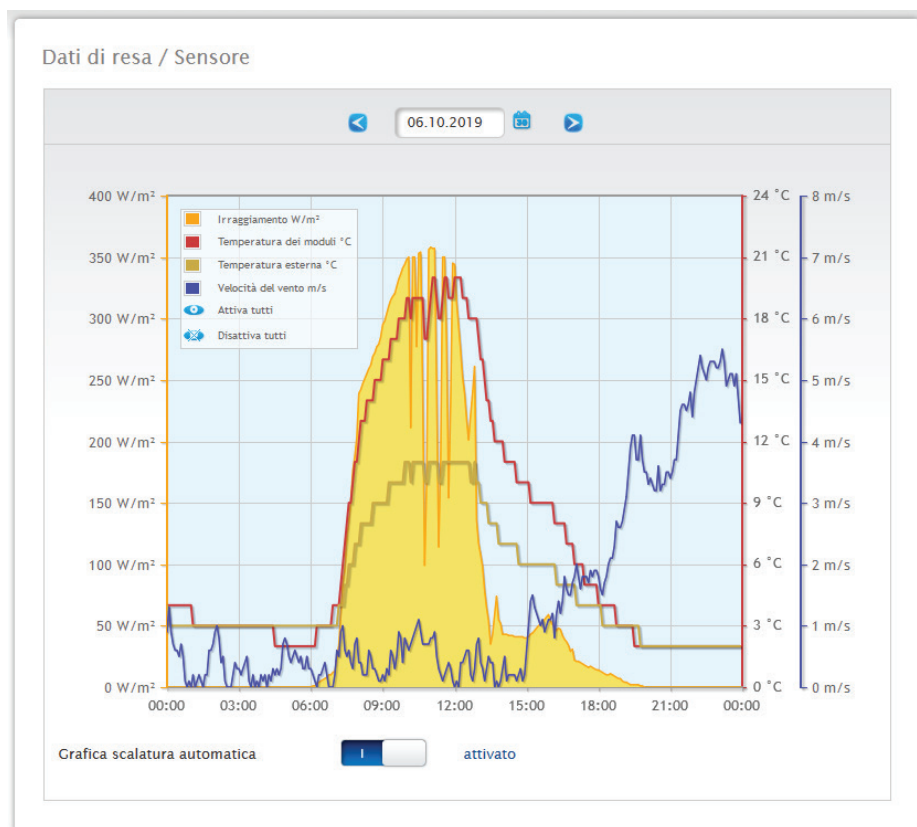


Fig.: Diagramma valori del Sensorbox

In particolare vengono visualizzati i valori seguenti:

- Irraggiamento W/m^2 .
- Temperatura dei moduli $^{\circ}C$.
- Temperatura esterna $^{\circ}C$.
- Velocità del vento m/s .

Nel diagramma sono visualizzati valori diversi in unità differenti. Le unità impiegate e i relativi colori sono visualizzati nella legenda.

Tutti i valori visualizzati possono essere attivati e disattivati direttamente in qualsiasi momento mediante il tasto sinistro del mouse, singole curve possono essere visualizzate o tutti i valori (curve) possono essere attivati e disattivati. Il tasto destro del mouse consente di disattivare tutti i valori (curve) fino a quelli selezionati.

Inoltre il campo Data permette di selezionare determinati giorni e analizzarli in un secondo momento.

Nota!



L'opzione menu è visibile solo se è stato collegato un sensore.

23 Definizione display

Mediante la funzione touch (sfioramento verso l'alto e il basso o a destra e sinistra) il display permette di richiamare le aree seguenti:

- Valori
- Stato
- Configurazione
- Installazione
- Codice QR

23.1 Funzionamento generale del display

Funzionamento	Significato	Altre spiegazioni
	sfioramento a destra	Se una visualizzazione si estende su più pagine, sfiorare la freccia, per passare alla pagina successiva e di nuovo per tornare alla pagina precedente.
	sfioramento a sinistra	
	sfioramento verso l'alto	
	sfioramento verso il basso	

23.2 Valori


I valori vengono visualizzati sotto forma di grafico Cockpit o di flusso d'energia. Nella visualizzazione Cockpit è possibile visualizzare i valori seguenti:

- Produzione
- Consumo
- Batteria (se presente)
- Immissione

Valori



Cockpit

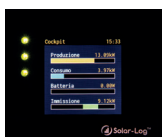

Flusso di energia



Il grafico del flusso d'energia mostra



Fig.: Esempio impianto con flusso di energia

In questo diagramma di flusso, a seconda dei dispositivi collegati, in tempo reale vengono visualizzati i seguenti valori:

- La produzione
- Il consumo
- L'immissione in rete/il prelievo dalla rete
- Stato batterie (solo in combinazione con una batteria collegata):
 - Stato di carica
 - Potenza di carica e scarica

Nota

Se una batteria non viene collegata direttamente, ma mediante un contatore per batterie (2 contatori bidirezionali) non viene visualizzato alcuno stato della batteria. Pertanto nella visualizzazione del flusso di energia lo stato di carica viene indicato con il valore n.d. e la carica con 0 W.

Legenda a colori per il flusso di energia

- Produzione
 - Verde, viene prodotta energia.
 - Grigio, la produzione di energia non è attiva.
- Consumo
 - Rosso, l'energia viene consumata.
 - Grigio, nessuna utenza è attiva.
- Immissione in rete/prelievo dalla rete:
 - Rosso, prelievo di energia dalla rete.
 - Verde, immissione di energia nella rete.
 - Grigio, nessuna immissione o prelievo di energia in corso.

Batteria:

- Carica
 - Rosso, batteria sotto carica.
- Scarica
 - Verde, scarica della batteria.

Negli incentivi (Bilancio energetico) vengono rappresentati i Valori, Produzione, Consumo ed Eccedenza.

23.3 Stato

Mediante lo Stato è possibile richiamare i dispositivi riconosciuti e lo stato dei dispositivi dei singoli componenti, per es, se un dispositivo è "offline".

Stato



Dispositivi



Stato dispositivi (1) Stato dispositivi (2)



23.4 Configurazione

Nell'area della configurazione è possibile verificare le impostazioni di rete e Internet eseguite. Le impostazioni di rete inoltre possono essere "resettate" e le impostazioni di fabbrica "ripristinate".

Configurazione



Impostazioni di rete (1)




Impostazioni di rete (2)



Impostazioni di rete (3)



Impostazioni Internet

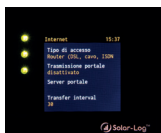

Reset (1)



Reset (2)



Nota



Attenzione:

Se il Solar-Log viene resettato alle impostazioni di fabbrica, eventuali pacchetti VPN presenti (per il supporto, la commercializzazione diretta o il pacchetto Nova Connect) non vengono cancellati. Si prega di contattare il nostro servizio di supporto e, nel caso del "Nova Connect Bundle", il servizio di supporto di Novagrid (Svizzera) se anche questi bundle devono essere cancellati.

Ciò può essere necessario se il Solar-Log™ corrispondente deve essere utilizzato per un altro impianto.

23.5 Installazione

Nell'opzione menu "Installazione" è possibile visualizzare il Nome impianto, le Dimensioni dell'impianto e la denominazione dei dispositivi e il numero di serie. Inoltre vengono visualizzate le licenze mancanti inclusi i relativi numeri di articolo.


Installazione



Informazioni generali



Licenze (1)

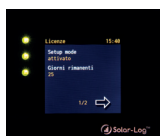

Licenze (2)



23.6 Codice QR

In base al codice QR è possibile visualizzare e/o continuare ad elaborare per es. mediante smartphone o iPhone i codici QR seguenti:

- Infocenter
- Licenze

Codice QR



Infocenter



Licenze



Nota!



Per poter leggere il codice QR, è necessario scaricare e installare prima un'app su misura tramite il relativo store per esempio Google Play-Store o Apple-Store.

24 Guasti

24.1 Messaggi di errore

Messaggi d'errore orario

Questi messaggi d'errore vengono visualizzati nel display LCD virtuale

Messaggi d'errore orario

Codice d'errore	Messaggio	Possibile causa o rimedio
		
1	nessuna ora/data impostata	Impostare ora e data oppure avviare allineamento temporale automatico.
TM		Esattamente come errore 1 La definizione è stata modificata con firmware 3.0.2

Messaggi d'errore Internet

Questi messaggi d'errore vengono visualizzati nel display LCD virtuale.

Il simbolo Internet lampeggia e viene visualizzato il codice d'errore corrispondente.

Messaggi d'errore Internet

Codice d'errore	Possibile causa o rimedio
	
1	Verificare il collegamento Internet e la configurazione di rete.
2	Il Server DNS configurato e attivato in Configurazione Rete Ethernet non è raggiungibile. Verificare la configurazione.
3	Nessun server DNS raggiungibile. Verificare la configurazione e configurare il server DNS corretto.
4	Server DNS configurato non raggiungibile. Memorizzare il server DNS corretto.
5	Impossibile per server DNS attivare l'indirizzo del server. Verificare server DNS e indirizzo server.

Nota!

Il globo si accende in modo permanente se la connessione internet è configurata correttamente. Assicuratevi che le seguenti porte siano abilitate per Solar-Log™:

- HTTP (porta 80)
- E-mail (porta 25 o 587)
- Comando Ping (protocollo ICMP)

Il Solar-Log™ controlla la trasmissione HTTP, la trasmissione e-mail e regolarmente il PING al server. Se uno di questi test non ha successo, ciò è indicato da un globo lampeggiante sul display.

Messaggi d'errore gestione smart grid

Questi messaggi d'errore vengono visualizzati nel display LCD.

Il simbolo del percento lampeggia e viene visualizzato il codice d'errore corrispondente.

Messaggi d'errore gestione smart grid

Codice d'errore	Possibile causa o rimedio
	
1	Stato indefinito nell'interfaccia PM o impostazioni del canale non valide per controllo della potenza attiva e/o della potenza reattiva. => Verificare il cablaggio e la configurazione
2	Comunicazione con I/O Box disturbata => Verificare cablaggio e alimentazione di corrente della I/O Box => Selezione dell'interfaccia in Configurazione Gestione smart grid Verificare profilo

Messaggi d'errore trasmissione portale

Messaggi d'errore trasmissione portale

Codice d'errore	Messaggio	Possibile causa o rimedio
101	Impossibile attivare l'indirizzo del server	Non è stato configurato il tipo di accesso. Non è richiesto un server DNS alternativo. È stato registrato un server errato. Interruzione nella connessione di rete o impossibilità a stabilire una connessione.
102	Impossibile aprire il socket	Possibili cause: sconosciute. Se l'errore persiste, rivolgersi al nostro supporto.
103	Impossibile connettere il socket	Possibili cause: la connessione è disturbata da un firewall o da un router. È stato indicato un server errato. Il server non è raggiungibile.
220	Errore di autenticazione (portale)	La registrazione al portale non è stata eseguita correttamente. Il portale non è stato configurato per la trasmissione HTTP. È stato indicato un server errato.
altro	Errore generale	Per questo errore non è prevista alcuna descrizione dettagliata. Se l'errore dovesse persistere, rivolgersi al nostro supporto.

25 Pulizia e cura

25.1 Istruzioni per la pulizia

Attenzione!

Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, togliere assolutamente l'alimentazione elettrica!

- Pulite l'apparecchio solo dall'esterno con un panno asciutto che non lascia sfilacci.
- In caso di sporco ostinato è possibile pulire il dispositivo con un panno leggermente umido e un normale prodotto per la pulizia di uso domestico.

Attenzione!

Durante la pulizia assicurarsi che nel dispositivo non penetri umidità!

25.2 Indicazioni per la manutenzione

- Assicurarsi che il dispositivo nel punto in cui è installato non sia esposto in alcun modo all'umidità e al calore e ad un forte irraggiamento solare.

26 Smaltimento

Attenzione



Il Solar-Log™ comprende componenti elettronici, che in caso di combustione o smaltimento nei normali rifiuti domestici possono rilasciare sostanze altamente tossiche.

Il Solar-Log™ può essere smaltito presso un centro per la raccolta differenziata (rifiuto elettronico) oppure rispedito al produttore Solar-Log GmbH.

Solar-Log GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany

27 Appendice

27.1 Porte Internet

Se il Solar-Log™ deve essere collegato ad Internet mediante un router, assicurarsi che sul router siano abilitate le seguenti porte per il Solar-Log™:

Funzione	Protocollo	Porta (in uscita)	Server utilizzato	Note
Attivazione del nome	DNS	53	Corrispondente alla configurazione di rete o a 8.8.8.8 (Google Public DNS) se l'attivazione tramite il DNS impostato non funziona.	Normalmente viene utilizzato solo il server della rete locale.
Sincronizzazione temporale	NTP	123	0.pool.ntp.org fino a 3.pool.ntp.org ntp1-1.cs.tu-berlin.de bonehed.lcs.mit.edu navobs1.gatech.edu 130.149.17.8 130.207.244.240	Questa è una funzione importante per poter registrare sempre con l'ora corretta. Il Solar-Log™ è dotato di un orologio interno che però nel caso di un'interruzione di corrente prolungata non può mantenere l'ora.
Easy Installation (WEB)	HTTP	80	pool0.solarlog-web.com fino a pool9.solarlog-web.com	Per testare la connettività di Internet e la funzionalità del server DNS, per Easy-Installation viene eseguito un Ping.
	ICMP	-	solar-log.com	
Esportazione FTP	FTP	21	Secondo la configurazione.	Trattandosi di una connessione FTP passiva, oltre alla porta 21 vengono utilizzate altre porte (porta alta > 1023), a seconda del server FTP utilizzato.
Backup FTP	FTP	21	Secondo la configurazione.	Trattandosi di una connessione FTP passiva, oltre alla porta 21 vengono utilizzate altre porte (porta alta > 1023), a seconda del server FTP utilizzato.
Esportazione FTPS	FTP tramite SSL	21	Secondo la configurazione.	
Esportazione HTTP	HTTP	80	Secondo la configurazione.	
Invio di e-mail	SMTP	25 o 465 o 587	Secondo la configurazione.	A seconda del server SMTP utilizzato, possono essere utilizzate anche altre porte.
Aggiornamento firmware	HTTP	80	pool0.solarlog-web.com fino a pool9.solarlog-web.com	
Aggiornamento licenza	HTTP	80	pool0.solarlog-web.com fino a pool9.solarlog-web.com	

Comunicazione con i venditori diretti	TCP	443	de-fra.gw.openvpn.com	Protocollo di porta in entrata e in uscita.
Interrogazione Modbus	TCP/IP	502	Indirizzo IP Solar-Log™	Accesso ai dati interni del Solar-Log™, tramite sistemi esterni che utilizzano licenze.
Comunicazione con i venditori diretti	VPN	1194	de-fra.gw.openvpn.com	Protocollo di porta in entrata e in uscita.
Comunicazione con i venditori diretti	TCP	8883	iot-digitalaccelerator.azure-devices.net	Solo per la commercializzazione diretta con Solar-Log™ Base tramite Interconnector. Protocollo di porta in entrata e in uscita.

27.2 Esempi di collegamento per ricevitori di telecomando centralizzato

I gestori di rete non si sono accordati circa una segnalazione unitaria mediante ricevitore di telecomando centralizzato. Di seguito ad esempio sono riportate alcune varianti con il rispettivo cablaggio e la configurazione nel firmware Solar-Log™.

Tutti gli esempi si riferiscono all'area della riduzione della potenza attiva. I ricevitori di telecomando centralizzato per potenza reattiva devono essere configurati secondo lo stesso modello.

Nota



Gli esempi di allacciamento elencati di seguito sono preimpostazioni dei diversi gestori di rete. Le denominazioni dei relè negli schemi elettrici e nella matrice di configurazione del Solar-Log™ possono essere diverse.

Attenzione



Tenere in considerazione le preimpostazioni per il carico dei relè del ricevitore di telecomando centralizzato. Eventualmente devono essere interposti dei relè.

Gli ingressi D_In_x devono comunque essere attivati con la tensione di controllo (5V DC) del Solar-Log™ (interfaccia PM+ Pin 1 e 6).

Attenzione



In caso di attacco di due ricevitori di telecomando centralizzato: se uno dei ricevitori di telecomando centralizzato dovesse utilizzare una codifica binaria del segnale, è necessario evitare un ritorno di segnale mediante il ricevitore di telecomando centralizzato per la potenza reattiva mediante l'installazione di diodi.

Attenzione

Comandi di arresto d'emergenza non devono essere elaborati mediante il Solar-Log™. Questi comandi devono agire direttamente sui relativi dispositivi di protezione, per es. interruttore di accoppiamento, protezione NA,....

Variante con 4 relè (ENBW >100kWp)

Preimpostazioni

Segnali del ricevitore di telecomando centralizzato

Stadio	K1	K2	K3	K4	Potenza
1	On	Off	Off	Off	100%
2	Off	On	Off	Off	60%
3	Off	Off	On	Off	30%
4	Off	Off	Off	On	0%

Cablaggio

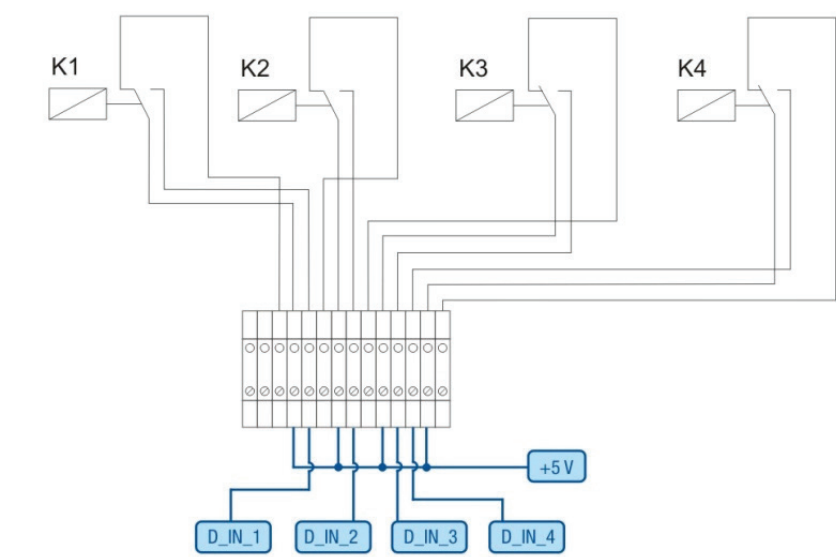


Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 4 relè - Esempio 1

Collegamenti connettori della morsettiera PM+ e ricevitore di telecomando centralizzato

Pin	Piedinatura	Significato
1	+5V	Tensione di controllo potenza attiva
2	D_IN_1	Stadio 1 100%
3	D_IN_2	Stadio 2 60%
4	D_IN_3	Stadio 3 30%
5	D_IN_4	Stadio 4 0%
6	+5V	Tensione di controllo potenza reattiva (inutilizzata)

Configurazione nel menu Browser

Riduzione della potenza attiva remoto nel menu [Configurazione](#) | [Gestione smart grid](#) | [Potenza attiva](#)

Impostazioni canale per la riduzione della potenza

Ingresso digitale	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Potenza in %
Stadio 1	☒	☐	☐	☐	<input type="text" value="100"/>
Stadio 2	☐	☒	☐	☐	<input type="text" value="60"/>
Stadio 3	☐	☐	☒	☐	<input type="text" value="30"/>
Stadio 4	☐	☐	☐	☒	<input type="text" value="0"/>

[+](#)

Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 1

Variante con 2 relè

Preimpostazioni

Segnali del ricevitore di telecomando centralizzato

Stadio	K5	K6	Potenza
1	Off	Off	100%
2	On	Off	60%
3	Off	On	30%
4	On	On	0%

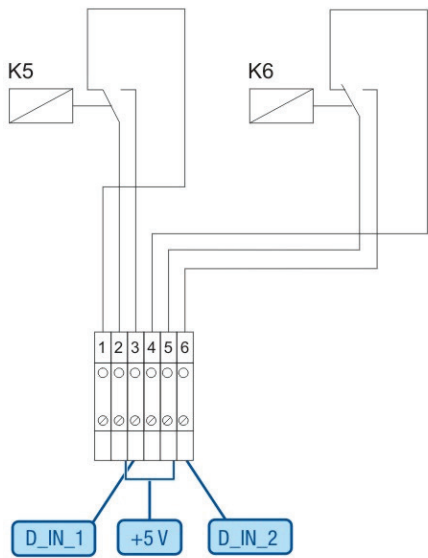


Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 2 relè - Esempio 2

Collegamenti connettori della morsettiera PM+ e ricevitore di telecomando centralizzato

Pin	Piedinatura	Significato
1	+5V	Tensione di controllo potenza attiva
2	D_IN_1	K5 attivato
3	D_IN_2	K6 attivato
6	+5V	Tensione di controllo potenza reattiva (inutilizzata)

Configurazione nel menu Browser

Riduzione della potenza attiva remoto nel menu [Configurazione](#) | [Gestione smart grid](#) | [Potenza attiva](#)

Impostazioni canale per la riduzione della potenza

Ingresso digitale	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Potenza in %
Stadio 1	☐	☐	☐	☐	100
Stadio 2	☒	☐	☐	☐	60
Stadio 3	☐	☒	☐	☐	30
Stadio 4	☒	☒	☐	☐	0

+

Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 2

Variante con 3 relè

Preimpostazioni

Segnali del ricevitore di telecomando centralizzato

Stadio	K2	K3	K4	Potenza
1	Off	Off	Off	100%
2	On	Off	Off	60%
3	Off	On	Off	30%
4	Off	Off	On	0%

Cablaggio

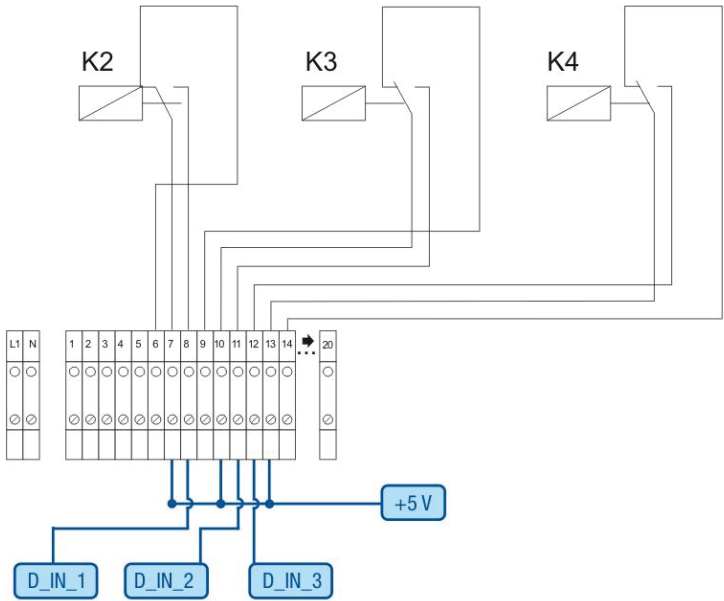


Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 3 relè - Esempio 3

Collegamenti connettori della morsettiera PM+ e ricevitore di telecomando centralizzato

Pin	Piedinatura	Significato
1	+5V	Tensione di controllo potenza attiva
2	D_IN_1	Stadio 2 60%
3	D_IN_2	Stadio 3 30%
4	D_IN_3	Stadio 4 0%
5	D_IN_4	inutilizzato
6	+5V	Tensione di controllo potenza reattiva (inutilizzata)

Configurazione nel menu Browser

Riduzione della potenza attiva remoto nel menu [Configurazione](#) | [Gestione smart grid](#) | [Potenza attiva](#)

Impostazioni canale per la riduzione della potenza

Ingresso digitale	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Potenza in %
Stadio 1	☐	☐	☐	☐	100
Stadio 2	☒	☐	☐	☐	60
Stadio 3	☐	☒	☐	☐	30
Stadio 4	☐	☐	☒	☐	0
					

Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 3

Variante con 5 relè (incl. arresto d'emergenza)

Preimpostazioni

Segnali del ricevitore di telecomando centralizzato

Stadio	K1	K2	K3	K4	K5	Potenza
1	On	Off	Off	Off	Off	100%
2	Off	On	Off	Off	Off	60%
3	Off	Off	On	Off	Off	30%
4	Off	Off	Off	On	Off	0%
5					On	Arresto d'emergenza

Il relè viene eccitato in modo permanente per il rispettivo stadio (stato), solo un relè è sempre eccitato.

Cablaggio

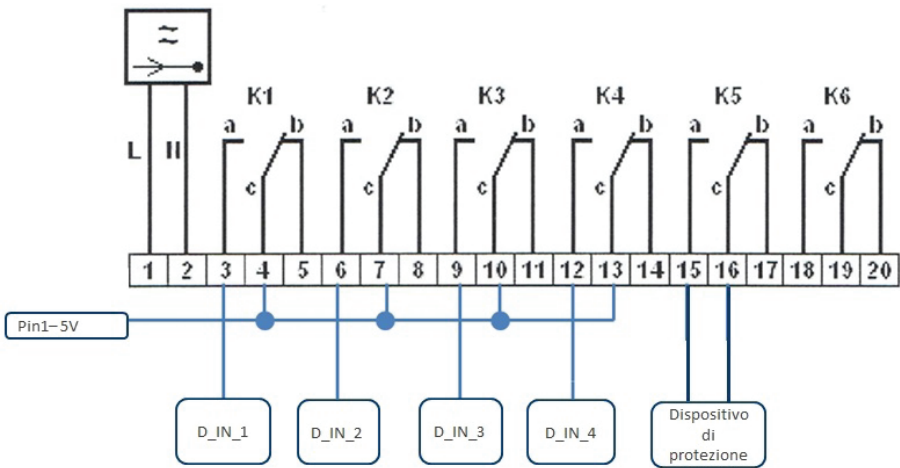


Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 5 relè - Esempio 4

Attenzione



Comandi di arresto d'emergenza non devono essere elaborati mediante il Solar-Log™. Questi comandi devono agire direttamente sui relativi dispositivi di protezione, per es. interruttore di accoppiamento, protezione NA,....

Collegamenti connettori della morsettiera PM+ e ricevitore di telecomando centralizzato

Pin	Piedinatura	Significato
1	+5V	Tensione di controllo potenza attiva
2	D_IN_1	Stadio 1 100%
3	D_IN_2	Stadio 2 60%
4	D_IN_3	Stadio 3 30%
5	D_IN_4	Stadio 4 0%
6	+5V	Tensione di controllo potenza reattiva (inutilizzata)

Configurazione nel menu Browser

Riduzione della potenza attiva remoto nel menu [Configurazione](#) | [Gestione smart grid](#) | [Potenza attiva](#)

Impostazioni canale per la riduzione della potenza

Ingresso digitale	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Potenza in %
Stadio 1	☒	☐	☐	☐	100
Stadio 2	☐	☒	☐	☐	60
Stadio 3	☐	☐	☒	☐	30
Stadio 4	☐	☐	☐	☒	0

Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 4

27.3 Interfacce digitali

Solar-Log™ offre due interfacce, mediante le quali i dati attuali possono essere letti dal sistema. I dati vengono aggiornati ogni 15-60 secondi.

Nota!



Le due interfacce descritte di seguito si rivolgono a utenti con competenze tecniche. Solar-Log GmbH mette a disposizione queste interfacce escludendo qualsiasi garanzia. Per queste interfacce non offriamo alcun supporto telefonico.

ModbusTCP

La funzione di questa interfaccia software è il semplice accesso di sistemi esterni (ad es. SCADA), ai dati interni Solar-Log™. L'interfaccia è concepita in modo tale che possano essere letti i dati momentanei dell'impianto fotovoltaico collegato.

L'interfaccia non è indicata per configurare il Solar-Log™ e i dispositivi collegati. Tutte le configurazioni devono essere eseguite tramite l'interfaccia web locale del Solar-Log™ e la configurazione remota del portale.

Modbus TCP-Port:

502

Slave ID:

1

Funzioni Modbus attuate:

04: Leggere una o più parole a 16 bit

06: Leggere una o più parole a 16 bit

16: Scrivere una o più parole a 16 bit

L'implementazione del Modbus Solar-Log™ impiega sequenze differenti di byte e parole. Il protocollo Modbus sequenza byte segue la specifica Modbus Big-Endian ed è quindi compatibile con le implementazioni Modbus standard. Innanzitutto viene quindi trasmesso il byte di valore maggiore.

La sequenza di registrazione specifica del costruttore per i valori a 32 bit è Little-Endian. Per un valore a 32 bit la parola di basso valore viene memorizzata nel primo registro e la parola di valore superiore nel secondo registro.

Dati momentanei - Riepilogo (impianto generale)

I dati momentanei di riepilogo vengono raffigurati nell'area di registro 3500-3999.

Modbus Dati e registro

Punto dati	Unità	Intervallo valori	Indirizzo	Number Reg.	Func Codec	Descrizione
lastUpdateTime	Sec	32bit unsigned	3500	2	04	Unixtime, quando è avvenuto l'ultimo aggiornamento del registro. 0= ancora nessun dato Live
Pac	W	32bit unsigned	3502	2	04	Potenza totale P_{AC} di tutti gli inverter e contatori nella modalità inverter
Pdc	W	32bit unsigned	3504	2	04	Potenza totale P_{DC} di tutti gli inverter
Uac	V	16bit unsigned	3506	1	04	Tensione media U_{AC} di tutti gli inverter
Udc	V	16bit unsigned	3507	1	04	Tensione media U_{DC} di tutti gli inverter
Daily yield	Wh	32bit unsigned	3508	2	04	Produzione giornaliera sommata di tutti gli inverter
Yesterday yield	Wh	32bit unsigned	3510	2	04	Produzione giornaliera sommata del giorno precedente di tutti gli inverter
Monthly yield	Wh	32bit unsigned	3512	2	04	Produzione mensile sommata di tutti gli inverter
Yearly yield	Wh	32bit unsigned	3514	2	04	Produzione annuale sommata di tutti gli inverter
Total yield	Wh	32bit unsigned	3516	2	04	Produzione totale di tutti gli inverter
Pac consumption	W	32bit unsigned	3518	2	04	Consumo totale momentaneo P_{AC} di tutti i contatori di consumo
Daily yield cons.	Wh	32bit unsigned	3520	2	04	Consumo sommato di tutti i contatori di consumo
Yesterday yield cons.	Wh	32bit unsigned	3522	2	04	Consumo sommato del giorno precedente; tutti i contatori di consumo
Monthly yield cons.	Wh	32bit unsigned	3524	2	04	Consumo sommato del mese; tutti i contatori di consumo
Yearly yield cons.	Wh	32bit unsigned	3526	2	04	Consumo sommato dell'anno; tutti i contatori di consumo
Total yield cons.	Wh	32bit unsigned	3528	2	04	Consumo totale sommato, tutti i contatori di consumo
TotalPower	Wh/Wp	32bit unsigned	3530	2	04	Potenza del generatore installata

Avviso importante sull'utilizzo delle interfacce Modbus!

A partire dalla versione firmware 6.4.2, tutte le interfacce Modbus sono disattivate di default per motivi di sicurezza.

Cosa significa per voi?

- I nuovi dispositivi Solar-Log Base verranno consegnati con le interfacce Modbus disattivate.
- I dispositivi già dotati di licenza (ad esempio con licenza PM o DPM) non sono interessati: Queste interfacce Modbus rimangono **attive e utilizzabili**.
- Le interfacce Modbus necessarie vengono attivate automaticamente non appena la relativa licenza viene acquistata e attivata.

Caso particolare: Modbus TCP Free

- L'interfaccia Modbus TCP Free non viene attivata automaticamente.
- Se si desidera utilizzarla, è possibile attivarla manualmente in:
[Configurazione](#) | [Sistema](#) | [Controllo accessi](#)
Qui è sufficiente attivare l'interfaccia tramite **l'interruttore a scorrimento**.

Conclusione:

Questo nuovo approccio aumenta la sicurezza del sistema. Allo stesso tempo, l'utilizzo di tutte le funzioni Modbus necessarie rimane possibile senza difficoltà tramite licenze o attivazione manuale.

Interfaccia JSON aperta

JavaScript Object Notation, in breve JSON, è un formato compatto di dati finalizzato allo scambio di dati fra applicazioni. Gli oggetti qui documentati possono essere impiegati per il collegamento con altri programmi.

L'interfaccia JSON aperta può essere disattivata e attivata sotto Configurazione | Sistema | Controllo accesso. Quando si attiva l'interfaccia viene visualizzato un triangolo d'emergenza rosso con un avviso di sicurezza che segnala i possibili rischi.

Nota



L'interfaccia JSON aperta è disattivata. Per attivare l'interfaccia JSON aperta, è necessario prima impostare una password utente.

L'interrogazione dei dati attuali può avvenire tramite il protocollo HTTP. A questo proposito è necessario inviare una richiesta Post HTTP al Solar-Log™. L'oggetto richiesto deve trovarsi nel Body:

```
POST /getjp HTTP/1.1
Host: solar-log-xxxx
...
Content-Length: 20
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

{"801":{"170":null}}
```

La risposta contiene un oggetto JSON come sequenza di caratteri nel Body:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Martedì, 25 Marzo 2025 10:42:32 GMT
Server: IPC@CHIP
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked

{"801":{"170":{"100":"25.03.25 10:42:15","101":0,"102":0,"103":0,"104":0,"105":0,"106":0,"107":3527647,"108":0,"109":0,"110":0,"111":0,"112":0,"113":1132434,"114":0,"115":0,"116":45000}}}
```

Per poter proseguire l'elaborazione dei dati in Javascript, la sequenza di caratteri JSON deve essere convertita solo in un oggetto. Se per esempio la variabile "tdata" comprende la sequenza di caratteri JSON, la conversione risulterebbe la seguente:

```
var LiveDaten=JSON.parse(tdata)[801][170];
```

Dopodiché tramite gli indici indicati nella tabella seguente è possibile accedere ai singoli campi di dati.



In tal modo il risultato della potenza attuale P_{AC} per esempio sarebbe:

```
alert("La potenza AC momentanea è: „ + LiveDaten[101] + „ W“);
```

Oggetti JSON

Punto dati	Intervallo valori	Unità	Indice	Descrizione
lastUpdateTime	DWORD	Indicazione temporale in formato dd.mm.yy; hh.minmin, secsec	100	Ora
Pac	DWORD	W	101	Potenza totale PAC di tutti gli inverter e contatori nella modalità inverter
Pdc	DWORD	W	102	Potenza totale PAC di tutti gli inverter
Uac	WORD	V	103	Tensione media UAC degli inverter
Udc	WORD	V	104	Tensione media UDC degli inverter
yieldDay	DWORD	Wh	105	Produzione giornaliera sommata di tutti gli inverter
yieldYesterday	DWORD	Wh	106	Produzione giornaliera sommata del giorno precedente di tutti gli inverter
yieldMonth	DWORD	Wh	107	Produzione mensile sommata di tutti gli inverter
yieldYear	DWORD	Wh	108	Produzione annuale sommata di tutti gli inverter
yieldTotal	DWORD	Wh	109	Produzione totale di tutti gli inverter
consPac	DWORD	W	110	Consumo totale momentaneo PAC di tutti i contatori di consumo
consYieldDay	DWORD	Wh	111	Consumo sommato di tutti i contatori di consumo
consYieldYesterday	DWORD	Wh	112	Consumo sommato del giorno precedente; tutti i contatori di consumo
consYieldMonth	DWORD	Wh	113	Consumo sommato del mese; tutti i contatori di consumo
consYieldYear	DWORD	Wh	114	Consumo sommato dell'anno; tutti i contatori di consumo
consYieldTotal	DWORD	Wh	115	Consumo totale sommato, tutti i contatori di consumo
totalPower	DWORD	Wp	116	Potenza del generatore installata

28 Misura

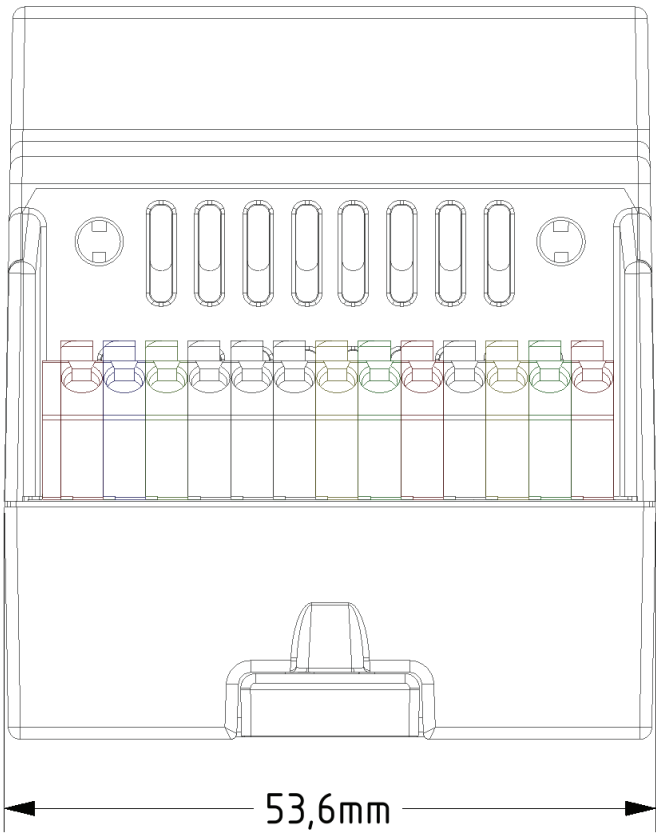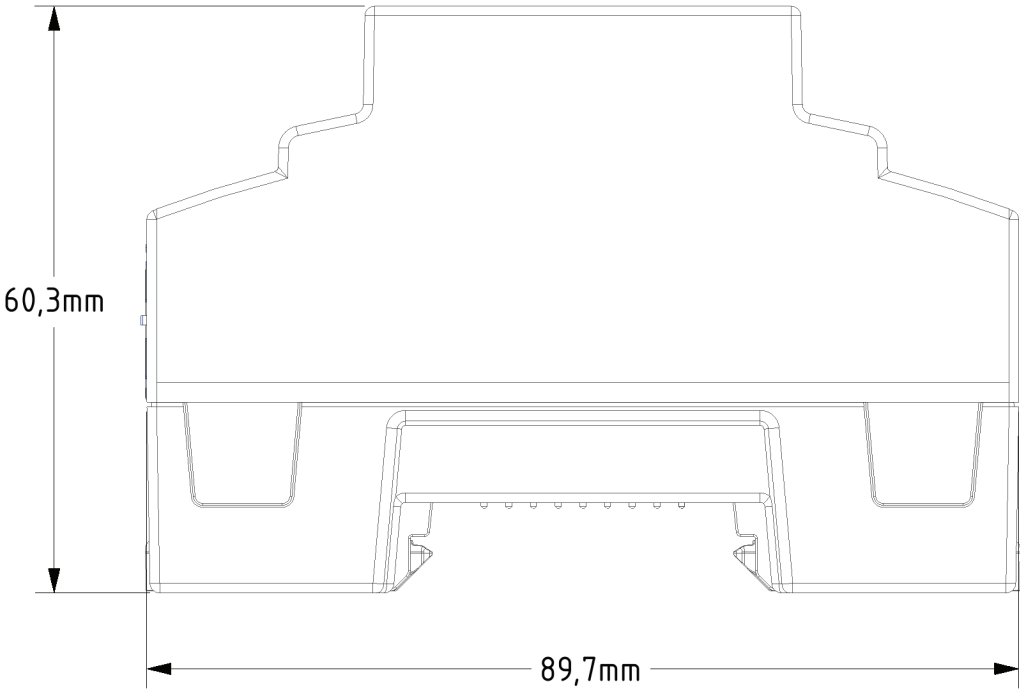

29 Indice delle figure

Fig.: Solar-Log™ Base senza naselli estratti.	Fig.: Solar-Log™ Base con naselli estratti.	12
Fig.: Attacchi Solar-Log™ Base - 2 x RS485 (A e B) o 1 x RS422 - a destra la piedinatura PIN colorata sul dispositivo		13
Fig.: Attacchi Solar-Log™ Base - Lato inferiore		14
Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD I/O senza connettore bus		20
Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD I/O con connettore bus		20
Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD I/O con connettore bus collegati		20
Fig.: Assegnazione del PIN sul lato superiore		21
Fig.: Assegnazione del PIN sul lato inferiore		22
Fig.: Display del Solar-Log™ MOD I/O con LED		23
Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD 485 con connettore bus collegati		25
Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD 485 senza connettore bus		25
Fig.: Solar-Log™ Base e Solar-Log™ MOD 485 con connettore bus		25
Fig.: Attacchi Solar-Log™ MOD 485 - 2 x RS485 (A e B) o 1 x RS422 - a destra la piedinatura PIN colorata sul dispositivo		26
Fig.: Attacchi Solar-Log™ MOD 485 (lato inferiore)		28
Fig.: Combinata Solar-Log™ Base con Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485 (collegato - fronte)		29
Fig.: Combinata di Solar-Log™ Base con Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ MOD 485 (collegato - lato posteriore)		29
Fig.: Menu principale Solar-Log™ Base 2000		38
Fig.: Finestra popup con avvertenze di sicurezza		39
Fig.: Pagina di configurazione "Controllo accesso"		40
Fig.: Finestra visualizzata dopo il riavvio del Solar-Log™ con il firmware 6.2.0 e testo informativo		41
Fig.: Finestra pop-up con avviso di sicurezza		41
Fig.: Seconda finestra pop-up con ulteriori informazioni sulla sicurezza		42
Fig.: Finestra visualizzata dopo l'aggiornamento del firmware alla versione 6.4.2		43
Fig.: Pagina di configurazione "Controllo degli accessi" - Pulsante "Modifica password" („Change Password")		43
Fig.: Menu principale Solar-Log™ Base		45
Fig.: Elementi di comando		46
Fig.: Pulsante Login con area di selezione		48
Fig.: Info sistema con impianto esemplificativo		49
Fig.: Barra d'intestazione con "freccie di disattivazione"		50
Fig.: Segnalazione nuovi firmware		50
Fig.: Controllo automatico firmware con testo di avvertenza attivato		51
Fig.: Simbolo info con modalità di installazione attiva		52
Fig.: Triangolo rosso nel testo di avvertenza		52
Fig.: Opzione menu "Licenze" nell'area "Licenze richieste" (esempio)		53
Fig.: Simbolo di login con assistente selezionato		54
Fig.: Immagine iniziale dell'assistente di configurazione Solar-Log™		54
Fig.: Impostazioni Ethernet del Solar-Log™ mediante l'assistente di configurazione Solar-Log™		55
Fig.: Parametro server DNS con campi di input		56
Fig.: Esempio - test di connessione riuscito		57
Fig.: Esempio - test di connessione non riuscito		58
Fig.: Finestra di aggiornamento firmware attivata		58
Fig.: Assistente di configurazione - Esempio - Configurazione interfaccia		59
Fig.: Esempio - Assistente di configurazione - Configurazione del dispositivo		60
Fig.: Esempio - Riepilogo dell'assistente di configurazione		61
Fig.: Display VLCD		63
Fig.: Display LCD virtuale - Significato dei simboli		64
Fig.: Esempio codici lampeggianti per Internet - Errore 4		65
Fig.: Impostazioni Ethernet per l'interfaccia Ethernet 1		67
Fig.: Esempio con interfaccia Ethernet 1 attivata e interfaccia Ethernet 2 disattivata		68
Fig.: Esempio con attivazione di entrambe le interfacce Ethernet		68
Fig.: Parametro server DNS con campi di input		69
Fig.: Esempio - test di connessione riuscito		70
Fig.: Esempio - test di connessione non riuscito		70
Fig.: Impostazioni Proxy		74
Fig.: Esempio - Trasmissione di prova con immagine errori		76
Fig.: Esempio - Test di connessione con errore		76
Fig.: Esportazione con crittografia disattivata (il commutatore è impostato su attivato)		78
Fig.: Definizione delle interfacce mediante il simbolo più		79
Fig.: Aggiunta di componenti		80
Fig.: Riepilogo dei componenti selezionati		81
Fig.: Esempio - Selezione dell'interfaccia tra Solar-Log™ Base (Interno) e Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485)		82
Fig.: Esempio - Selezione dell'interfaccia Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485) e RS485		82
Fig.: Riconoscimento dispositivi - non ancora avviato		83
Fig.: vendita diretta con pacchetto esemplificativo caricato		94
Fig.: Configurazione orario del Solar-Log™		108
Fig.: Solar-Log™ con sezione Licenza		110
Fig.: Diagramma Dettagli inverter		114

Fig.: Diagramma Confronto Tracker	115
Fig.: Diagramma Confronto campo modulo.....	116
Fig.: Diagnosi batteria - Valori misurati attuali.....	117
Fig.: Diagnosi batteria - Cronologia carica 1 giorno.....	118
Fig.: Diagnosi batteria - Incentivi.....	120
Fig.: Caricamento del protocollo eventi in corso.....	121
Fig.: Analisi bus RS485 nell'esempio di un Janitza (con modalità di installazione attivata).....	123
Fig.: Sezione parziale d'esempio del campo di valori misurati ingrandito.....	124
Fig.: Sezione parziale d'esempio del campo di valori misurati in basso	124
Fig.: Esempio di sezione - Valori Modbus.....	125
Fig.: Componenti - Contatore S0 su interfaccia A e B	126
Fig.: Comunicazione tra Solar-Log™ MOD I/O e Solar-Log™ Base	127
Fig.: Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base.....	127
Fig.: Comunicazione tra Solar-Log™ MOD 485 e Solar-Log™ Base	129
Fig.: Bus di comunicazione/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base.....	129
Fig.: Test connessione - Pacchetto wireless.....	131
Fig.: Esempio di panoramica stringhe SCB	132
Fig.: Stato Smart Energy (attuale).....	134
Fig.: Cronologia Smart Energy - Esempio Priorità 1	135
Fig.: Smart Energy - Simulazione con AC-ELWA-E - Priorità eccedenza 1	137
Fig.: Diagnosi / Supporto / Informazioni generali	139
Fig.: Diagnostica / Supporto / Connessioni.....	140
Fig.: Valori attuali dell'impianto (vista Cockpit).....	142
Fig.: Esempio impianto con flusso di energia	144
Fig.: Registrazione della potenza di un impianto esemplificativo sotto forma di tabella	145
Fig.: Rappresentazione grafica della produzione complessiva dell'impianto.....	146
Fig.: Diagramma Produzione nella schermata Giorno con scalatura automatica attivata	147
Fig.: Tabella Produzione nella schermata Giorno	148
Fig.: Diagramma schermata Mese	149
Fig.: Tabella schermata Mese	150
Fig.: Diagramma schermata Anno	151
Fig.: Diagramma schermata Totale.....	152
Fig.: Diagramma consumo giornaliero con utenze collegate nella Schermata dei sottoconsumi.....	155
Fig.: Diagramma consumo giornaliero con utenze collegate e Grafico lineare attivato nella Schermata dei sottoconsumi	156
Fig.: Diagramma Incentivi Giorno con sistema di batterie.....	159
Fig.: Diagramma Incentivi Giorno con scalatura automatica attivata	160
Fig.: Diagramma Incentivi schermata Mese.....	161
Fig.: Diagramma Incentivi schermata Anno.....	162
Fig.: Diagramma Incentivi Totale.....	163
Fig.: Diagramma valori del Sensorbox	164
Fig.: Esempio impianto con flusso di energia	166
Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 4 relè - Esempio 1	178
Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 1	179
Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 2 relè - Esempio 2	180
Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 2	181
Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 3 relè - Esempio 3	182
Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 3	183
Fig.: Cablaggio ricevitore di telecomando centralizzato con 5 relè - Esempio 4	184
Fig.: Impostazioni del canale riduzione della potenza attiva - Esempio 4	185

Solar-Log GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
Tel.: +49 (0)7428/4089-300
www.solar-log.com
www.solarlog-web.com

I diritti d'autore sul presente manuale sono di proprietà del costruttore. Non è consentita la riproduzione anche parziale del presente manuale o in qualsiasi forma senza il consenso scritto di Solar-Log GmbH né l'elaborazione, duplicazione o diffusione mediante sistemi elettronici.

Violazioni che infrangono le indicazioni sopra riportate sono soggette al risarcimento dei danni.

I dati riportati possono subire variazioni.

Non è prevista alcuna garanzia in merito alla completezza di tutti i dati.

Tutte le marche citate nelle presenti Istruzioni per l'uso sono di proprietà del rispettivo produttore e riconosciute come tali. Il marchio "Speedwire" è un marchio registrato in molti paesi della SMA Solar Technology AG. Si declina qualsiasi responsabilità per errori di stampa.