

Fronius Primo GEN24
3.0 Plus / 3.6 Plus / 4.0 Plus
4.6 Plus / 5.0 Plus / 6.0 Plus

FR

Instructions de service

Onduleur couplé au réseau



42,0426,0302,FR 007-24082021

Sommaire

Consignes de sécurité	7
Explication des consignes de sécurité	7
Sécurité	7
Généralités	7
Conditions environnementales	8
Personnel qualifié	8
Données relatives aux valeurs des émissions sonores	8
Mesures relatives à la CEM	9
Alimentation en courant de secours	9
Sûreté des données	10
Droits d'auteur	10
Mise à la terre (PE)	10
Informations générales	11
Fronius Primo GEN24	13
Concept d'appareil	13
Aperçu des fonctions	13
Contenu de la livraison	14
Utilisation conforme	14
Concept thermique	15
Fronius Solar.web	15
Les différents modes de service	16
Modes de service – Signification des symboles	16
Mode de service – Onduleur avec batterie	17
Mode de service – Onduleur avec batterie et plusieurs Smart Meter	17
Mode de service – Onduleur avec batterie, couplé AC à un autre onduleur	18
Mode de service – Onduleur avec batterie et fonction courant de secours	18
Mode de service – Onduleur avec batterie, Ohmpilot et fonction courant de secours	18
Mode de service – Onduleur avec batterie, autre onduleur et fonction courant de secours	19
Direction du flux d'énergie de l'onduleur	19
États de fonctionnement (uniquement pour les systèmes avec batterie)	20
Mode économie d'énergie	21
Généralités	21
Conditions de déconnexion	21
Conditions de connexion	21
Cas particulier	21
Affichage du mode économie d'énergie	22
Pile adaptée	23
BYD Battery-Box Premium	23
Protection des personnes et de l'appareil	25
Protection centrale du réseau et de l'installation	25
WSD (Wired Shut Down)	25
Unité de surveillance des courants résiduels	25
Protection contre la surtension	25
Éléments de commande et connexions	26
Zone de raccordement	26
Séparation de la zone de raccordement	27
Borne d'électrode de terre	27
Sectionneur DC	28
Zone de communication de données	28
Schéma de connexion interne des entrées/sorties	29
Option courant de secours – point PV (OP)	31
Généralités	33
PV Point (OP)	33
Explication – Point PV (OP)	33
Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète	35

Généralités.....	37
Conditions du mode alimentation en courant de secours	37
Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours	37
Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau	37
Courant de secours et mode économie d'énergie	38
Variante de raccordement comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation à 1 pôle, par exemple en Autriche ou en Australie.....	39
Fonctions.....	39
Passage du mode d'injection dans le réseau au mode alimentation en courant de secours	39
Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau	40
Variante de raccordement : déconnexion sur tous les pôles, par exemple en Allemagne, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne.....	41
Fonctions.....	41
Passage du mode d'injection dans le réseau au mode alimentation en courant de secours	41
Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau	42
Variante de raccordement : déconnexion sur tous les pôles, Italie	43
Fonctions.....	43
Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours	43
Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau	44
Installation	45
Généralités.....	47
Système de raccord rapide.....	47
Avertissements sur l'appareil.....	47
Choix du site et position de montage	50
Choix de l'emplacement de l'onduleur.....	50
Choix de l'emplacement des batteries externes.....	51
Explication des symboles pour la position de montage.....	52
Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur.....	54
Choix du matériau de fixation.....	54
Caractéristiques du support de fixation.....	54
Ne pas déformer le support de fixation	54
Monter le support de fixation sur un mur.....	54
Monter le support de fixation sur un mât ou un support.....	55
Monter le support de fixation sur des rails de montage.....	55
Suspendre l'onduleur au support de fixation	56
Conditions de raccordement de l'onduleur	57
Câbles autorisés.....	57
Câbles autorisés pour la zone de communication des données	58
Section du câble AC.....	59
Section du câble DC	59
Protection maximale par fusible côté courant alternatif.....	59
Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC).....	61
Sécurité	61
Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (côté AC).....	61
Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur.....	64
Généralités sur les modules solaires.....	64
Sécurité	64
Générateur PV complet.....	65
Configuration du Multi MPP Tracker 3-6 kW.....	65
Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur.....	66
Brancher la batterie à l'onduleur	70
Sécurité	70
Raccorder la batterie côté DC.....	70
Courant de secours - Connecter le point PV (OP).....	74
Sécurité	74
Installation.....	74
Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète	79
Sécurité	79
Variante de raccordement comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation à 1 pôle, par exemple en Autriche ou en Australie	79

Variante de raccordement : isolation de tous les pôles, par exemple en Allemagne, en France, en Espagne	80
Variante de raccordement : isolation de tous les pôles, par exemple Grande-Bretagne	81
Variante de raccordement : isolation de tous les pôles, par exemple Italie	82
Tester le mode courant de secours	83
Raccorder le câble de communication de données	84
Participant Modbus	84
Poser le câble de communication de données	85
Raccorder le câble de communication de la batterie	87
Résistances terminales	87
Installer le WSD (Wired Shut Down)	89
Raccorder et mettre en service l'onduleur	90
Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service	90
Première mise en service de l'onduleur	90
Fonctions des boutons et LED d'état	91
Installation avec l'application	92
Installation avec le navigateur	93
Paramètres – Site Internet de l'onduleur	95
Paramètres utilisateur	97
Connexion utilisateur	97
Sélectionner la langue	97
Configuration de l'appareil	98
Composants	98
Fonctions et E/S	99
Demand Response Modes (DRM)	100
Gestion de l'énergie	101
Gestion de l'énergie	101
Réduction de puissance photovoltaïque	101
Gestion de la charge	102
Système	103
Généralités	103
Mise à jour	103
Assistant de mise en service	103
Rétablir les réglages d'usine	103
Journal des événements	103
Informations	103
Gestionnaire de licences	104
Assistance	105
Communication	106
Réseau	106
Modbus	107
Solar API	108
Exigences en matière de sécurité et de réseau	109
Limite d'injection	109
Régulation dynamique de la puissance avec plusieurs onduleurs	110
Gestion de puissance E/S	112
Schéma de connexions – 4 relais	113
Paramètres Gestion de puissance E/S – 4 relais	114
Schéma de connexions – 3 relais	115
Paramètres Gestion de puissance E/S – 3 relais	116
Schéma de connexions – 2 relais	117
Paramètres Gestion de puissance E/S – 2 relais	118
Schéma de connexions – 1 relais	119
Paramètres Gestion de puissance E/S – 1 relais	120
Autotest(CEI 0-21)	120
Options	123
Protection contre la surtension SPD	125
Généralités	125
Contenu de la livraison	125

Mettre l'onduleur hors tension.....	126
Installation.....	127
Mettre en service l'onduleur	132
Annexe	135
Entretien et maintenance.....	137
Généralités.....	137
Nettoyage.....	137
Maintenance.....	137
Sécurité	137
Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières.....	137
Conditions de garantie.....	139
Garantie constructeur Fronius.....	139
Composants pour la commutation automatique du courant de secours Fonction d'alimentation de secours complète	140
Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup.....	140
Messages d'état et solutions	142
Messages d'état.....	142
Caractéristiques techniques.....	143
Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus	143
Fronius Primo GEN24 3.6 / 3.6 Plus	145
Fronius Primo GEN24 4.0 / 4.0 Plus	148
Fronius Primo GEN24 4.6 / 4.6 Plus	150
Fronius Primo GEN24 5.0 / 5.0 Plus	153
Fronius Primo GEN24 6.0 / 6.0 Plus	156
Caractéristiques techniques Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 GEN24.....	158
Explication des notes de bas de page.....	159
Élimination.....	160
Schémas des connexions	161
Borne de courant de secours – Point PV (OP).....	163
Schéma de connexions.....	163
Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box Premium HVS/HV.....	164
Schéma de connexions.....	164
Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 1 pôle – par exemple Autriche	165
Schéma de connexions.....	165
Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie.....	166
Schéma de connexions.....	166
Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – par exemple Allemagne	167
Schéma de connexions.....	167
Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 2 pôles – par exemple France, Espagne	168
Schéma de connexions.....	168
Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – par exemple Grande-Bretagne.....	169
Schéma de connexions.....	169
Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie	170
Schéma de connexions.....	170
Fronius Primo GEN24 avec Enwitec Box	171
Schéma de connexions.....	171
Schéma de câblage – Protection contre la surtension SPD	172
Schéma de connexions.....	172
Dimensions de l'onduleur	173
Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW.....	175
Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW.....	175

Consignes de sécurité

Explication des consignes de sécurité



AVERTISSEMENT!

Signale une situation potentiellement dangereuse.

- Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION!

Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.

- Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.

REMARQUE!

Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

Soyez extrêmement attentif lorsque vous voyez l'un des symboles illustrés dans le chapitre « Consignes de sécurité ».

Sécurité



ATTENTION!

Risque d'écrasement en cas de mauvaise manipulation des pièces d'assemblage et de raccordement.

Cela peut entraîner des blessures aux membres.

- Utiliser les poignées intégrées pour soulever, poser et accrocher l'onduleur.
- Lors de la fixation des pièces d'assemblage, s'assurer qu'aucun membre ne se trouve entre la pièce et l'onduleur.
- Ne pas saisir le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage des différents pôles des bornes de raccordement.

Généralités

Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et tient compte des consignes techniques de sécurité en vigueur. En cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque :

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

Toutes les personnes concernées par la mise en service, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent :

- posséder les qualifications correspondantes ;
- connaître le maniement des installations électriques ;
- lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes instructions de service.

En complément des présentes instructions de service, les consignes générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :

- leur lisibilité permanente ;
- ne pas les détériorer ;
- ne pas les retirer ;
- ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.

Mettre l'appareil en service uniquement si tous les dispositifs de protection sont entièrement opérationnels. Si les dispositifs de protection ne sont pas pleinement opérationnels, il existe un risque :

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.

Ne jamais mettre hors circuit ou hors service les dispositifs de protection.

Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Avertissements sur l'appareil » des instructions de service de l'appareil.

Éliminer les pannes qui menacent la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

Conditions environnementales

Le fait de faire fonctionner ou de stocker l'appareil en dehors des limites fixées est considéré comme une utilisation incorrecte. Le fabricant n'est pas responsable des dommages en résultant.

Personnel qualifié

Les informations de service contenues dans les présentes instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Une décharge électrique peut être mortelle. Ne pas effectuer d'opérations autres que celles indiquées dans les instructions de service. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.

Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de dimension suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encrassées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.

Les travaux de maintenance et de remise en état ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.

Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine (valable également pour les pièces standardisées).

Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.

Remplacer immédiatement les composants qui ne sont pas en parfait état.

Données relatives aux valeurs des émissions sonores

Le niveau de pression acoustique de l'onduleur est indiqué dans les **Caractéristiques techniques**.

Grâce à une régulation électronique de la température, le bruit du refroidissement de l'appareil est réduit au minimum et dépend de la puissance transformée, de la température ambiante, du niveau de propreté de l'appareil, etc.

Une valeur d'émission rapportée au poste de travail ne peut pas être indiquée pour cet appareil, car le niveau de pression acoustique dépend fortement de la situation de mon-

tage, de la qualité du réseau, des cloisons environnantes et des caractéristiques générales du local.

Mesures relatives à la CEM

Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs-limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dysfonctionnements.

Alimentation en courant de secours

Le présent système possède des fonctions d'alimentation en courant de secours. En cas de panne du réseau public, une alimentation électrique de remplacement peut être mise en place.

En cas d'installation automatique d'une alimentation électrique de secours, un **avertissement – une alimentation électrique de secours** (<https://www.fronius.com/en/search-page>, numéro d'article : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.

Lors de travaux de maintenance et d'installation sur le réseau domestique, une isolation du côté du réseau ainsi qu'une désactivation de l'alimentation électrique de remplacement par l'ouverture du sectionneur DC intégré sur l'onduleur sont nécessaires.

En fonction des conditions de rayonnement et de l'état de charge de la batterie, l'alimentation électrique de secours est automatiquement désactivée et activée. Un retour inattendu de l'alimentation électrique de secours depuis le mode veille peut en résulter. N'effectuer donc des travaux d'installation sur le réseau domestique que lorsque l'alimentation électrique de secours est désactivée.

Facteurs d'influence de la puissance totale en mode alimentation en courant de secours :

Puissance réactive

Les consommateurs électriques qui ont un facteur de puissance non égal à 1 ont besoin d'une puissance réactive en plus d'une puissance effective. La puissance réactive impose une charge supplémentaire à l'onduleur. Par conséquent, pour un calcul correct de la puissance totale réelle, ce n'est pas la puissance nominale de la charge mais le courant produit par les puissances effective et réactive qui sont pertinents.

Les appareils à forte puissance réactive sont principalement des moteurs électriques tels que :

- des pompes à eau ;
- des scies circulaires ;
- des souffleurs et ventilateurs.

Courant de démarrage élevé

Les consommateurs électriques qui doivent accélérer une masse importante nécessitent généralement un courant de démarrage élevé, qui peut être jusqu'à dix fois supérieur au courant nominal. Le courant maximal de l'onduleur est utilisable pour le courant de démarrage. Les consommateurs avec des courants de démarrage excessifs ne peuvent donc pas être démarrés/exploités, même si la puissance nominale de l'onduleur le laisse supposer. Lors du dimensionnement du circuit de courant de secours, tenir compte de la puissance du consommateur raccordé ainsi que de l'éventuel courant de démarrage.

Les appareils à courant de démarrage élevé sont par exemple :

- des appareils avec moteurs électriques (par exemple plate-forme de levage, scie circulaire, banc de rabotage) ;
- des appareils à rapport de transmission et masse oscillante élevés ;
- des appareils équipés de compresseurs (par exemple compresseurs d'air, systèmes de climatisation).

IMPORTANT !

Des courants de démarrage très élevés peuvent provoquer une distorsion à court terme ou une chute de la tension de sortie. Il convient d'éviter l'utilisation simultanée d'appareils électroniques dans le même réseau d'alimentation électrique de secours.

IMPORTANT !

L'onduleur ne peut être utilisé que dans la limite des possibilités techniques. Un fonctionnement dépassant les possibilités techniques peut entraîner la mise hors tension de l'onduleur.

Sûreté des données

L'utilisateur est responsable de la sûreté des données liées à des modifications par rapport aux réglages d'usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de réglages personnels.

Droits d'auteur

Les droits de reproduction des présentes Instructions de service sont réservés au fabricant.

Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique lors de l'impression. Sous réserve de modifications. Le contenu des Instructions de service ne peut justifier aucune réclamation de la part de l'acheteur. Nous vous remercions de nous faire part de vos propositions d'amélioration et de nous signaler les éventuelles erreurs contenues dans les Instructions de service.

Mise à la terre (PE)

Raccordement d'un point de l'appareil, du système ou de l'installation à la terre afin de garantir une protection contre les décharges électriques en cas de dysfonctionnement. Lors de l'installation d'un onduleur de classe de sécurité 1 (voir [Caractéristiques techniques](#)), la mise à la terre est obligatoire.

Lors du raccordement du conducteur de terre, s'assurer qu'il est protégé contre une déconnexion involontaire. Tous les points évoqués dans le chapitre [Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public \(côté AC\)](#) à la page 61 doivent être respectés. S'assurer, lors de l'utilisation des anti-tractions, que le conducteur de terre est le dernier à être déconnecté en cas de panne éventuelle. Lors du raccordement du conducteur de terre, il convient de respecter les exigences minimales spécifiées par les normes et directives nationales.

Informations générales

Concept d'appareil

L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau public de manière synchrone avec la tension du secteur. L'énergie solaire peut également être stockée pour une utilisation ultérieure dans une batterie raccordée.

L'onduleur est conçu pour être utilisé dans des installations photovoltaïques couplées au réseau. L'onduleur est doté de fonctions d'alimentation en courant de secours et passe en mode courant de secours grâce aux raccordements adaptés*.

L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption, etc.), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.

La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.

Après l'installation et la mise en service, l'onduleur fonctionne de manière entièrement automatique,

l'onduleur tire le maximum de puissance des modules solaires.

Selon le point de fonctionnement, cette puissance est utilisée pour le réseau domestique, stockée dans une batterie** ou injectée dans le réseau.

Dès que l'énergie fournie par les modules solaires n'est plus suffisante, la puissance est injectée dans le réseau domestique à partir de la batterie. Il est également possible de configurer l'onduleur pour qu'il prélève la puissance du réseau électrique public afin de charger la batterie**.

Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie ou de charge actuelle ou se coupe complètement.


Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation de l'air chaud adaptée).

* Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.

Aperçu des fonctions

Fonction	Primo GEN24	Primo GEN24 Plus
Option alimentation en courant de secours – PV Point (OP)	✓	✓
Connexion d'une batterie	✗	✓
Option courant de secours – Full Backup	✗	✓

Contenu de la livraison

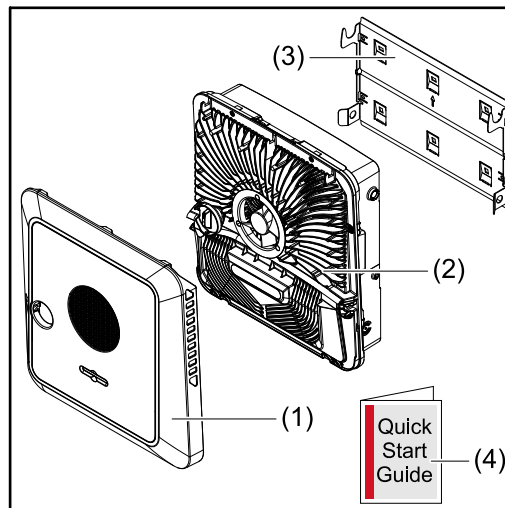

- (1) Couvercle du boîtier
- (2) Onduleur
- (3) Support de fixation (schéma)
- (4) Guide de démarrage rapide

Utilisation conforme

L'onduleur est destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public. Un mode alimentation en courant de secours* est possible avec les raccordements adaptés.

Est considérée comme non conforme :

- toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà de la destination ;
- toute transformation apportée à l'onduleur n'est pas autorisée si elle n'est pas expressément recommandée par Fronius ;
- l'installation de composants qui ne sont pas expressément recommandés ou distribués par Fronius n'est pas autorisée.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages consécutifs.
Tous les droits à garantie sont annulés.

Font également partie de l'utilisation conforme :

- la lecture intégrale et le respect de toutes les indications ainsi que de tous les avertissements de sécurité et de danger fournis dans les instructions de service ;
- le montage selon le chapitre « **Installation** » à partir de la page **45**.

Lors de la conception de l'installation photovoltaïque, veiller à ce que tous les composants de l'installation soient exclusivement exploités dans leur domaine d'utilisation autorisé.

Toutes les mesures recommandées par le fabricant destinées à la préservation à long terme des propriétés du module solaire doivent être respectées.


Respecter les directives fournies par l'opérateur réseau pour l'injection dans le réseau et les méthodes de connexion.

Le Fronius GEN24 est un onduleur couplé au réseau avec fonction alimentation en courant de secours. Il ne s'agit pas d'un onduleur en site isolé. Il est donc nécessaire de respecter les restrictions suivantes en mode alimentation en courant de secours :

- 2 000 heures de fonctionnement minimum peuvent être effectuées en mode alimentation en courant de secours ;
- plus de 2 000 heures de fonctionnement peuvent être effectuées en mode alimentation en courant de secours, si la durée du mode d'injection dans le réseau de l'onduleur ne dépasse pas les 20 % à ce moment-là.

* Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.

Concept thermique

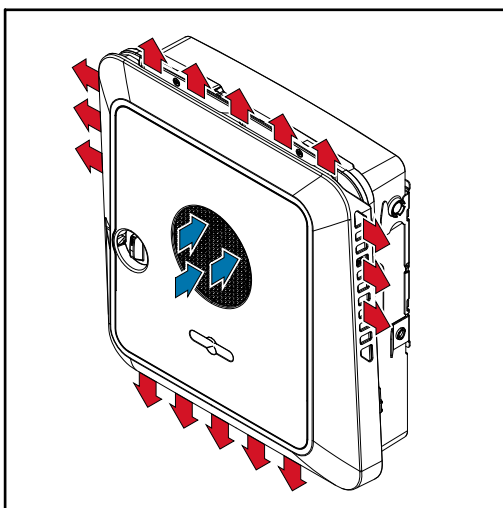

L'air ambiant est aspiré par le ventilateur sur la face avant et soufflé sur les côtés de l'appareil. L'évacuation uniforme de la chaleur permet l'installation de plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.

REMARQUE!

Risque dû à un refroidissement insuffisant de l'onduleur.

Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur.

- Ne pas obstruer le ventilateur (par ex. avec des objets dépassant de la protection contact).
- Ne pas couvrir les fentes d'aération, même partiellement.
- S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.

Fronius Solar.web

Avec Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, l'installation photovoltaïque peut facilement être surveillée et analysée par le propriétaire et l'installateur. Grâce à une configuration correspondante, l'onduleur transmet des données telles que la puissance, les rendements, la consommation et le bilan énergétique à Fronius Solar.web. Pour plus d'informations, voir [Solar.web – Surveillance et analyse](#).

La configuration s'effectue via l'assistant de mise en service, voir le chapitre [Installation avec l'application](#) à la page [92](#) ou [Installation avec le navigateur](#) à la page [93](#).


Conditions requises pour la configuration :

- Connexion Internet (téléchargement : 512 kBit/s min., chargement : 256 kBit/s min.)*.
- Compte d'utilisateur sur [solarweb.com](#).
- Configuration terminée via l'assistant de mise en service.

* Ces données ne constituent pas la garantie absolue d'un fonctionnement parfait. Des taux d'erreur élevés dans la transmission, des variations de réception ou des interruptions de transmission peuvent avoir une influence négative sur le transfert de données. Fronius recommande de tester la connexion Internet sur site avec des exigences minimales.


Les différents modes de service

Modes de service – Signification des symboles



Module solaire

produit du courant continu.



Onduleur Fronius GEN24

convertit le courant continu en courant alternatif et charge la batterie (la charge de la batterie n'est possible qu'avec des onduleurs Fronius GEN24 Plus). La surveillance des installations intégrée permet de relier l'onduleur à un réseau par WLAN.




Onduleur supplémentaire dans le système

convertit le courant continu en courant alternatif. Il n'est cependant pas possible de charger une batterie et cet onduleur n'est pas disponible en mode courant de secours.



Batterie

est couplée à l'onduleur côté courant continu et stocke l'énergie électrique.



Fronius Ohmpilot

pour l'utilisation de l'énergie excédentaire pour le chauffage de l'eau.




Compteur primaire

enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.



Compteur secondaire

enregistre la courbe de charge des consommateurs individuels (par exemple, machine à laver, lampes, TV, pompe à chaleur, etc.) dans le secteur de consommation et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.




Consommateurs dans le système

les consommateurs connectés au système.



Consommateurs et générateurs supplémentaires dans le système

connectés au système via un Smart Meter.




PV Point

est un circuit de courant de secours monophasé non ininterrompu qui alimente des appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 3 kW si les modules solaires ou la batterie fournissent une puissance suffisante.



Full Backup

l'onduleur est prévu pour fonctionner en mode alimentation en courant de secours. La fonction alimentation en courant de secours doit être mise en place dans l'armoire de commande par l'installateur électricien. En mode alimentation en courant de secours, l'installation photovoltaïque fonctionne comme un îlot.




Réseau électrique


alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.

Mode de service – Onduleur avec batterie


Afin d'optimiser au maximum l'auto-consommation de l'installation photovoltaïque, une batterie peut être utilisée comme système de stockage. La batterie est couplée à l'onduleur côté courant continu. Par conséquent, aucune conversion de courant multiple n'est nécessaire et le rendement est amélioré.

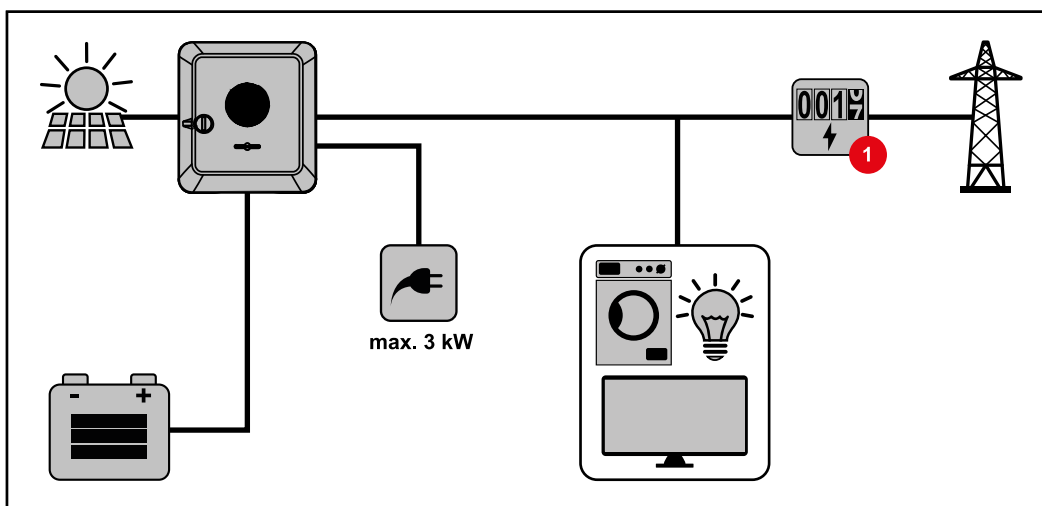

Mode de service – Onduleur avec batterie et plu- sieurs Smart Meter

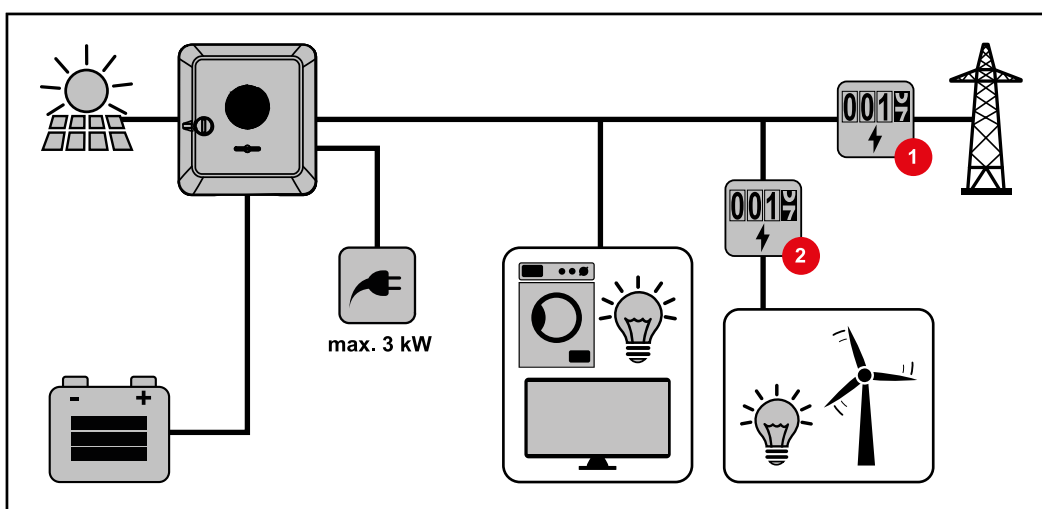

**Mode de service
– Onduleur avec
batterie, couplé
AC à un autre
onduleur**

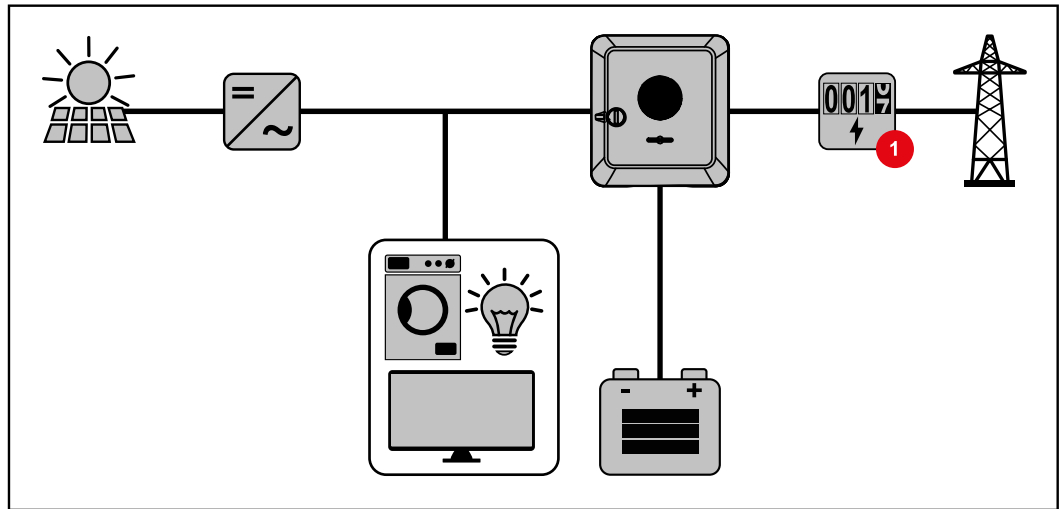


**Mode de service
– Onduleur avec
batterie et fonction
courant de secours**

IMPORTANT !

En mode courant de secours, une fréquence nominale plus élevée est utilisée afin d'éviter un fonctionnement parallèle non souhaité avec d'autres générateurs.

Dans une installation photovoltaïque hybride complète, l'onduleur peut :


- alimenter les consommateurs dans le foyer ;
- stocker l'énergie excédentaire dans une batterie et/ou l'injecter dans le réseau ;
- alimenter les charges connectées en cas de panne de courant.

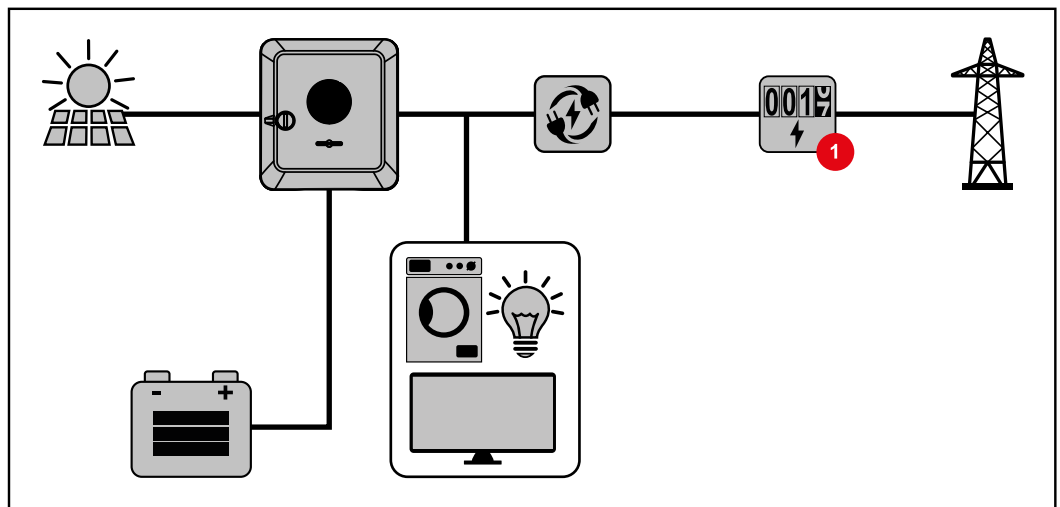


**Mode de service
– Onduleur avec
batterie, Ohmpilot
et fonction
courant de secours**

IMPORTANT !

Dans une installation photovoltaïque hybride complète avec Fronius Ohmpilot, ce dernier ne peut pas être utilisé en cas de panne pour des raisons de régulation technique. Il convient donc d'installer l'Ohmpilot en dehors du trajet de courant de secours.

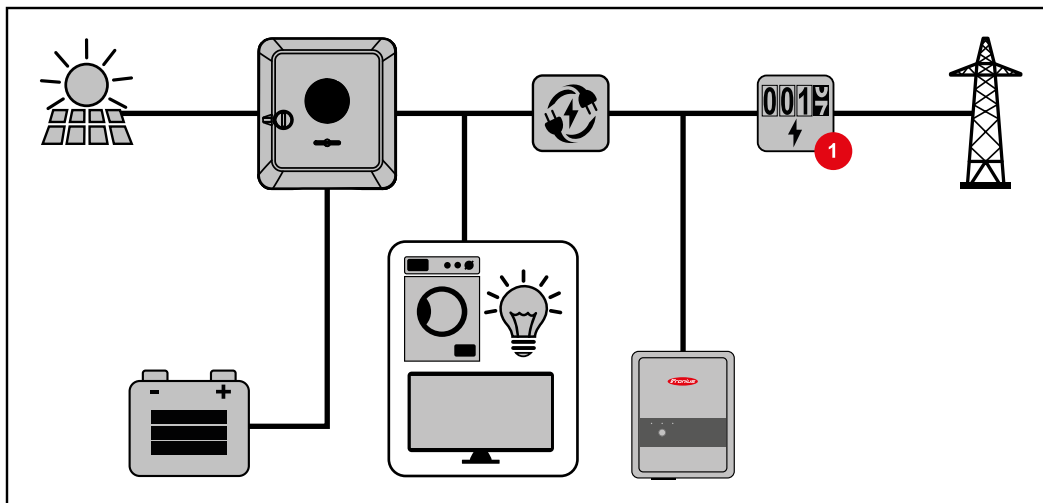


Mode de service
– Onduleur avec
batterie, autre
onduleur et fonc-
tion courant de
secours

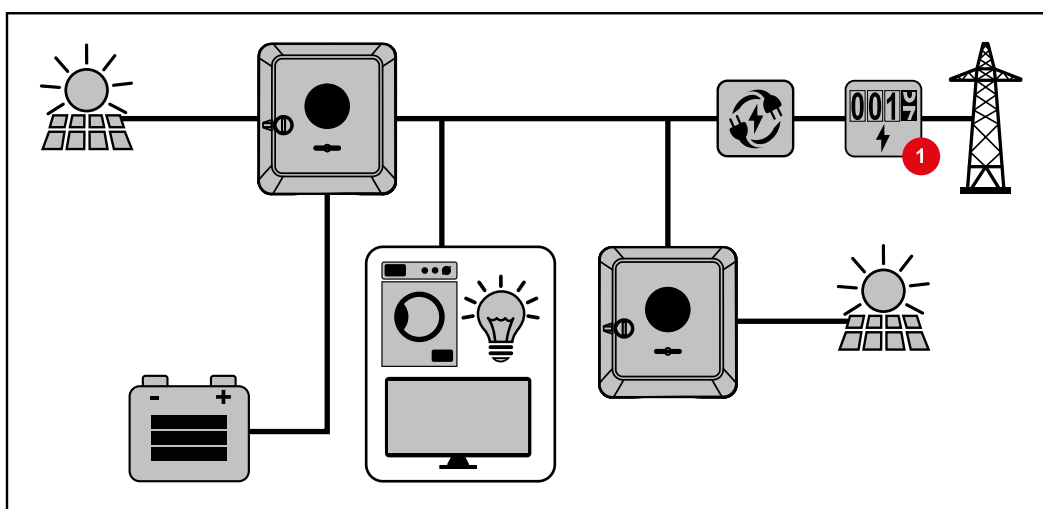

**Direction du flux
d'énergie de
l'onduleur**

Dans le cas d'un onduleur hybride, il existe quatre directions de flux d'énergie différentes :

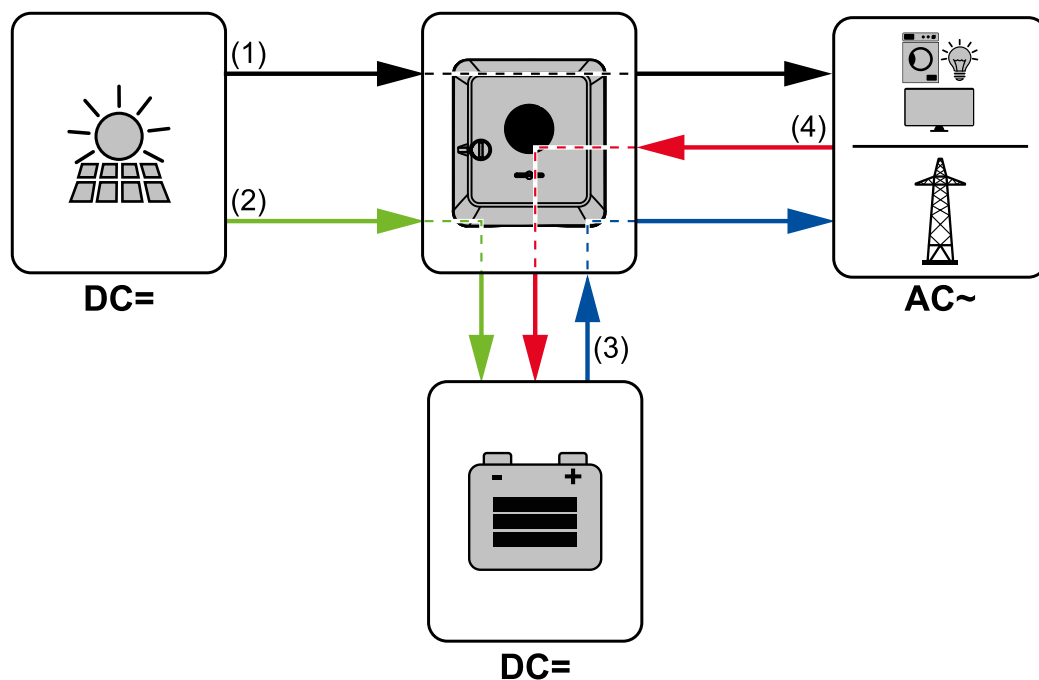

- (1) module solaire – onduleur – consommateur/réseau
- (2) module solaire – onduleur – batterie*
- (3) batterie – onduleur – consommateur/réseau*
- (4) réseau – onduleur – batterie*

* En fonction des réglages ainsi que des normes et directives locales.

États de fonctionnement (uniquement pour les systèmes avec batterie)

Les systèmes de batterie distinguent différents états de fonctionnement. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur le site Internet de l'onduleur ou sur Solar.web.

État de fonctionnement	Description
Fonctionnement normal	L'énergie est stockée ou extraite selon les besoins.
État de charge minimal (SOC) atteint	La batterie a atteint l'état de charge spécifié par le fabricant ou le SOC minimal réglé. La batterie ne peut pas continuer à se décharger.
Mode économie d'énergie (veille)	Le système a été placé en mode économie d'énergie. Le mode économie d'énergie est automatiquement arrêté dès que l'excédent d'énergie disponible est à nouveau suffisant.
Démarrage	Le système de stockage démarre à partir du mode économie d'énergie (veille).
Rechargement forcé	L'onduleur recharge la batterie pour maintenir le SOC spécifié par le fabricant ou celui réglé (protection contre la décharge profonde).
Désactivée	La batterie n'est pas active. Soit elle a été désactivée/éteinte, soit une erreur empêche toute communication avec la batterie.

Mode économie d'énergie

Généralités

Le mode économie d'énergie (mode veille) sert à réduire la consommation propre de l'installation. L'onduleur et la batterie passent tous deux automatiquement en mode économie d'énergie dans certaines conditions.

L'onduleur passe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est vide et qu'aucune puissance PV n'est disponible. Seule la communication de l'onduleur avec le Fronius Smart Meter et Fronius Solar.web est maintenue.

Conditions de déconnexion

Lorsque toutes les conditions de déconnexion sont réunies, la batterie passe en mode économie d'énergie en l'espace de 10 minutes. Ce délai garantit que l'onduleur puisse redémarrer au moins une fois.



≤ min. SoC

L'état de charge de la batterie est inférieur ou égal à l'état de charge minimal saisi.



< 100 W

La puissance momentanée de charge ou de décharge de la batterie est inférieure à 100 W.



< 50 W

Moins de 50 W sont disponibles pour charger la batterie. La puissance d'injection dans le réseau public est inférieure d'au moins 50 W à la puissance actuellement nécessaire pour le réseau domestique.

L'onduleur passe automatiquement en mode économie d'énergie après la batterie.

Conditions de connexion

Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie pendant au moins 30 secondes, le mode économie d'énergie est arrêté :

- En raison de la modification d'un paramètre sur le site Internet de l'onduleur, le mode économie d'énergie n'est plus autorisé.
- Si une réduction dynamique de la puissance de 0 est réglée ou si le système fonctionne en mode alimentation en courant de secours, la puissance d'injection dans le réseau public est toujours inférieure à la puissance nécessaire pour le réseau domestique.
Dans ce cas, il existe une condition particulière (réduction dynamique de la puissance < 300 W ou mode alimentation en courant de secours actif) : si la puissance PV dépasse un seuil donné, le mode économie d'énergie s'arrête.
- Une demande de charge de la batterie à partir du réseau public est effectuée depuis le site Internet.
- La batterie est rechargée pour atteindre l'état de charge minimal ou effectuer un calibrage.


Cas particulier

Si l'onduleur ne démarre pas pendant 12 minutes (par exemple en cas d'erreur), ou en cas d'interruption de la connexion électrique entre l'onduleur et la batterie et qu'il n'y a pas de fonctionnement en mode courant de secours, la batterie bascule dans tous les cas en mode économie d'énergie. L'autodécharge de la batterie est ainsi minimisée.

Affichage du mode économie d'énergie

Pendant le mode économie d'énergie :

- la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en orange (voir [Fonctions des boutons et LED d'état](#) à la page 91) ;
- le site Internet de l'onduleur est accessible ;
- toutes les données disponibles sont enregistrées et envoyées à Solar.web ;
- les données actuelles sont visibles sur Solar.web.

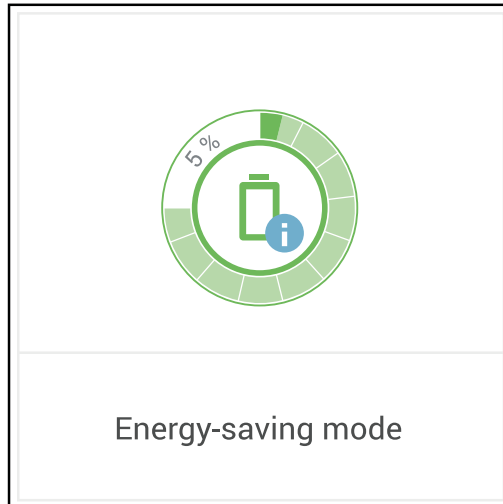

Le mode économie d'énergie est représenté par un « i » à côté du symbole de batterie dans l'aperçu de l'installation sur le site Internet de l'onduleur et sur Solar.web.

BYD Battery-Box Premium

Fronius tient à préciser expressément que les batteries externes sont des produits qui ne sont pas fabriqués par Fronius. Fronius n'est pas le fabricant, ni le distributeur ou le revendeur de ces batteries. Fronius décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie ni service après-vente pour ces batteries.

En raison de logiciels/micrologiciels obsolètes, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et la batterie. Dans ce cas, les étapes suivantes doivent être réalisées :

- Mettre le logiciel de la batterie à jour – voir la documentation de la batterie.
- Mettre le micrologiciel de l'onduleur à jour – voir [Mise à jour](#) à la page 103.

Lire le présent document et les instructions d'installation de la batterie externe avant l'installation et la mise en service.

Tous les documents relatifs à l'onduleur se trouvent à l'adresse suivante :

<https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support>

La documentation relative à la BYD Battery-Box Premium est fournie avec la batterie externe ou peut être obtenue auprès du fabricant de batterie ou du partenaire.


BYD Battery-Box Premium HVS	5,1	7,7	10,2	12,8
Fronius Primo GEN24 3.0 - 6.0*	✓	✓	✗	✗
Fronius Primo GEN24 3.0 - 6.0 Plus	✓	✓	✗	✗
Nombre de modules	2	3	4	5
Fonctionnement parallèle sur batterie**	✓	✓	✗	✗

BYD Battery-Box Premium HVM	8,3	11,0	13,8	16,6	19,3	22,1
Fronius Primo GEN24 3.0 - 6.0*	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Fronius Primo GEN24 3.0 - 6.0 Plus	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nombre de modules	3	4	5	6	7	8
Fonctionnement parallèle sur batterie**	✗	✓	✓	✓	✓	✗


* Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.

** Il est possible de combiner au maximum 3 batteries de capacité identique.


IMPORTANT ! Pour un fonctionnement sûr avec une BYD Battery-Box Premium HVM, il faut toujours respecter l'ordre de mise en marche du système ci-dessous.

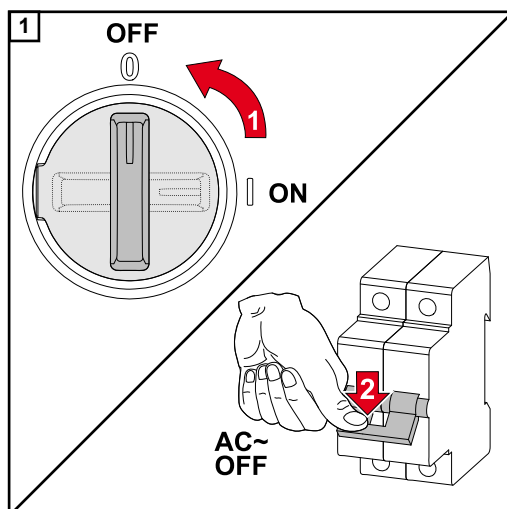

Placer le sectionneur DC en position « Off ». Déconnecter le système de protection automatique.

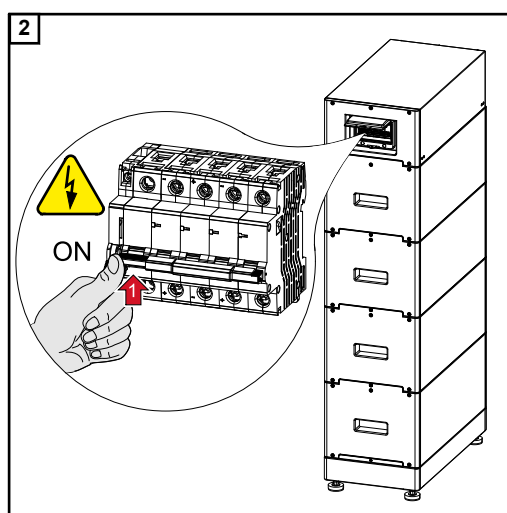

Raccorder la batterie.

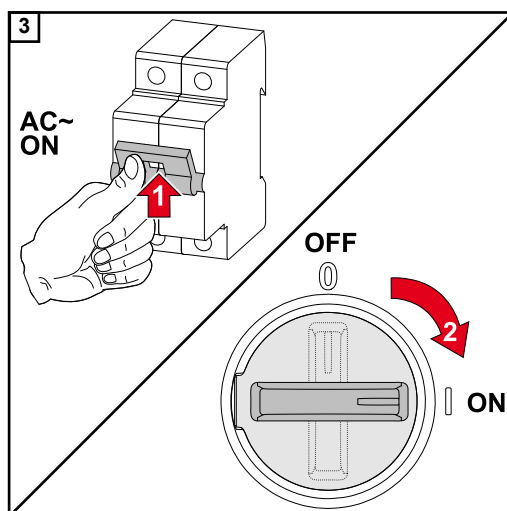

Raccorder le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « On ».

Protection des personnes et de l'appareil

Protection centrale du réseau et de l'installation

L'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, le dispositif de déclenchement central (interrupteur) doit être intégré dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre « WSD (Wired Shut Down) ».

WSD (Wired Shut Down)

La déconnexion par câble WSD interrompt l'injection dans le réseau de l'onduleur lorsque le dispositif de déclenchement (interrupteur) a été activé.

En cas de panne d'un onduleur (esclave), celui-ci est ponté et le fonctionnement des autres onduleurs est maintenu. En cas de panne d'un deuxième onduleur (esclave) ou de l'onduleur (maître), le fonctionnement de toute la chaîne WSD est interrompu.

Installation voir [Installer le WSD \(Wired Shut Down\)](#) à la page 89.

Unité de surveillance des courants résiduels




L'onduleur est équipé d'une unité de surveillance des courants résiduels (RCMU = Residual Current Monitoring Unit), conformément à la norme CEI 62109-2. Ce système surveille les courants résiduels du module solaire jusqu'à la sortie AC de l'onduleur et déconnecte l'onduleur du réseau en cas de courant résiduel inadmissible.

Protection contre la surtension

L'onduleur est équipé côtés DC et AC d'une protection intégrée contre la surtension selon la norme CEI 62109-2. La protection contre la surtension protège l'installation contre les dommages en cas de surtension.

Éléments de commande et connexions

Zone de raccordement

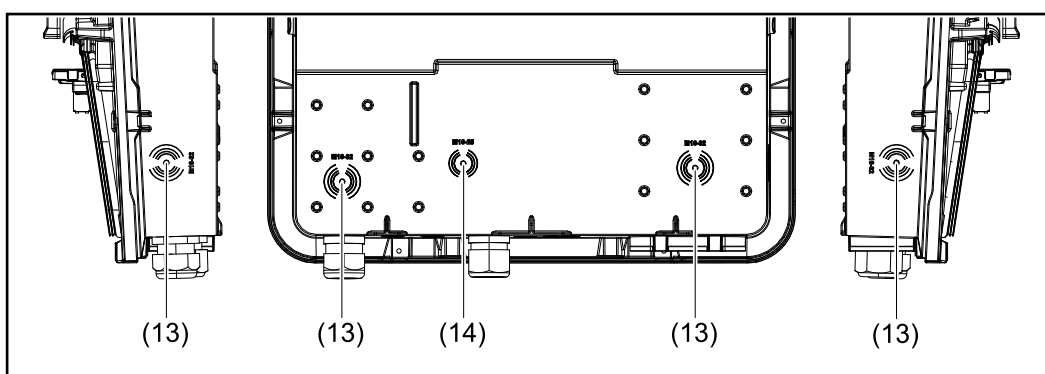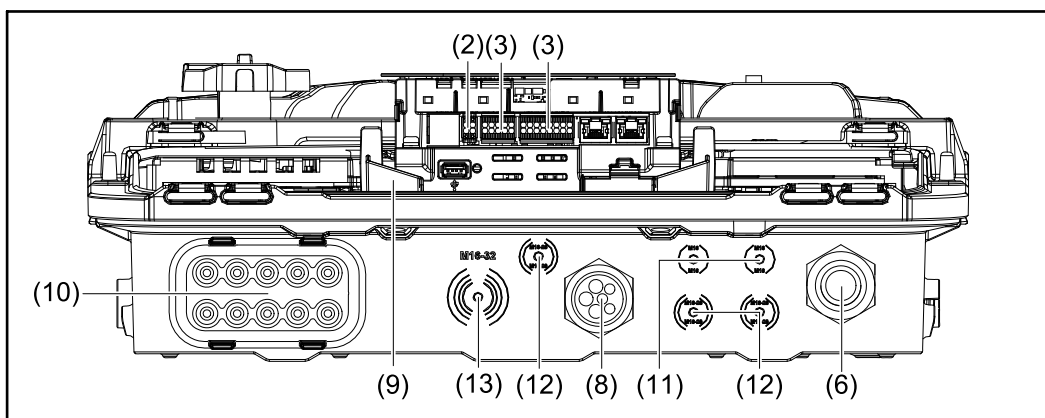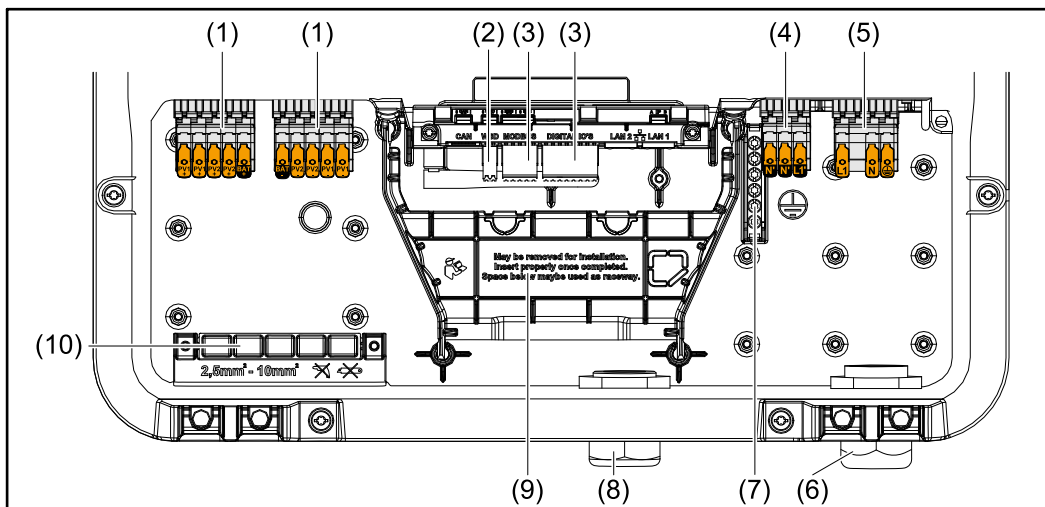


- (1) 2 bornes de raccordement DC Push-in à 5 pôles
- (2) Borne de raccordement Push-in WSD (Wired Shut Down)
- (3) Bornes de raccordement Push-in zone de communication de données (Modbus, entrées et sorties numériques)
- (4) Borne de raccordement Push-in à 3 pôles pour le PV Point (OP)
- (5) Borne de raccordement AC Push-in à 3 pôles
- (6) Passe-câble/anti-traction AC
- (7) Borne d'électrode de terre à 6 pôles
- (8) Passe-câble/anti-traction zone de communication de données

- (9) Séparation zone de raccordement
- (10) 10 passe-câbles DC
- (11) Passe-câble en option (M16)
- (12) Passe-câble en option (M16 - M20)
- (13) Passe-câble en option (M16 - M32)
- (14) Passe-câble en option (M16 - M25)

Séparation de la zone de raccordement


La séparation de la zone de raccordement sépare les conducteurs à haute tension (DC et AC) des lignes de signaux. Pour un meilleur accès à la zone de raccordement, la séparation peut être retirée pour les travaux de raccordement et doit être remplacée.

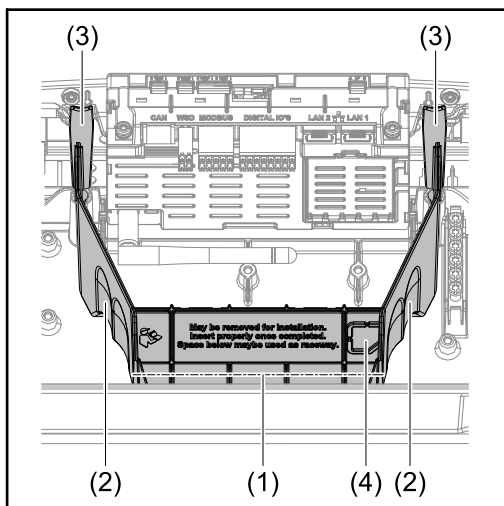

- (1) Passage de câble intégré
- (2) Évidements pour le retrait de la séparation de la zone de raccordement
- (3) Crochets d'encliquetage pour le verrouillage/déverrouillage
- (4) Point de rupture théorique pour le connecteur Datcom

Le passage de câbles intégré (1) permet de poser les câbles d'une zone à l'autre de l'onduleur. Cela permet d'installer facilement plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.


Borne d'électrode de terre

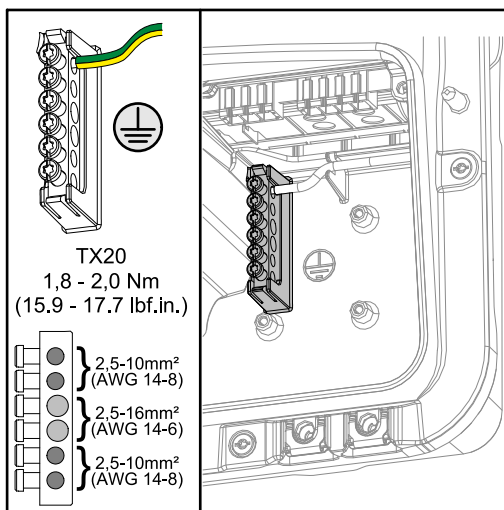

La borne d'électrode de terre ⚡ offre la possibilité de mettre d'autres composants à la terre, tels que :

- Câble AC
- Support du module
- Piquet de terre

Sectionneur DC

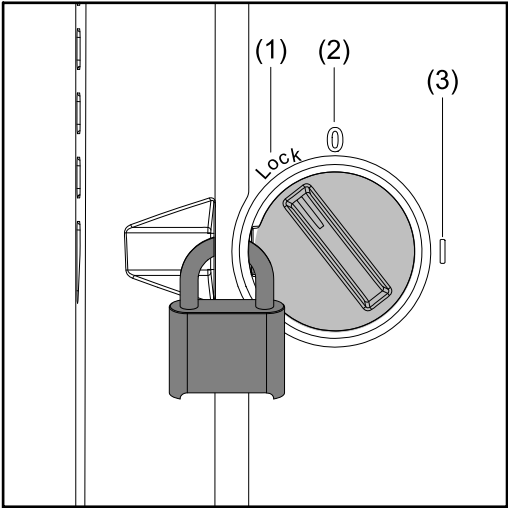

Le sectionneur DC dispose de 3 positions de commutation :


- (1) Verrouillé/arrêt (rotation à gauche)
- (2) Off
- (3) On

IMPORTANT !

Dans les positions de sélecteur (1) et (3), l'onduleur peut être protégé contre la mise en marche et l'arrêt par un cadenas standard.

- Les dispositions nationales doivent être prises en compte.

Zone de communication de données

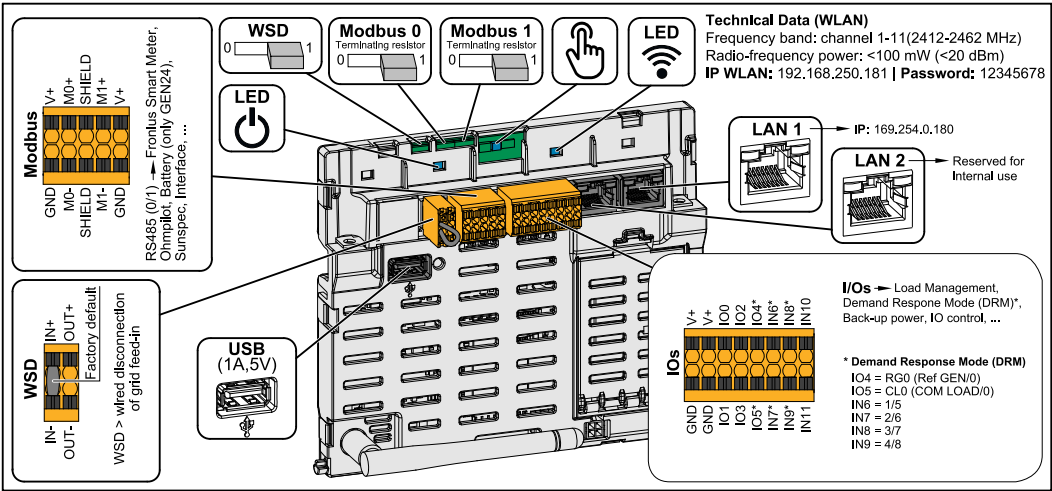

Borne de raccordement Modbus

Borne de raccordement Push-in pour l'installation de Modbus 0, Modbus 1, 12 V et GND (Ground)

La borne de raccordement Modbus est utilisée pour établir la connexion de données avec les composants raccordés. **Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées.** Max. 4 participants Modbus par entrée, voir le chapitre **Participant Modbus** à la page 84.

Interrupteur WSD (Wired Shut Down)

Définit l'onduleur comme maître WSD ou esclave WSD.

- Position 1 : maître WSD
- Position 0 : esclave WSD

Interrupteur Modbus 0 (MB0)	Active/désactive la résistance terminale pour le Modbus 0 (MB0). Position 1 : résistance terminale activée (réglage usine) Position 0 : résistance terminale désactivée
Interrupteur Modbus 1 (MB1)	Active/désactive la résistance terminale pour le Modbus 1 (MB1). Position 1 : résistance terminale activée (réglage usine) Position 0 : résistance terminale désactivée
 Capteur optique	Pour le fonctionnement de l'onduleur. Voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page 91.
 LED de communication	Indique l'état de la connexion de l'onduleur.
 LED de fonctionnement	Indique l'état de fonctionnement de l'onduleur.
LAN 1	Connecteur Ethernet pour la communication de données (par ex. routeur WLAN, réseau domestique ou pour la mise en service à l'aide d'un ordinateur portable, voir chapitre Installation avec le navigateur à la page 93).
LAN 2	Connexion Ethernet à usage interne uniquement (support).
Borne de raccordement WSD	Borne de raccordement Push-in pour l'installation WSD. Voir le chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page 25.
USB	Alimentation électrique max. 1 A à 5 V. Aucune mise à jour du logiciel et aucun enregistrement de données via USB n'est possible.
Borne de raccordement ES	Borne de raccordement Push-in pour les entrées/sorties numériques. Voir le chapitre Câbles autorisés pour la zone de communication des données à la page 58. Les désignations (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) se réfèrent à la fonction Demand Response Mode, voir le chapitre Fonctions et E/S à la page 99.

Schéma de connexion interne des entrées/sorties

Sur la broche V+ / GND, il est possible d'injecter une tension comprise entre 12,5 et 24 V (+ max. 20 %) avec un bloc d'alimentation externe. Les sorties ES 0 - 5 peuvent alors être exploitées avec la tension externe injectée. Un maximum de 1 A peut être prélevé sur chaque sortie, une intensité totale de 3 A étant autorisée. La protection par fusible doit être externe.

⚠ ATTENTION!


Risque lié à l'inversion de polarité aux bornes de raccordement en raison d'une mauvaise connexion des blocs d'alimentation externes.

Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.

- Vérifier la polarité du bloc d'alimentation externe avec un instrument de mesure approprié avant de le brancher.
- Connecter les câbles aux sorties V+/GND en respectant la polarité.

IMPORTANT !

Si la puissance totale (6 W) est dépassée, l'onduleur coupe complètement l'alimentation en tension externe.

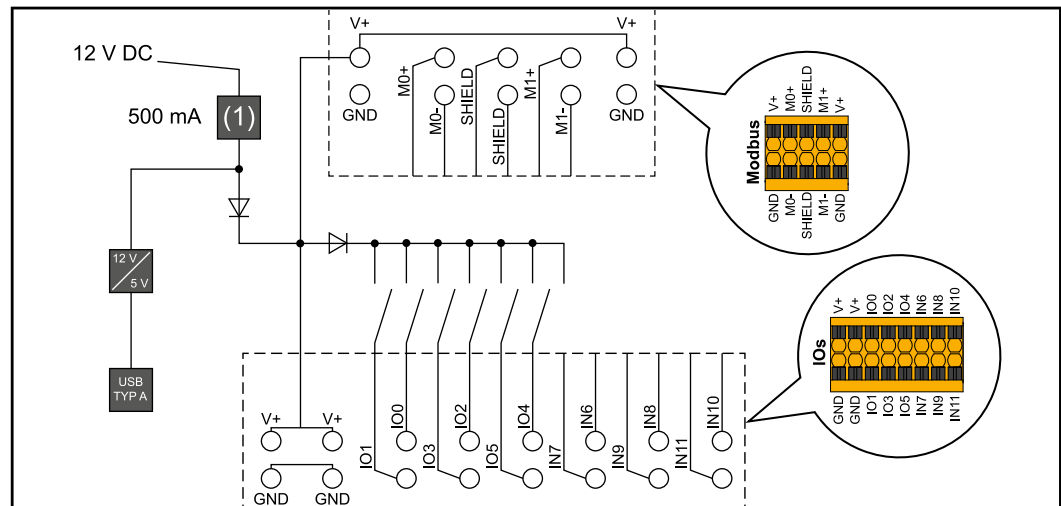


(1) Limite de courant

Option courant de secours – point PV (OP)

PV Point (OP)

IMPORTANT !

Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

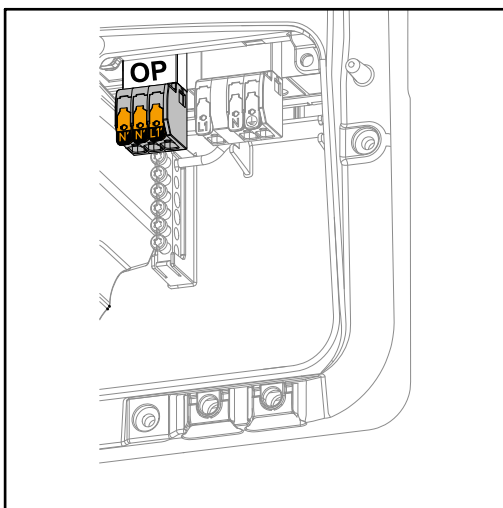

En cas de panne du réseau public, le PV Point peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 3 kW à la borne Opportunity Power (OP), à condition que les modules solaires ou une batterie optionnelle fournissent une puissance suffisante. Aucune tension n'est présente sur la borne de raccordement OP en mode couplé au réseau, avec lequel les charges connectées ne sont donc pas alimentées.

IMPORTANT !

Une connexion au réseau avec un relais n'est pas possible.

Explication – Point PV (OP)

En principe, l'onduleur peut fournir 120 à 240 V au point PV. Une configuration adéquate doit être effectuée lors de la mise en service.

Avec une tension de sortie de 120 à 240 V, un courant permanent AC de 13 A maximum est disponible.

Exemple :

120 V = 1,5 kW max.

230 V = 3 kW max.

En mode courant de secours, certains appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de courants de démarrage trop élevés (par ex. réfrigérateurs ou congélateurs). Il est recommandé d'éteindre les consommateurs non essentiels en mode courant de secours. Une surcharge de 35 % est possible pendant 5 secondes, en fonction de la capacité instantanée des modules solaires et/ou de la batterie.

La transition du mode couplé au réseau en mode courant de secours entraîne une courte interruption. Pour cette raison, la fonction courant de secours ne peut pas être utilisée comme alimentation ininterrompue, par ex. pour les ordinateurs.

Si la batterie ou les modules solaires ne fournissent pas d'énergie en mode courant de secours, l'alimentation de secours est automatiquement interrompue. Si l'énergie des modules solaires disponible est à nouveau suffisante, le mode courant de secours redémarre automatiquement.

Si la consommation est trop élevée, le mode courant de secours est interrompu et le message d'état « Surcharge du courant de secours » s'affiche sur la LED d'état de l'onduleur. La puissance maximale en mode courant de secours selon les données techniques doit être respectée.

Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

Conditions du mode alimentation en courant de secours

IMPORTANT !

Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

Pour utiliser la fonction alimentation en courant de secours de l'onduleur, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'onduleur doit prendre en charge l'option d'alimentation en courant de secours - Full Backup (voir le chapitre [Aperçu des fonctions](#) sur la page 13).
- Une batterie compatible avec le courant de secours doit être installée et configurée.
- Réaliser des raccordements corrects du système d'alimentation en courant de secours dans l'installation électrique ou utiliser un boîtier de connexion d'Enwitec (voir le chapitre [Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup](#) à la page 140 ou [Schémas des connexions](#) à la page 161).
- Monter et configurer le Fronius Smart Meter au point d'injection.
- Un [avertissement pour l'alimentation électrique de secours](#) (<https://www.fronius.com/en/search-page>, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
- Effectuer les réglages requis au menu « Appareils et composants périphériques » → « Fonctions et broches » → Alimentation en courant de secours et activer l'alimentation en courant de secours.
- Parcourir intégralement et valider [la check-list – Alimentation en courant de secours](#) (<https://www.fronius.com/en/search-page>, référence : 42,0426,0365).

Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours

1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
2. **Le réseau électrique public tombe en panne ou certains paramètres réseau sont inférieurs aux limites ou les dépassent.**
3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
4. L'onduleur démarre en mode courant de secours après un temps de vérification.
5. Tous les consommateurs du réseau domestique inclus dans le circuit de courant de secours sont alimentés par la batterie et les modules solaires. Les autres consommateurs ne sont pas alimentés et sont déconnectés de façon sûre.

Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau

1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours.
2. **Le réseau électrique public fonctionne de nouveau correctement.**
3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet ces informations à l'onduleur.
4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l'examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
5. L'onduleur arrête le fonctionnement de l'alimentation de secours.
6. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau.
7. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.

Courant de secours et mode économie d'énergie

Dans les conditions suivantes, la batterie et l'onduleur sont placés en mode économie d'énergie après un temps d'attente de 8 à 12 minutes et le mode courant de secours s'arrête :

- La batterie est déchargée jusqu'à l'état de charge minimal et aucune énergie ne provient des modules solaires.
- L'onduleur est réglé en mode économie d'énergie (mode veille).

Si la batterie et l'onduleur se trouvent en mode économie d'énergie, le système est à nouveau activé par le biais des actions suivantes :

- L'énergie des modules solaires disponible est suffisante.
- Le réseau électrique public fonctionne de nouveau.
- L'interrupteur de la batterie est éteint et allumé.

Variante de raccordement comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation à 1 pôle, par exemple en Autriche ou en Australie

Fonctions

- Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
- Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode courant de secours.
- Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
- Possibilité d'un circuit d'alimentation de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.

Passage du mode d'injection dans le réseau au mode alimentation en courant de secours

1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
2. **Panne du réseau public.**
3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
Les contacteurs K1 et K2 (K2 - en option en Australie) sont désactivés. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 s'ouvrent sur 1 pôle. L'onduleur commande le relais K3, qui interrompt l'alimentation des contacteurs K1 et K2. Cela permet d'éviter l'activation involontaire des contacteurs K1 et K2 et donc d'empêcher une connexion au réseau lorsque la tension revient. Les contacts auxiliaires à fermeture des contacteurs K1 et K2 donnent à l'onduleur un signal de retour indiquant que les contacteurs sont ouverts (une condition pour démarrer le mode alimentation en courant de secours).
4. Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
5. Sur la base des retours des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur et du Smart Meter, l'onduleur décide que le mode alimentation en courant de secours peut être démarré.
6. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode alimentation en courant de secours.
7. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.

**Passage du mode
courant de
secours au mode
d'injection dans
le réseau**

1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Les contacteurs K1 et K2 au réseau public sont ouverts.
2. **Le réseau public est à nouveau disponible.**
3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l'onduleur.
4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l'examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
5. L'onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension.
6. L'onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1 et K2 sont à nouveau alimentés.
7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L'onduleur n'alimente pas le réseau.
8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.

Variante de raccordement : déconnexion sur tous les pôles, par exemple en Allemagne, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne

Fonctions

- Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
- Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode courant de secours.
- Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
- Établir une mise à la terre correcte pour le mode courant de secours afin d'assurer le fonctionnement des dispositifs de protection.
- Possibilité d'un circuit d'alimentation de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.

Passage du mode d'injection dans le réseau au mode alimentation en courant de secours

1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
2. **Panne du réseau public.**
3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
Les contacteurs K1, K2 (K2 - en option en France et en Espagne), K4 et K5 sont désactivés. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 s'ouvrent sur tous les pôles. Les contacts auxiliaires à fermeture des contacteurs K1 et K2 donnent à l'onduleur un signal de retour indiquant que les contacteurs sont ouverts (une condition pour démarrer le mode alimentation en courant de secours).
4. Les contacts principaux à fermeture des contacteurs K4 et K5 sont fermés et une connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre est ainsi établie. Les deux autres contacts à fermeture des contacteurs K4 et K5 indiquent à l'onduleur que la mise à la terre a été établie correctement (une condition pour démarrer le mode alimentation en courant de secours).
5. L'onduleur commande le relais K3 pour interrompre l'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5. Cela permet d'éviter l'activation involontaire des contacteurs K1, K2, K4 et K5 et donc d'empêcher une connexion au réseau lorsque la tension revient.
6. Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
7. Sur la base du retour des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur et du Smart Meter, l'onduleur décide que le mode alimentation en courant de secours peut être démarré.
8. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode alimentation en courant de secours.
9. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.

**Passage du mode
courant de
secours au mode
d'injection dans
le réseau**

1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Les contacteurs K1 et K2 au réseau public sont ouverts.
2. **Le réseau public est à nouveau disponible.**
3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l'onduleur.
4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l'examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
5. L'onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension.
6. L'onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1, K2, K4 et K5 sont à nouveau alimentés.
7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L'onduleur n'alimente pas le réseau.
8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.

Variante de raccordement : déconnexion sur tous les pôles, Italie

Fonctions

- Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
- Surveillance des paramètres réseau Tension et Fréquence par l'onduleur.
- Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode courant de secours.
- Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
- Établir une mise à la terre correcte pour le mode courant de secours.
- Possibilité d'un circuit d'alimentation de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.

Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours


1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par une protection du réseau et de l'installation externe.
2. **Panne du réseau public.**
3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
4. La protection du réseau et de l'installation externe ouvre les contacteurs K1 et K2 en raison de la surveillance du réseau. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 s'ouvrent sur tous les pôles. Afin de s'assurer que le réseau public a bien été déconnecté, les contacts auxiliaires à fermeture du contacteur K1 donnent un signal de retour à la protection du réseau et de l'installation externe.
5. Le contact principal à fermeture des contacteurs K4 et K5 est fermé et une connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre est ainsi établie. Les deux autres contacts à fermeture des contacteurs K4 et K5 indiquent à l'onduleur que la mise à la terre a été établie correctement.
6. L'onduleur commande le relais K3, qui active l'accès à distance de la protection externe du réseau et de l'installation via un contact à fermeture. Cela empêche une connexion au réseau public en cas de rétablissement de la tension sur le réseau.
7. Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
8. Sur la base du retour des contacteurs ainsi que de la mesure aux bornes de l'onduleur et du Smart Meter, l'onduleur décide que l'alimentation de secours peut être démarrée.
9. L'onduleur démarre en mode courant de secours après un temps de vérification défini.
10. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.

**Passage du mode
courant de
secours au mode
d'injection dans
le réseau**

1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Les contacteurs K1 et K2 au réseau public sont ouverts.
2. **Le réseau public est à nouveau disponible.**
3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l'onduleur.
4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l'examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
5. L'onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension sur la base des réglages activés.
6. L'onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1, K2, K4 et K5 sont à nouveau alimentés.
7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L'onduleur n'alimente pas le réseau.
8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.

Installation

Système de raccord rapide

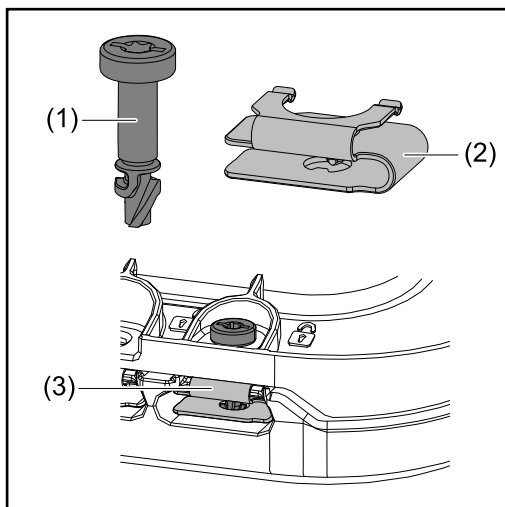

Un système de raccord rapide (3) est utilisé pour le montage du cache de la zone de raccordement et du cache frontal. Le système s'ouvre et se ferme par un demi-tour (180°) de la vis imperdable (1) dans le ressort à déclenchement rapide (2).

Le système est indépendant du couple.

REMARQUE!


Risque en cas d'utilisation d'une visseuse.

Cela peut entraîner la destruction du système de raccord rapide en raison d'un couple de serrage excessif.

- Utiliser un tournevis (TX20).
- Ne pas tourner les vis à plus de 180°.

Avertissements sur l'appareil

Des caractéristiques techniques, avertissements et symboles de sécurité figurent sur l'onduleur. Ces avertissements et symboles de sécurité ne doivent être ni retirés, ni recouverts. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.

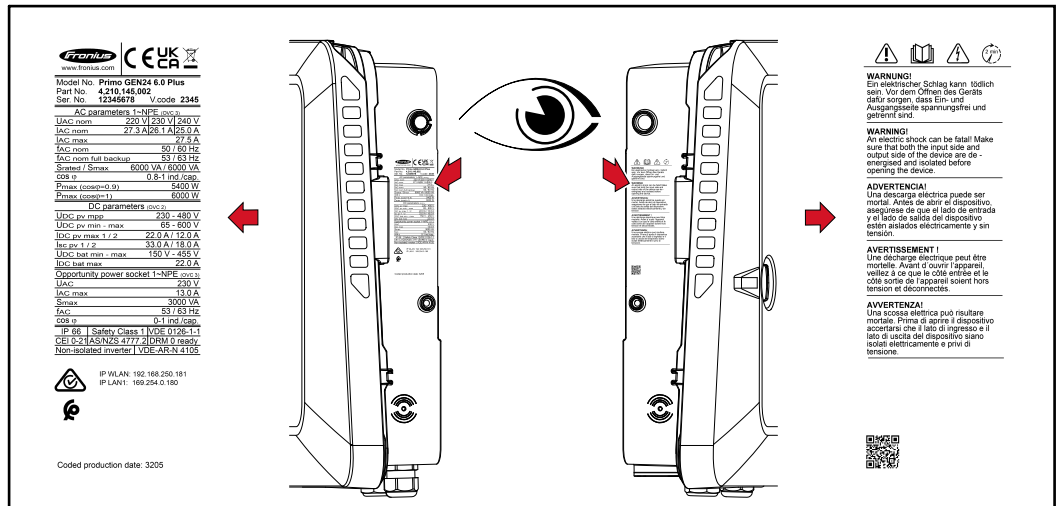

Un numéro à 4 chiffres (date de production codée) est imprimé tout en bas de la plaque signalétique. Il est possible de calculer la date de production de l'appareil à partir de ce numéro.

Il suffit de soustraire le chiffre 11 aux deux premiers chiffres pour obtenir l'année de production. Les deux derniers chiffres représentent la semaine calendaire au cours de laquelle l'appareil a été produit.

Exemple :

valeur sur la plaque signalétique = **3205**

32 - 11 = 21 → Année de production 2021

05 = Semaine calendaire 05

Symboles sur la plaque signalétique :



Marquage CE - confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables.



Marquage UKCA - confirme la conformité aux directives et règlements britanniques applicables.



Directive DEEE - Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale.



Marquage RCM - conforme aux exigences australiennes et néo-zélandaises.



Marquage ICASA - conforme aux exigences de l'ICASA (Independent Communications Authority of South Africa).



Marquage CMIM - conforme aux exigences d'IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) concernant les règles d'importation et aux normes marocaines.

Symboles de sécurité :



Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation.



N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :

- les présentes instructions de service ;
- toutes les instructions de service des composants périphériques de l'installation photovoltaïque, en particulier les consignes de sécurité.



Tension électrique dangereuse.



Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur !

Texte des avertissements :


AVERTISSEMENT !

Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient hors tension et séparés.

Choix du site et position de montage

Choix de l'emplacement de l'onduleur

Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement de l'onduleur :

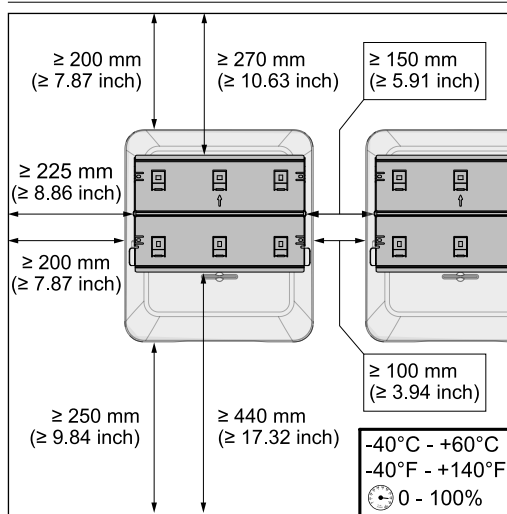

Installation uniquement sur un support solide et non inflammable.

Températures ambiantes max. :

-40°C à $+60^{\circ}\text{C}$

-40°F à $+140^{\circ}\text{F}$

Humidité relative de l'air :

0 à 100 %


Dans le cas d'une installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud avec une ventilation forcée.

Pour des informations détaillées sur les dimensions de l'onduleur, voir le chapitre **Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW** à la page **175**.


En cas de montage de l'onduleur sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance minimale de 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment.

Les supports suivants sont autorisés pour le montage :

- Montage mural (murs en tôle ondulée (rails de montage), murs en briques, murs en béton ou autres surfaces suffisamment porteuses et incombustibles)
- Pole-Mount (montage au moyen de rails de montage, derrière les modules solaires directement sur le support PV)
- Toits plats (s'il s'agit d'un toit en feutre, s'assurer que les feutres sont conformes aux exigences de protection anti-incendie et ne sont donc pas facilement inflammables. Les réglementations nationales doivent être respectées.)
- Toitures de parking (pas de montage au-dessus de la tête)

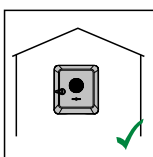


L'onduleur convient pour un montage en intérieur.


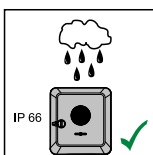


L'onduleur convient pour un montage en extérieur.


En raison de son indice de protection IP 66, l'onduleur est insensible aux projections d'eau provenant de toutes directions et peut également être utilisé dans des environnements humides.

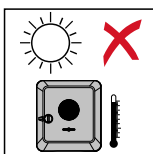

Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct. Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. sous les modules solaires ou sous une avancée de toit.

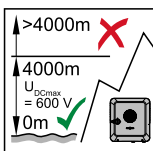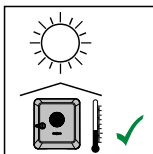


IMPORTANT ! L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 4 000 m.

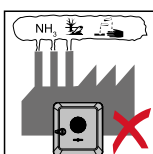


Ne pas monter l'onduleur :

- dans des zones exposées à l'ammoniaque, à des vapeurs corrosives, à des acides ou à des sels (par ex. lieux de stockage d'engrais, orifices d'aération d'étables, installations chimiques, tanneries, etc.)

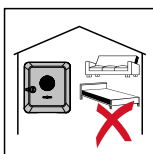


En raison de légères nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique.

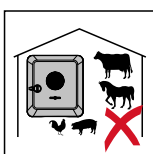


Ne pas monter l'onduleur :

- dans des locaux présentant un risque élevé d'accident provoqué par des animaux d'élevage (chevaux, bovins, moutons, porcs) ;
- dans des étables et locaux secondaires adjacents ;
- dans des locaux de stockage et d'entreposage de foin, paille, fourrage haché, fourrage concentré, engrais, etc.

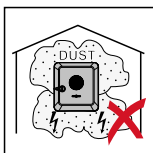

En principe, l'onduleur est étanche à la poussière (IP 66). Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, des poussières peuvent se déposer sur les surfaces de refroidissement et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, un nettoyage régulier est nécessaire, voir le chapitre **Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières** à la page 137. Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important.

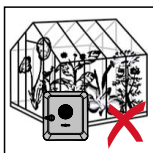

Ne pas monter l'onduleur :


- dans des serres ;
- dans des locaux de stockage et de transformation de fruits, légumes et produits viticoles ;
- dans des locaux de préparation de grains, de fourrage vert et d'aliments pour animaux.

Choix de l'emplacement des batteries externes



IMPORTANT !

Pour connaître l'emplacement approprié des batteries externes, consulter les documents du fabricant.


Explication des symboles pour la position de montage

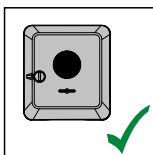


L'onduleur peut être monté à la verticale sur un mur vertical ou une colonne verticale.

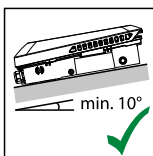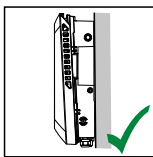


L'onduleur peut être monté sur une surface inclinée (inclinaison minimale de 10° par rapport à la partie inférieure).

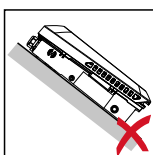


L'onduleur ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec les connecteurs vers le haut.

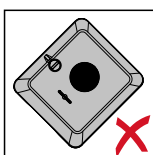



L'onduleur ne doit pas être monté en biais sur un mur vertical ou une colonne.

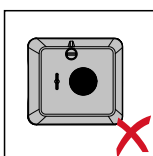


L'onduleur ne doit pas être monté à l'horizontale sur un mur vertical ou une colonne.

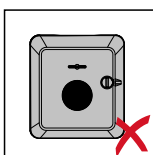


L'onduleur ne doit pas être monté avec les connecteurs vers le haut sur un mur vertical ou une colonne.

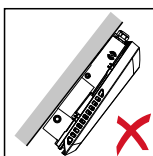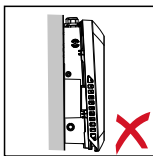

L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le haut.

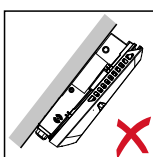

L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le bas.

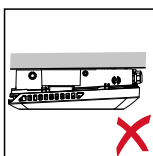


L'onduleur ne doit pas être monté au plafond.

Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

Choix du matériau de fixation

Selon le support, utiliser des accessoires de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour le support de fixation.
L'installateur est responsable du choix correct du matériel de fixation.

Caractéristiques du support de fixation

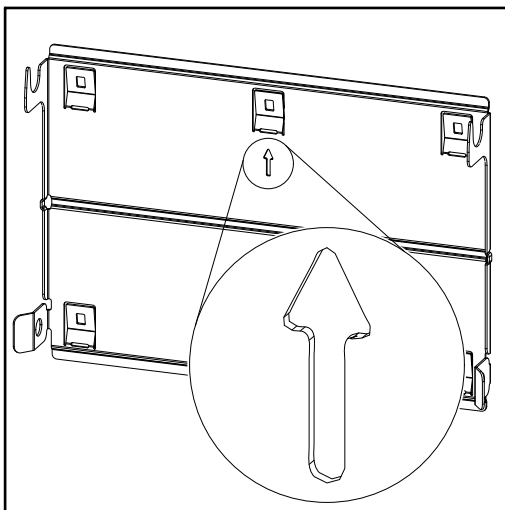

Le support de fixation (schéma) sert également de gabarit de mesure.

Les pré-perçages du support de fixation sont destinés à des vis d'un diamètre de 6 à 8 mm (0.24 à 0.32 inch). La distance entre le pré-perçage à gauche et celui à droite est de 406 mm (16 inch).

Les irrégularités de la surface de montage (par ex. le plâtre à gros grains) sont largement compensées par le support de fixation.

Ne pas déformer le support de fixation

REMARQUE!



Lors du montage du support de fixation sur le mur ou sur une colonne, veiller à ce que le support de fixation ne soit pas déformé.


Un support mural déformé peut nuire à l'accrochage et au pivotement de l'onduleur.

Monter le support de fixation sur un mur


IMPORTANT !

Lors du montage du support de fixation, s'assurer qu'il est monté avec la flèche dirigée vers le haut.

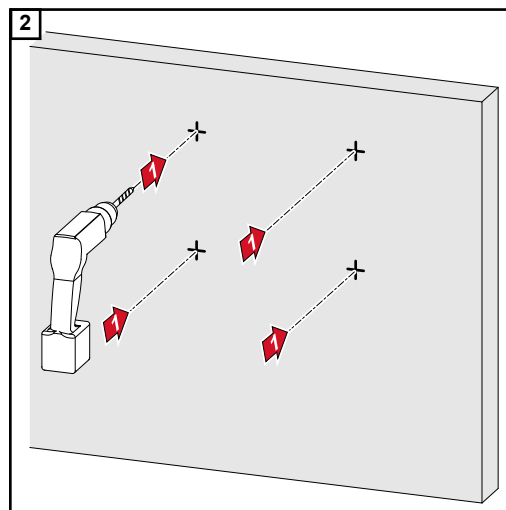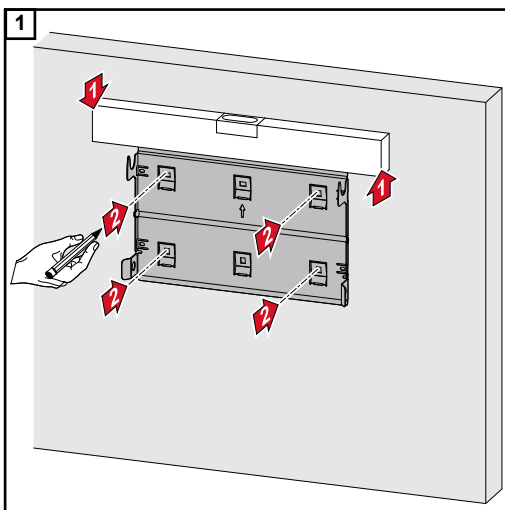

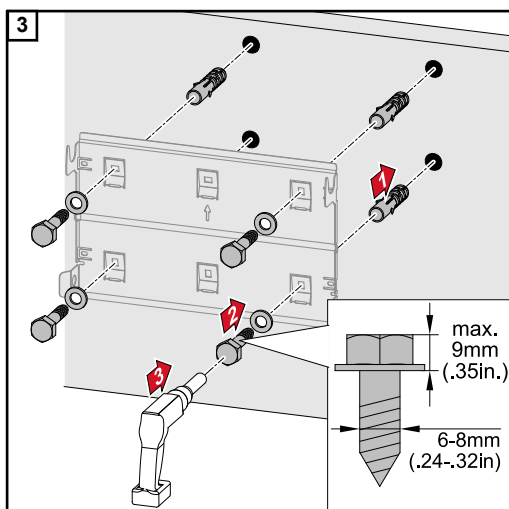

Monter le support de fixation sur un mât ou un support

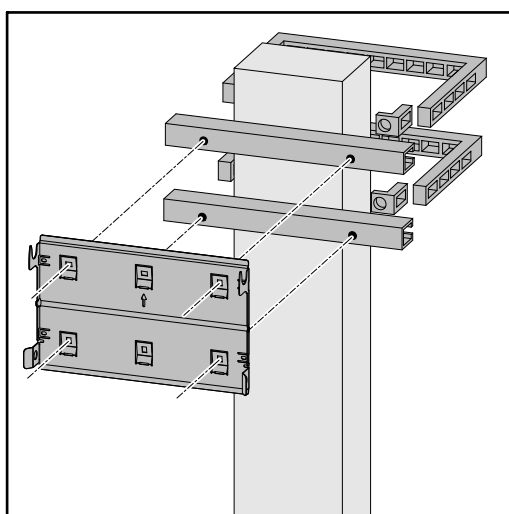


Pour le montage de l'onduleur sur un mât ou un support, Fronius recommande le kit de fixation « Pole clamp » (réf. SZ 2584.000) de la société Rittal GmbH.

Le kit « Pole clamp » couvre les dimensions suivantes :

- mât ou support carré d'une longueur latérale de 50 à 150 mm (1.97 à 5.91 inch) ;
- mât rond ou support d'un diamètre de 40 à 190 mm (1.57 à 7.48 inch).


Monter le support de fixation sur des rails de montage

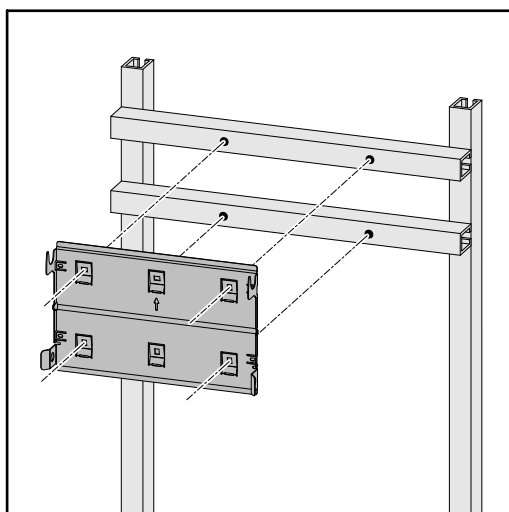


IMPORTANT !

Le support de fixation doit être monté en 4 points minimum.

**Suspendre
l'onduleur au
support de fixation**

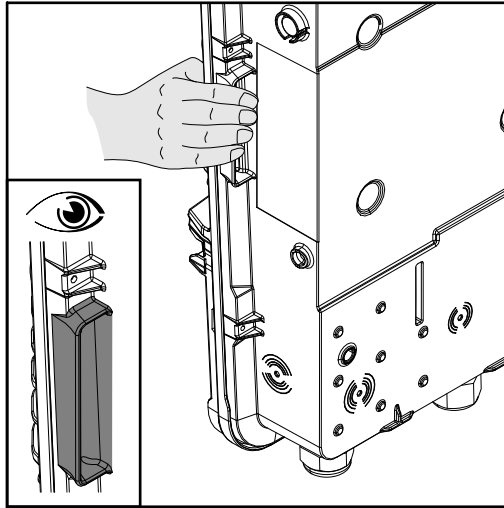

Des poignées sont intégrées sur les côtés de l'onduleur pour faciliter le levage et l'accrochage.

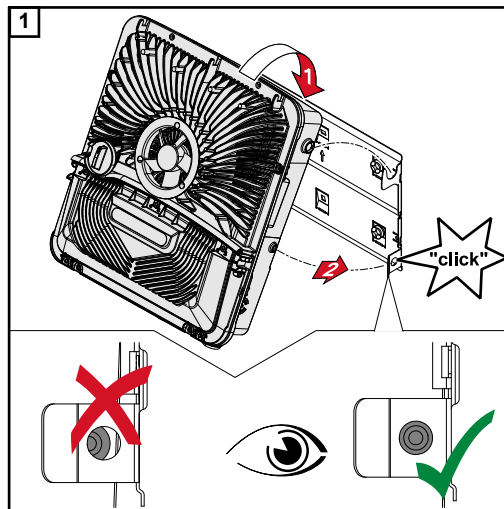

Accrocher par le haut l'onduleur au support de fixation. Les connecteurs doivent être orientés vers le bas.

La partie inférieure de l'onduleur est enfoncée dans les crochets d'encliquetage jusqu'à ce que l'onduleur s'enclenche des deux côtés avec un déclic audible.

Vérifier que l'onduleur est correctement installé des deux côtés.

Conditions de raccordement de l'onduleur

Câbles autorisés Sur les bornes de raccordement de l'onduleur, les câbles peuvent être connectés comme suit :



- Cuivre : fil unique rond



- Cuivre : fils fins ronds, jusqu'à la classe de conducteur 4

Connecteurs AC avec borne de raccordement Push-In*

En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

Classes - de puissance	Fil unique	Fils multiples	Fil fin	Fil fin muni de cosses - terminales avec/sans collerette
3 - 6 kW (3 pôles)	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8	2,5 - 6 mm ² AWG 14 - 10

Connecteurs AC pour alimentation en courant de secours avec borne de raccordement Push-In*

En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

Classes - de puissance	Fil unique	Fils multiples	Fil fin	Fil fin muni de cosses - terminales avec/sans collerette
3 - 6 kW (3 pôles)	1,5 - 10 mm ² AWG 16 - 8	1,5 - 10 mm ² AWG 16 - 8	1,5 - 10 mm ² AWG 16 - 8	1,5 - 6 mm ² AWG 16 - 10

Connecteurs BAT/PV avec borne de raccordement Push-In

En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

Classes - de puissance	Fil unique	Fils multiples	Fil fin	Fil fin muni de cosses - terminales avec/sans collerette
3 - 6 kW (2 x 5 pôles)	4 - 10 mm ² AWG 12 - 8	4 - 10 mm ² AWG 12 - 8	4 - 10 mm ² AWG 12 - 8	4 - 6 mm ² AWG 12 - 10

Borne d'électrode de terre (6 pôles)

En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

Nombre de pôles	Fil unique	Fils multiples	Fil fin	Fil fin muni de cosses - terminales avec/sans collerette
2	2,5 - 16 mm ² AWG 14 - 6	2,5 - 16 mm ² AWG 14 - 6	2,5 - 16 mm ² AWG 14 - 6	2,5 - 16 mm ² AWG 14 - 6
4	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8	2,5 - 10 mm ² AWG 14 - 8

* Selon la norme produit CEI 62109, le conducteur de terre doit correspondre à la section de phase pour les sections de phase $\leq 16 \text{ mm}^2$ et à au moins 16 mm^2 pour les sections de phase $>16 \text{ mm}^2$.

** La section de câble doit être dimensionnée en fonction de l'installation et des spécifications du fabricant de batterie.

Câbles autorisés pour la zone de communication des données

Sur les bornes de raccordement de l'onduleur, les câbles peuvent être connectés comme suit :



- Cuivre : fil unique rond



- Cuivre : fil fin rond

IMPORTANT !

Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée des bornes de raccordement Push-In.

Connecteurs WSD avec borne de raccordement Push-In						
Distance max.	Longueur de dénudage	Fil unique	Fil fin	Fil fin muni de cosses terminales avec collerette	Fil fin muni de cosses terminales sans collerette	Recommandation de câble
100 m 109 yd	10 mm 0.39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)

Connecteurs Modbus avec borne de raccordement Push-In						
Distance max.	Longueur de dénudage	Fil unique	Fil fin	Fil fin muni de cosses terminales avec collerette	Fil fin muni de cosses terminales sans collerette	Recommandation de câble
300 m 328 yd	10 mm 0.39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)

Connecteurs E/S avec borne de raccordement Push-In						
Distance max.	Longueur de dénudage	Fil unique	Fil fin	Fil fin muni de cosses terminales avec collerette	Fil fin muni de cosses terminales sans collerette	Recommandation de câble
30 m 32 yd	10 mm 0.39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	Conducteur unique possible

Connecteurs LAN

Fronius recommande au moins un câble CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) et une distance maximale de 100 m (109 yd).

Section du câble AC

Pour raccord vissé série M32 avec raccord de réduction :
diamètre de câble de 7 à 15 mm

Pour raccord vissé M32 (sans raccord de réduction) :
diamètre de câble de 11 à 21 mm
(pour un diamètre de câble inférieur à 11 mm, la force anti-traction se réduit et passe de 100 N à 80 N max.)

Pour un diamètre de câble supérieur à 21 mm, le raccord vissé M32 doit être remplacé par un raccord vissé M32 avec plage de serrage étendue – référence : 42,0407,0780 - anti-traction M32x1,5 KB 18-25.


Section du câble DC

Diamètre du câble pour l'anti-traction : 9 mm max.
Diamètre du câble pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in : 7 mm max.

IMPORTANT !

Pour les câbles à double isolation d'un diamètre supérieur à 7 mm, la couche d'isolation extérieure doit être enlevée pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in.


Protection maximale par fusible côté courant alternatif

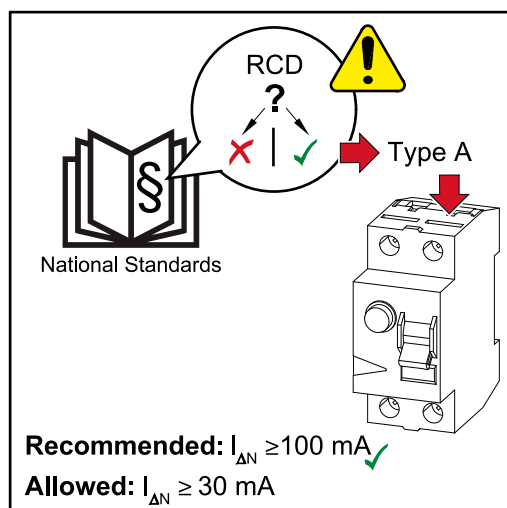

REMARQUE!

Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement AC.

En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A est suffisant. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence avec un courant de déclenchement d'au moins 100 mA, conformément aux réglementations nationales.

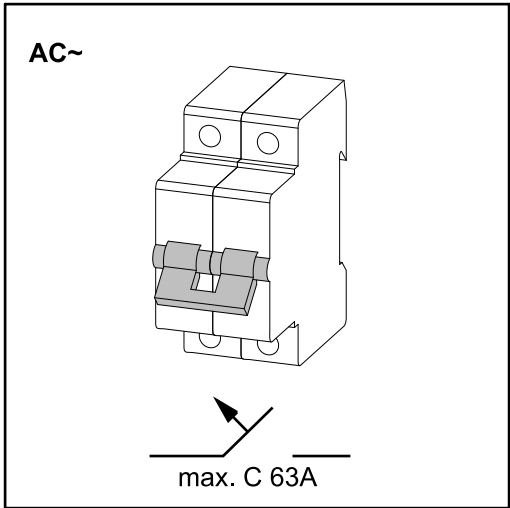

IMPORTANT !

L'onduleur ne peut être protégé que par un système de protection automatique C 63 A.

Onduleur	Phases	Puis- sance AC	Protection maximale par fusible	Protection par fusible recom- mandée
Fronius Primo GEN24 3.0 kW	1	3 000 W	C 63 A	C 32 A
Fronius Primo GEN24 3.6 kW	1	3 680 W	C 63 A	C 32 A
Fronius Primo GEN24 4.0 kW	1	4 000 W	C 63 A	C 40 A
Fronius Primo GEN24 4.6 kW	1	4 600 W	C 63 A	C 40 A
Fronius Primo GEN24 5.0 kW	1	5 000 W	C 63 A	C 40 A
Fronius Primo GEN24 6.0 kW	1	6 000 W	C 63 A	C 40 A

Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)

Sécurité



AVERTISSEMENT!

Risque en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- ▶ Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.
- ▶ La mise en service de l'onduleur doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.



AVERTISSEMENT!

Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.

Une décharge électrique peut être mortelle.

- ▶ Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
- ▶ Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.



AVERTISSEMENT!

Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- ▶ Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
- ▶ Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
- ▶ Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

IMPORTANT !

Les normes et directives nationales relatives aux charges déséquilibrées doivent être respectées. L'onduleur ne dispose pas d'un couplage communicant et ne se déconnecte pas automatiquement du réseau lorsque la charge déséquilibrée est dépassée.

Si l'onduleur est installé en Australie ou en Nouvelle-Zélande (norme requise : AS4777.2:2015) : l'onduleur ne doit pas être utilisé avec une combinaison de 3 phases, car il n'y a pas de couplage communicant entre les onduleurs.

Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)

REMARQUE!


Le raccordement du conducteur neutre est nécessaire pour le fonctionnement de l'onduleur.

Dans les réseaux non raccordés à la terre, par ex. les réseaux informatiques (réseaux isolés sans conducteur de terre), l'onduleur ne peut pas être exploité.


- ▶ S'assurer que le conducteur neutre du réseau est bien mis à la terre.

IMPORTANT ! Le conducteur de terre du câble AC doit être posé de sorte à être déconnecté en dernier en cas de défaillance de l'anti-traction.


Dimensionner par exemple un conducteur de terre plus long et le poser en formant une boucle.

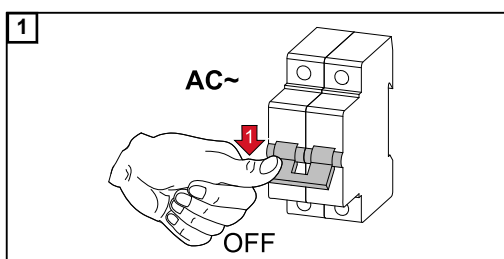

Déconnecter le système de protection automatique.

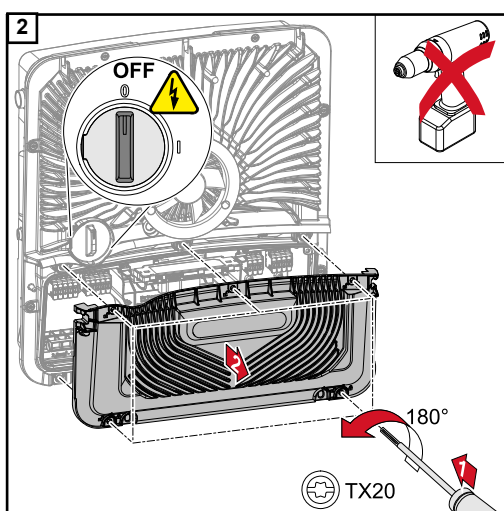


S'assurer que le sectionneur DC est en position « Off ».
Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

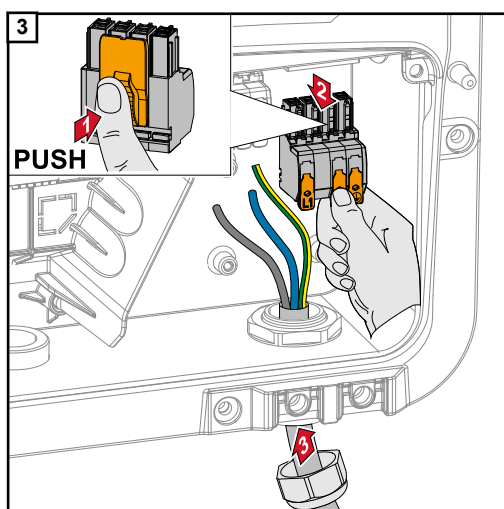

Faire passer le câble secteur par le bas à travers l'anti-traction située sur le côté droit.
Retirer la borne de raccordement AC.

IMPORTANT !

Le conducteur de terre doit être connecté en formant une boucle, de telle sorte qu'en cas de défaillance de l'anti-traction, le conducteur de terre est déconnecté en dernier.
Pour plus d'informations sur l'anti-traction, voir le chapitre [Section du câble AC](#) à la page [59](#).

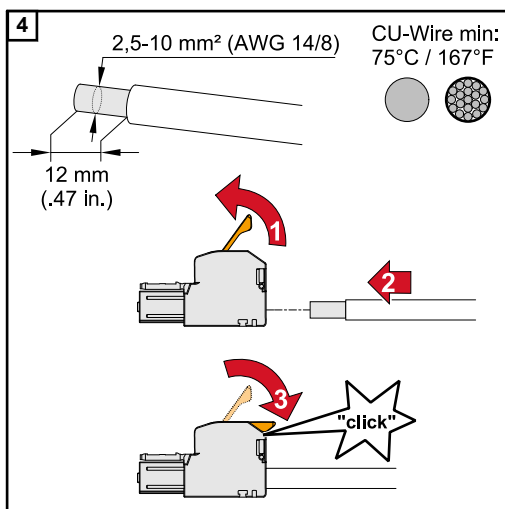

Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm.

Sélectionner la section de câble selon les spécifications à **Câbles autorisés**, à partir de la page 57.


Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement.

Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

REMARQUE!

Une seule ligne par pôle peut être connectée.


Les câbles AC peuvent être connectés aux bornes de raccordement AC sans cosse terminales.

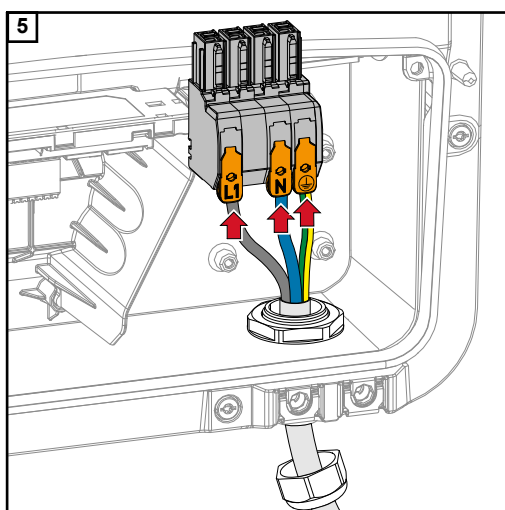

L1 Conducteur de phase

N Conducteur neutre

PE Conducteur de terre

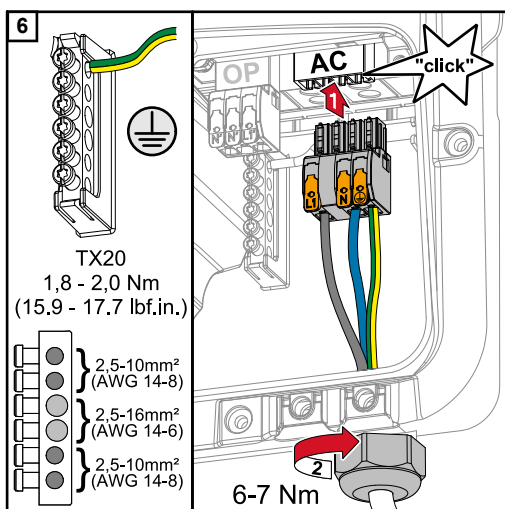

Insérer la borne de raccordement AC dans l'emplacement AC jusqu'à enclenchement. Fixer l'écrou-raccord de l'anti-traction avec un couple de 6-7 Nm.

Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur


Généralités sur les modules solaires

Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :

- En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
- Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
- Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, tels que : [Fronius Solar.configurator](https://www.fronius.com/fr/solar-configurator).

IMPORTANT !

Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.

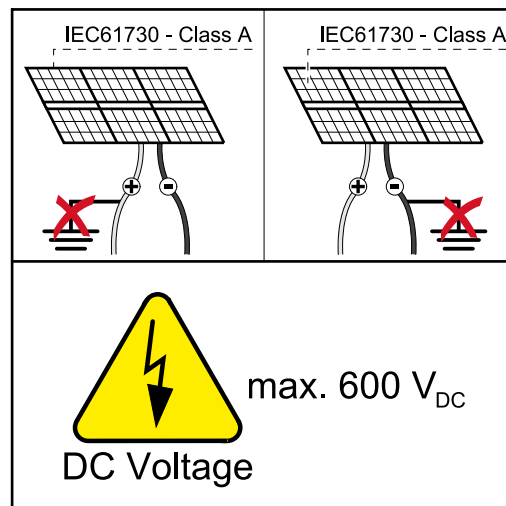

IMPORTANT !

Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.

IMPORTANT !

Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.

Sécurité



AVERTISSEMENT!

Les erreurs de manipulation et les erreurs en cours d'opération peuvent entraîner des dommages corporels et matériels graves.

La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques. Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.



AVERTISSEMENT!

Une décharge électrique peut être mortelle.

Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.

- L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.
- Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.



AVERTISSEMENT!

Danger en raison de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.


- Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
- Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
- Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

Générateur PV complet

2 entrées PV indépendantes l'une de l'autre (PV 1 et PV 2) sont disponibles. Celles-ci peuvent être raccordées à un nombre variable de modules.

Lors de la première mise en service, régler le générateur PV selon la configuration adaptée (également possible ultérieurement dans le menu « Configuration de l'installation » au point de menu « Composants »).

Configuration du Multi MPP Tracker 3-6 kW

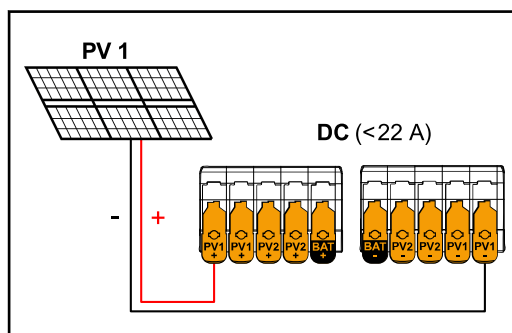


Courant total (I_{dcmax}) inférieur à 22 A

Réglages MPPT :

PV 1 : **ON**

PV 2 : **OFF**

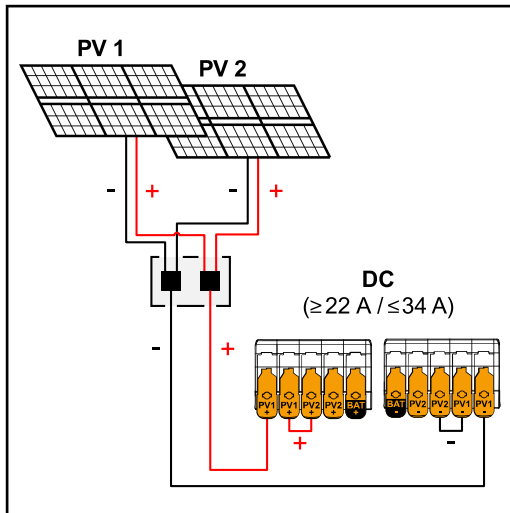

Chaînes de modules solaires combinées avec un courant total
(I_{dcmax}) supérieur ou égal à 22 A

Réglages MPPT :

PV 1 : **ON**



PV 2 : **ON**

PV 1 + PV 2 (connectées en parallèle) :
ON

IMPORTANT !

La répartition du courant total (I_{dcmax}) par un pontage de PV 1 à PV 2 au niveau de la borne de raccordement est autorisée jusqu'à ≤ 34 A.




Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur

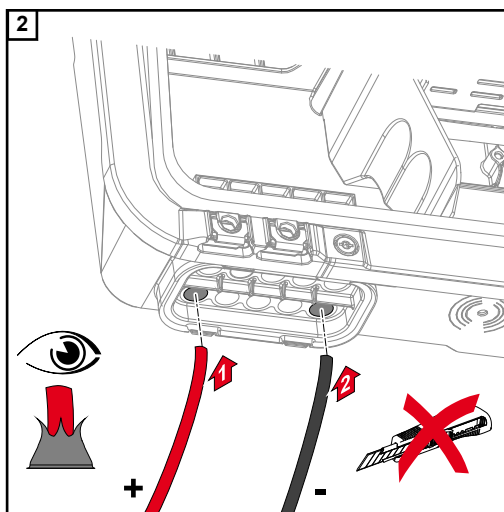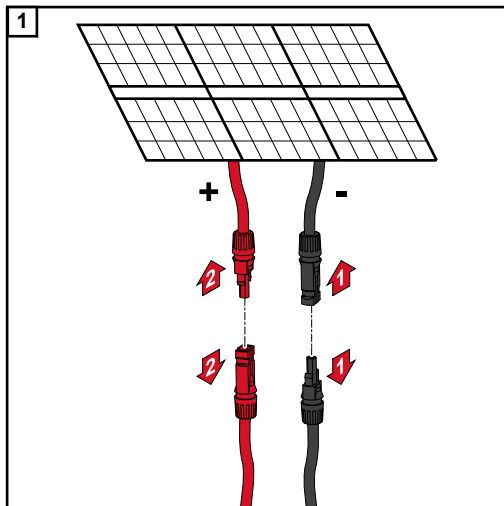

Faire passer les câbles DC à la main à travers les passages DC.

IMPORTANT !

Pousser les câbles à travers les passages DC avant de les dénuder, afin d'éviter que les fils individuels ne se courbent/vrillent.

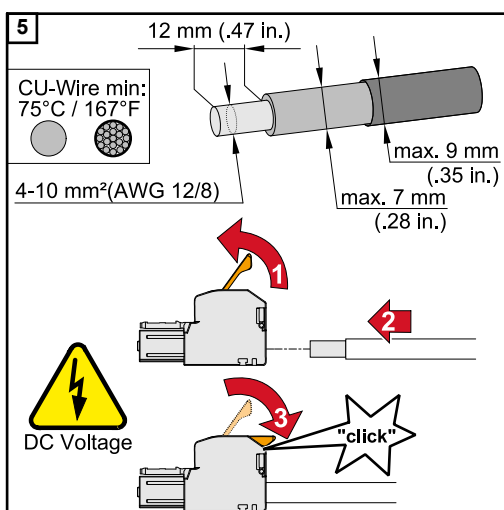
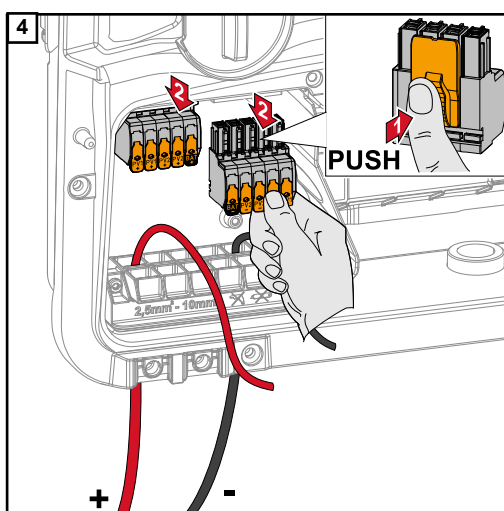
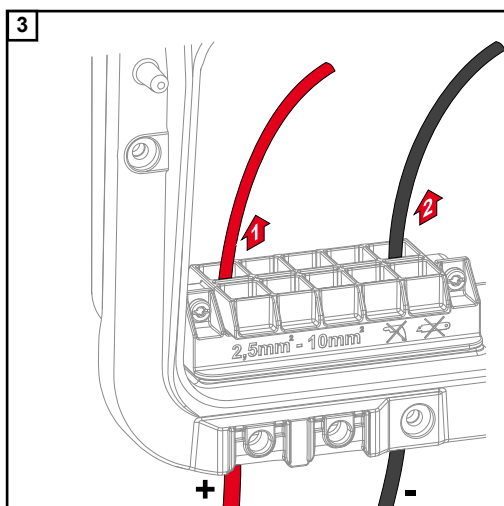


Sélectionner la section de câble selon les spécifications à **Câbles autorisés** à partir de la page 57.

Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

REMARQUE!

La connexion de multi-conducteurs n'est pas possible sur ce type de borne. Une seule ligne par pôle peut être connectée. Les câbles DC peuvent être connectés aux bornes de raccordement DC sans cosse terminale.

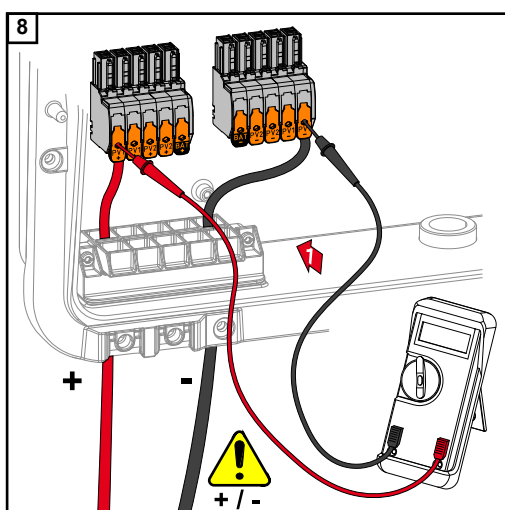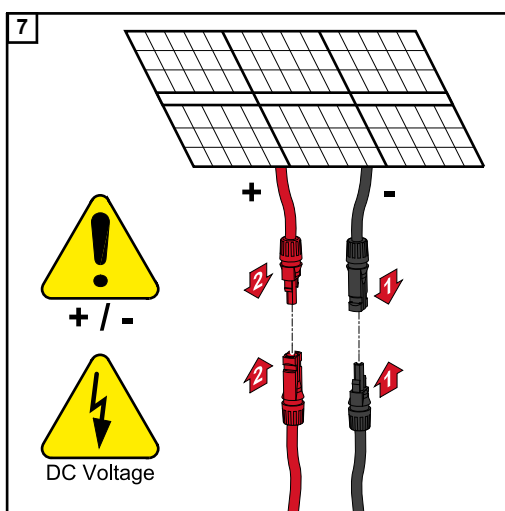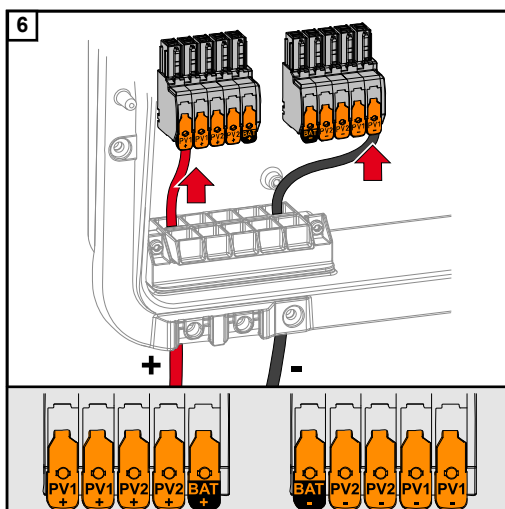


Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié. Retirer les deux bornes de raccordement DC des emplacements.

⚠ ATTENTION!

Danger dû à l'inversion de la polarité sur les bornes de raccordement.

Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.

- Vérifier la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
- Vérifier la tension avec un instrument de mesure approprié (**max. 600 V_{DC}**)

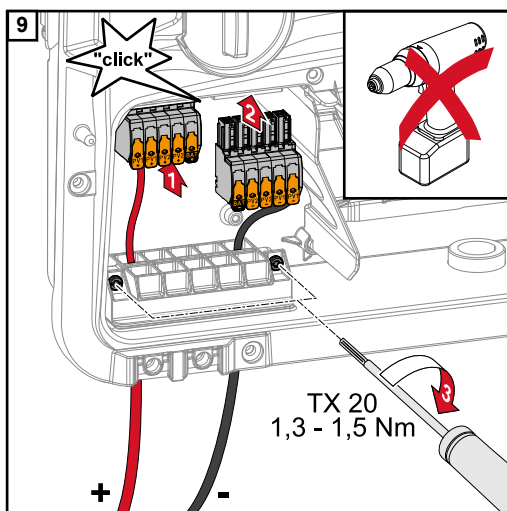

Insérer les bornes de raccordement DC dans l'emplacement correspondant jusqu'à enclenchement. Fixer les vis du guide-câble au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 - 1,5 Nm.

REMARQUE!

Ne pas utiliser de perceuse-visseuse car cela pourrait entraîner un couple de serrage excessif.

Un couple de serrage excessif peut par exemple endommager l'anti-traction.

Brancher la batterie à l'onduleur

Sécurité



AVERTISSEMENT!

Les erreurs de manipulation et les erreurs en cours d'opération peuvent entraîner des dommages corporels et matériels graves.

La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien de l'onduleur et de la batterie ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par le fabricant de l'onduleur ou de la batterie et dans le cadre des dispositions techniques. Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service du fabricant.



AVERTISSEMENT!

Une décharge électrique peut être mortelle.

Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière tout comme des batteries.

- L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur et de la batterie sont hors tension.
- Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.



AVERTISSEMENT!

Danger en raison de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
- Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
- Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

Raccorder la batterie côté DC



ATTENTION!


Risque lié au fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée par le fabricant.

Le fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée peut entraîner une restriction du fonctionnement, une panne et à un état non sécurisé de la batterie.

- Respecter les consignes du fabricant concernant l'altitude autorisée.
- N'utiliser la batterie qu'à l'altitude indiquée par le fabricant.

IMPORTANT !

Avant d'installer une batterie, s'assurer que celle-ci est éteinte. La longueur max. des câbles DC pour l'installation de batteries externes doit être tirée des documents du fabricant.


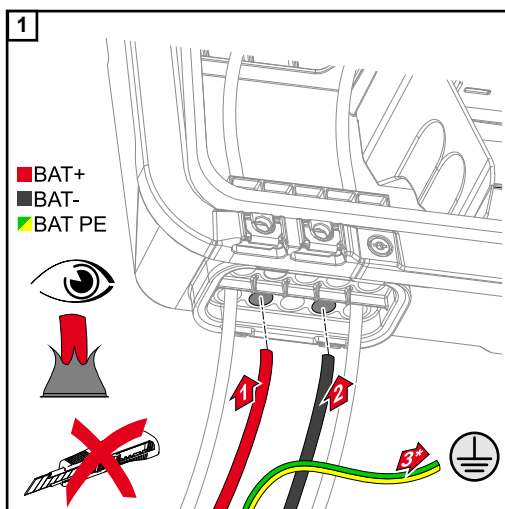



Pousser les câbles BAT à la main à travers les passages DC.

* Brancher le conducteur de terre à l'extérieur de la batterie (par exemple armoire de commande) tout en veillant à respecter la section minimale du conducteur de terre de la batterie.

IMPORTANT !

Pousser les câbles à travers les passages DC avant de les dénuder, afin d'éviter que les fils individuels ne se courbent/vrillent.

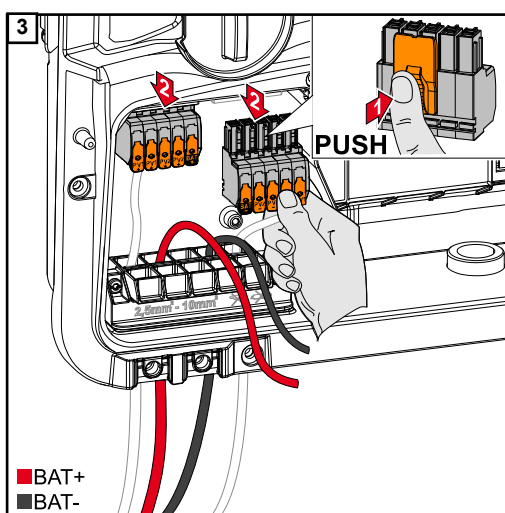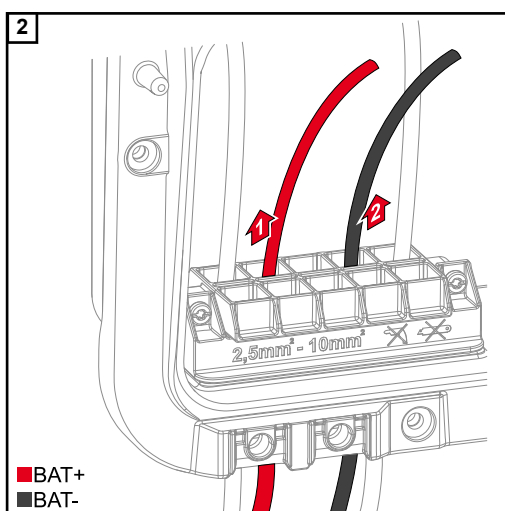

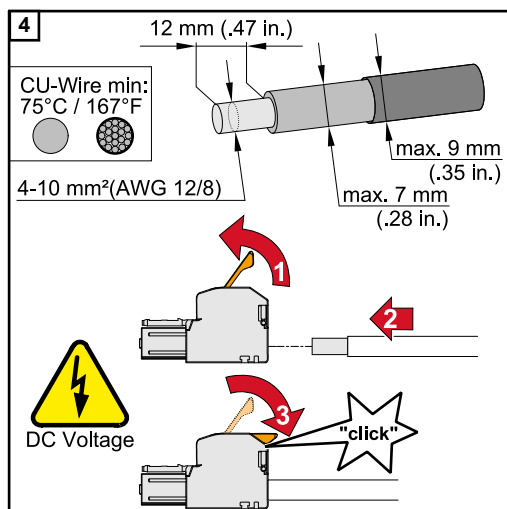


Sélectionner la section de câble selon les spécifications à **Câbles autorisés** à partir de la page 57.

Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

REMARQUE!

La connexion de multi-conducteurs n'est pas possible sur ce type de borne.

Une seule ligne par pôle peut être connectée. Les câbles DC peuvent être connectés aux bornes de raccordement DC sans cosse terminale.

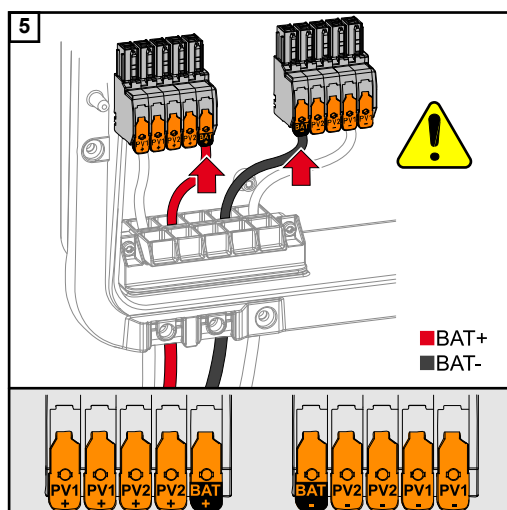


⚠ ATTENTION!

Danger lié à une surtension lors de l'utilisation d'autres prises sur la borne de raccordement.

La batterie et/ou le module solaire peuvent être endommagés par la décharge.

- Utiliser uniquement les emplacements marqués pour le raccordement de la batterie.

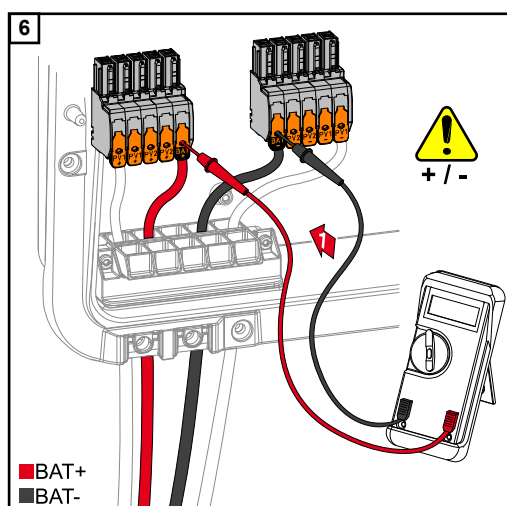


⚠ ATTENTION!


Danger lié à l'inversion de la polarité sur les bornes de raccordement.

Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'installation photo-voltaïque.

- Vérifier la polarité des câbles DC lorsque la batterie est activée avec un instrument de mesure approprié.
- La tension maximale à l'entrée de la batterie ne doit pas être dépassée (voir **Caractéristiques techniques** à la page 143).

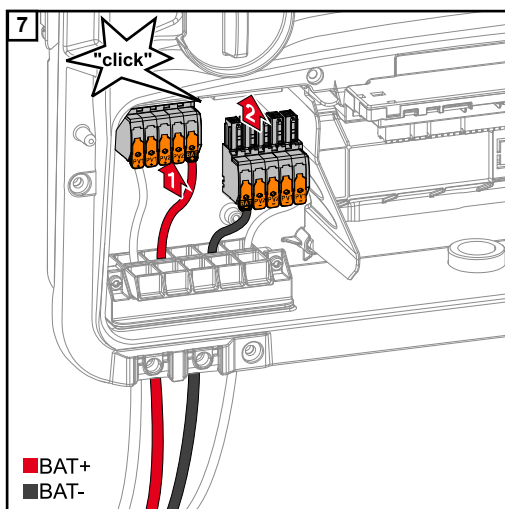

Insérer les bornes de raccordement DC dans l'emplacement correspondant jusqu'à enclenchement.

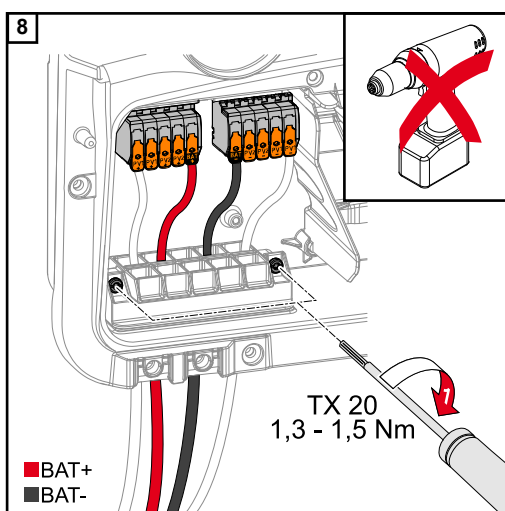

Fixer les vis du guide-câble au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.

REMARQUE!

Ne pas utiliser de visseuse car cela pourrait entraîner un couple de serrage excessif.

Un couple de serrage excessif peut par exemple endommager l'anti-traction.

IMPORTANT !

Des informations sur le raccordement côté batterie se situent dans les instructions d'installation du fabricant.

Courant de secours - Connecter le point PV (OP)

Sécurité

IMPORTANT !

Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.

Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.

REMARQUE!

L'alimentation continue via le point PV dépend de la puissance PV disponible.

Si les modules solaires ne fournissent pas suffisamment de puissance, des interruptions peuvent se produire.

- ▶ Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.



AVERTISSEMENT!

Risque dû à une installation, une mise en service, un fonctionnement ou une utilisation incorrects.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- ▶ L'installation et la mise en service de l'installation doivent être effectuées uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
- ▶ Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation.
- ▶ En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



AVERTISSEMENT!

Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- ▶ Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
- ▶ Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
- ▶ Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.


Installation

REMARQUE!


Toutes les charges qui sont alimentées par la borne de raccordement OP doivent être protégées par un disjoncteur différentiel.

Pour assurer le fonctionnement de ce disjoncteur différentiel, une connexion doit être établie entre le conducteur neutre N' (OP) et la terre.

Pour le schéma de connexions recommandé par Fronius, voir [Borne de courant de secours – Point PV \(OP\)](#) à la page 163.

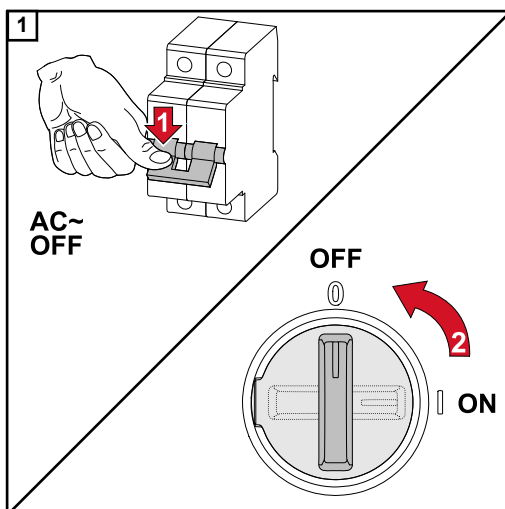

Déconnecter le disjoncteur différentiel et le sectionneur DC.

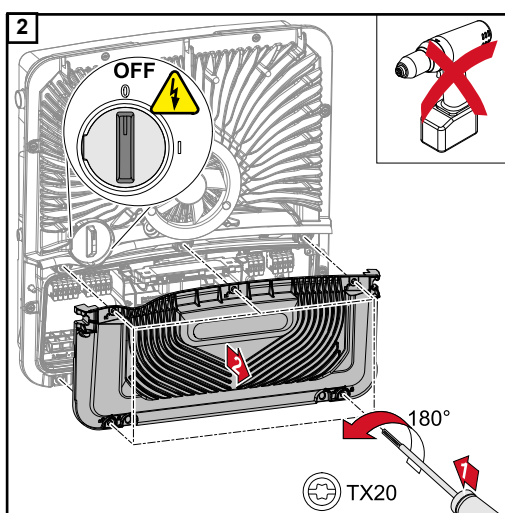


S'assurer que le sectionneur DC est en position « Off ».
Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

⚠ ATTENTION!


Danger dû à un perçage incorrect ou non conforme.

Des blessures aux yeux et aux mains dues à des projections de pièces et à des arêtes vives, ainsi que des dommages sur l'onduleur peuvent en résulter.


- ▶ Porter des lunettes de protection appropriées pendant les travaux de perçage.
- ▶ Utiliser uniquement un foret étagé pour le perçage.
- ▶ S'assurer de l'absence de dommages à l'intérieur de l'appareil (par ex. le bloc de raccordement).
- ▶ Ajuster le diamètre de perçage au connecteur concerné.
- ▶ Ébarber les trous avec un outil approprié.
- ▶ Enlever les résidus d'alésage de l'onduleur.

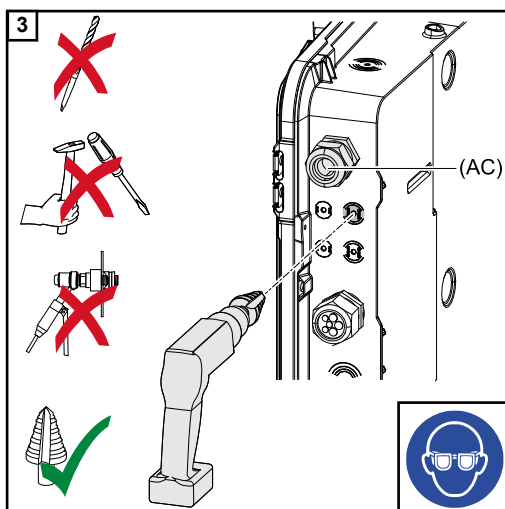


Percer le guide-câble optionnel avec un foret étagé.

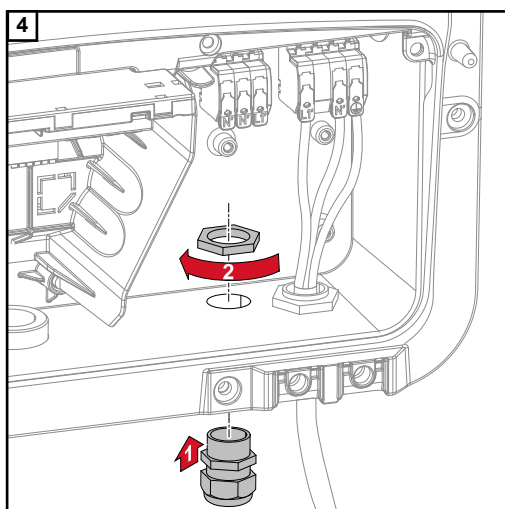

Insérer l'anti-traction dans le trou et la fixer avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.

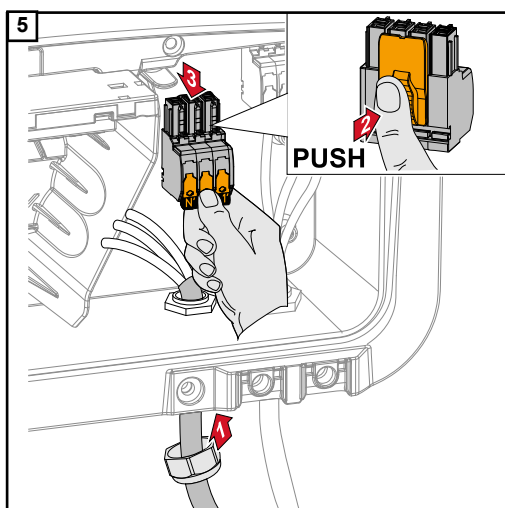

Introduire le câble secteur dans l'anti-traction par le bas.
Débrancher la borne de raccordement OP.

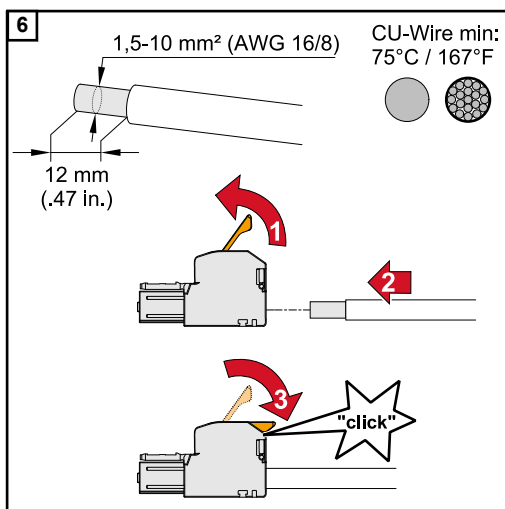


Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm.

La section de câble doit être comprise entre 1,5 mm² et 10 mm². Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

REMARQUE!

Une seule ligne par pôle peut être connectée. Les conduites peuvent être raccordées sans cosse terminale.

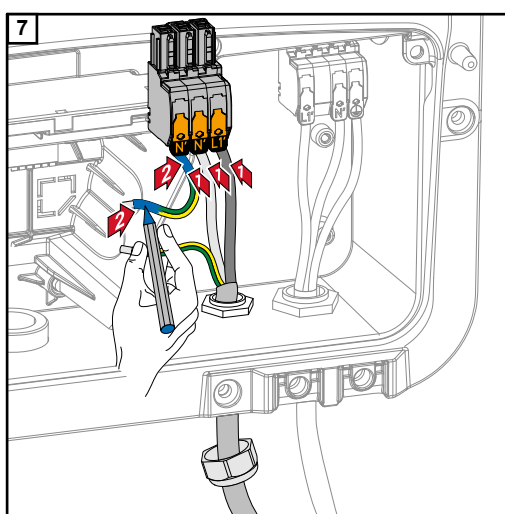


L1' Conducteur de phase

N' Conducteur neutre


N' Conducteur PEN

REMARQUE!

Le conducteur PEN doit être conçu avec des extrémités marquées en bleu de façon permanente conformément aux réglementations nationales et présenter une section de 10 mm².

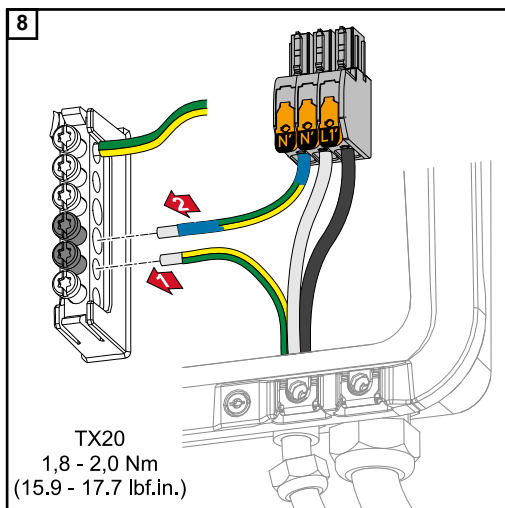

Fixer le conducteur de terre et le conducteur PEN à la borne de l'électrode de terre à l'aide d'un tournevis (TX20) et avec un couple de 1,8 à 2 Nm.

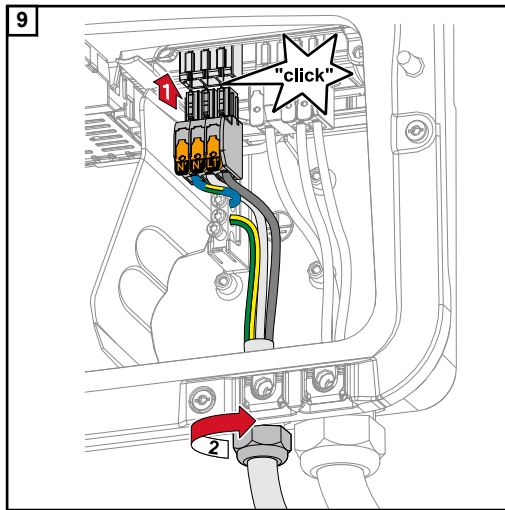

Insérer la borne de raccordement OP dans l'emplacement OP jusqu'à enclenchement. Fixer l'écrou borgne de l'anti-traction avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.

Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

Sécurité

Les exemples donnés dans le présent document (en particulier les variantes de raccordement et les schémas de connexions) ont valeur de suggestion. Ces exemples ont été soigneusement élaborés et testés. Ils peuvent donc servir de base à une installation. Toute application et utilisation de ces exemples s'effectue aux seuls risques et périls de l'utilisateur.

IMPORTANT !

Les lois, normes et réglementations nationales applicables ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées. Il est fortement recommandé que les exemples mis en application, et plus particulièrement l'installation soient déterminés avec l'opérateur réseau et expressément approuvés par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système. Les exemples proposés ici présentent une alimentation électrique de secours avec ou sans relais de protection externe (protection du réseau et de l'installation externe). Il revient à l'opérateur réseau concerné de déterminer si un relais de protection externe est nécessaire.

IMPORTANT !

Aucune alimentation ininterrompue ne peut être utilisée dans le circuit d'alimentation de secours. Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation. En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



AVERTISSEMENT!

Risque dû à une installation, une mise en service, un fonctionnement ou une utilisation incorrects.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- ▶ L'installation et la mise en service de l'installation doivent être effectuées uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
- ▶ Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation.
- ▶ En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Variante de raccordement comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation à 1 pôle, par exemple en Autriche ou en Australie

Schéma de connexions

Le schéma de connexions pour la double isolation à 1 pôle – pour l'Autriche par exemple – se trouve en annexe du présent document, à la page [165](#).

Le schéma de connexions pour l'isolation à 1 pôle simple – pour l'Australie par exemple – se trouve en annexe de ce document à la page [166](#).

Raccordements du circuit d'alimentation de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours

Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.

Les circuits d'alimentation de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés l'un de l'autre et protégés par fusible, conformément aux mesures de sécurité requises (disjoncteur différentiel, système de protection automatique...).

En mode courant de secours, seuls les circuits d'alimentation de secours sont isolés du réseau par des contacteurs K1 et K2 à 1 pôle. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

Les points suivants doivent être pris en compte lors des raccordements

- Les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est interrompue par un contact à fermeture du relais K3. Cela permet d'éviter que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit raccordé au réseau public.
- Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
- Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1 et K2. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
- L'utilisation du contacteur K2 est facultative en Australie.

Variante de raccordement : isolation de tous les pôles, par exemple en Allemagne, en France, en Espagne

Schéma de connexions

Le schéma de connexions pour la double isolation à 2 pôles – pour l'Allemagne par exemple – se trouve en annexe du présent document, à la page [167](#).

Le schéma de connexions pour l'isolation simple à 2 pôles – pour la France et l'Espagne par exemple – se trouve en annexe de ce document à la page [168](#).

Raccordements du circuit d'alimentation de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours

Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.

Les circuits d'alimentation de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (disjoncteur différentiel, système de protection automatique...).

En mode courant de secours, seuls les circuits d'alimentation de secours sont déconnectés du réseau sur tous les pôles par les contacteurs K1 et K2 et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

Les points suivants doivent être pris en compte lors des raccordements

- Les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
- Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. Un contact à fermeture est utilisé à cet effet pour chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
- Comme pour le contacteur K1, la tension d'alimentation des contacteurs K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est interrompue par un contact à fermeture du relais K3. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
- Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
- L'utilisation du contacteur K2 est facultative en France et en Espagne.
- Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1 et K2. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.

Variante de raccordement : isolation de tous les pôles, par exemple Grande-Bretagne

Schéma de connexions

Le schéma de connexions pour la double isolation à 2 pôles – pour la Grande-Bretagne par exemple – se trouve en annexe du présent document, à la page [169](#).

Raccordements du circuit d'alimentation de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours

Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.

Les circuits d'alimentation de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (disjoncteur différentiel, système de protection automatique...).

En mode courant de secours, seuls les circuits d'alimentation de secours sont déconnectés du réseau sur tous les pôles par les contacteurs K1 et K2 et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

Les points suivants doivent être pris en compte lors des raccordements

- Les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
- Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. Un contact à fermeture est utilisé à cet effet pour chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
- Comme pour le contacteur K1, la tension d'alimentation des contacteurs K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est interrompue par un contact à fermeture du relais K3. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
- Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
- Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1 et K2. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
- Un Smart Meter Fronius avec transformateur de courant est nécessaire (par ex. Fronius Smart Meter 50kA-3 ou Fronius Smart Meter TS 5kA-3).

Variante de raccordement : isolation de tous les pôles, par exemple Italie

Schéma de connexions

Le schéma de connexions pour la double isolation à 2 pôles avec protection du réseau et de l'installation externe – par exemple pour l'Italie – se trouve en annexe du présent document, à la page [170](#).

Raccordements du circuit d'alimentation de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours

IMPORTANT !

Le Fronius Smart Meter US-240 doit être utilisé pour cette variante de circuit.

Les circuits d'alimentation de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être séparés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (disjoncteur différentiel, système de protection automatique...).

En mode courant de secours, seuls les circuits d'alimentation de secours sont isolés du réseau par les contacteurs K1 et K2, et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

Les points suivants doivent être pris en compte lors des raccordements

- Les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
- Les contacteurs K1 et K2 sont commandés via le réseau externe et la protection de l'installation (protection du réseau et de l'installation).
- La protection du réseau et de l'installation externe doit être installée après le Fronius Smart Meter. Des instructions détaillées sur l'installation et le câblage de la protection du réseau et de l'installation externe figurent dans les instructions de service de celle-ci.
- L'entrée Remote-Trip de la protection du réseau et de l'installation externe doit être réglée sur NC conformément aux instructions de service du fabricant.
- Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. À cette fin, un contact à fermeture sur chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5 est utilisé. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public et appliquée via la protection du réseau et de l'installation externe.
- La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est interrompue par un contact à fermeture du relais K3, qui commande l'accès à distance à la protection du réseau et de l'installation externe. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
- Le contact à ouverture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
- Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1 et K2. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.

Tester le mode courant de secours

Le mode courant de secours doit être testé après la première installation et le premier équipement. En mode d'essai, il est recommandé de veiller à une charge de batterie supérieure à 30 %.

Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la [la check-list – Courant de secours](https://www.fronius.com/en/search-page) (https://www.fronius.com/en/search-page, numéro d'article : 42,0426,0365).

Raccorder le câble de communication de données

Participant Modbus

Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectés à la borne de raccordement Modbus sur les entrées M0 et M1.

IMPORTANT !

Seulement un compteur primaire, une batterie et un Ohmpilot par onduleur peuvent être connectés. En raison du transfert de données élevé de la batterie, celle-ci occupe 2 éléments. Si la fonction « Commande d'onduleur via Modbus » est activée dans le menu « Communication » « Modbus », aucun élément Modbus n'est disponible. Il n'est pas possible d'envoyer et de recevoir des données en même temps.

Exemple 1 :

Entrée	Batterie	Fronius Ohmpilot	Quantité Compteur primaire	Quantité Compteur secondaire
Modbus 0 (M0)	✗	✗	0	4
	✓	✗	0	2
	✓	✓	0	1
Modbus 1 (M1)	✗	✗	1	3

Exemple 2 :

Entrée	Batterie	Fronius Ohmpilot	Quantité Compteur primaire	Quantité Compteur secondaire
Modbus 0 (M0)	✗	✗	1	3
Modbus 1 (M1)	✗	✗	0	4
	✓	✗	0	2
	✓	✓	0	1

Poser le câble de communication de données


IMPORTANT !

Si des câbles de communication de données sont introduits dans l'onduleur, respecter les points suivants :


- En fonction du nombre et du diamètre des câbles de communication de données insérés, retirer les bouchons obturateurs correspondants de la garniture du joint, et mettre en place les câbles de communication de données.
- Mettre impérativement les bouchons obturateurs correspondants dans les ouvertures libres de la garniture du joint.

IMPORTANT !

En cas d'absence ou d'installation incorrecte des bouchons obturateurs, la classe de protection IP66 ne peut pas être garantie.

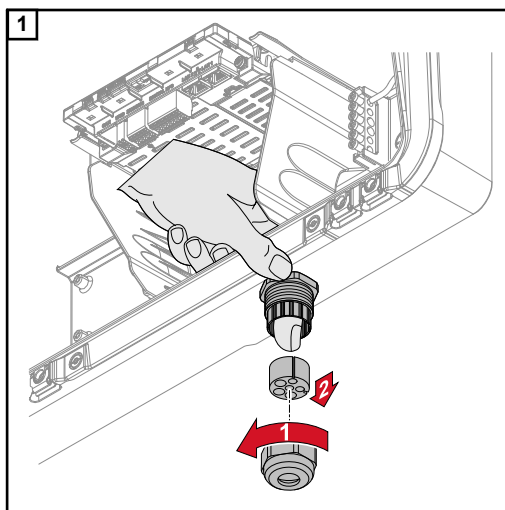


Desserrer l'écrou-raccord de l'anti-traction et dégager la bague d'étanchéité avec les bouchons obturateurs de l'intérieur de l'appareil.

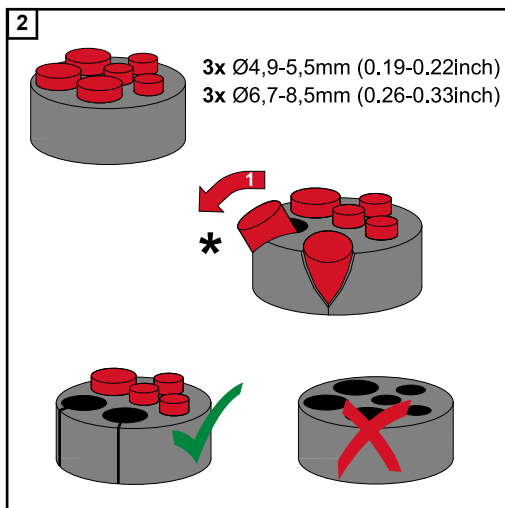


Déployer la bague d'étanchéité à l'endroit où le bouchon obturateur doit être retiré.


* Retirer les bouchons obturateurs à l'aide d'un mouvement latéral.

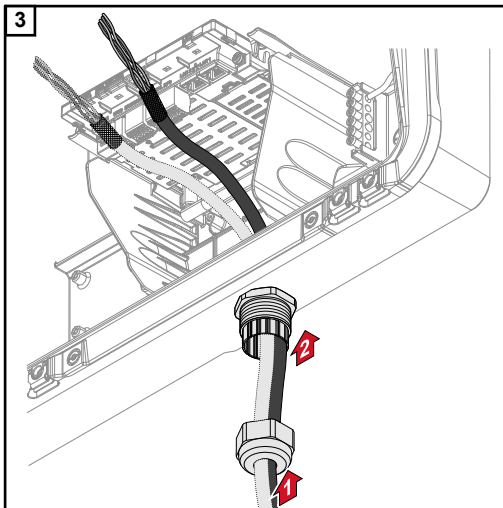

Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou-raccord de l'anti-traction, puis par l'ouverture du boîtier.

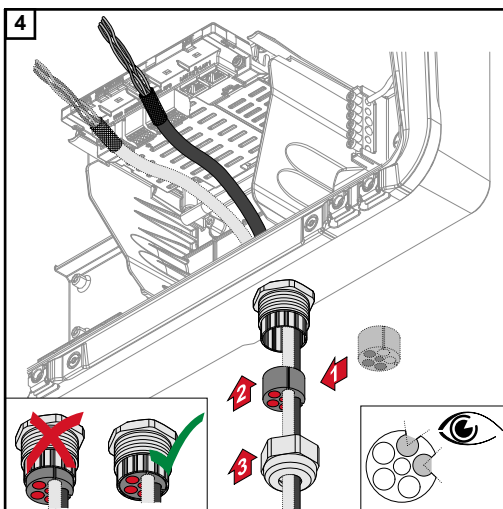


Insérer la bague d'étanchéité entre l'écrou-raccord et l'ouverture du boîtier. Enfoncer le câble de données dans le guide-câble de la bague d'étanchéité. Appuyer ensuite sur le joint jusqu'au bord inférieur de l'anti-traction.

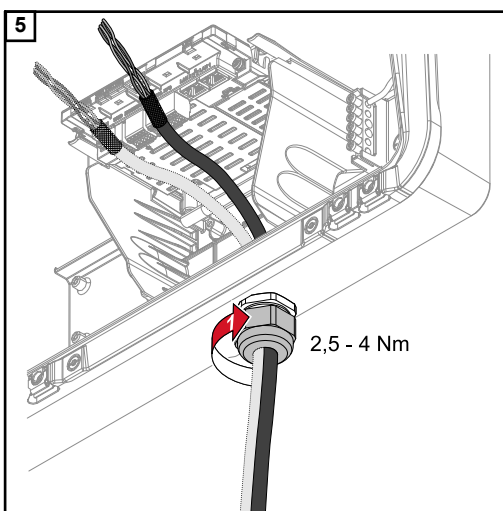

Fixer l'écrou-raccord de l'anti-traction avec un couple de 2,5 à 4 Nm max.


Raccorder le câble de communication de la batterie

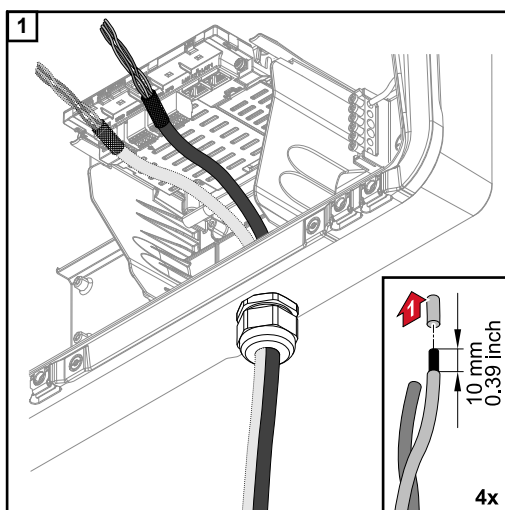

Dénuder les conducteurs uniques sur 10 mm et monter éventuellement des cosse terminales.

IMPORTANT !

Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée des bornes de raccordement Push-In.

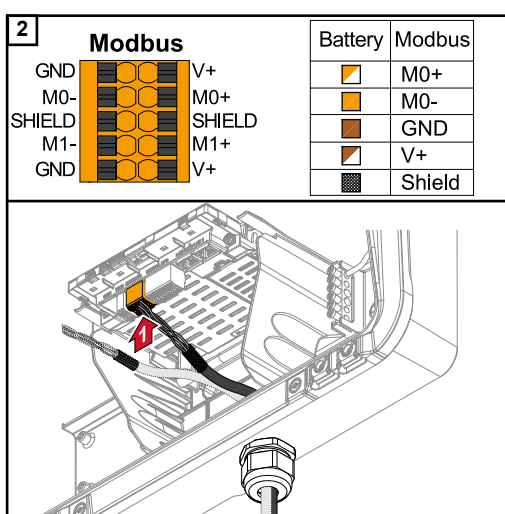

Insérer les câbles dans l'emplacement correspondant et vérifier qu'ils sont maintenus en place.

IMPORTANT !

Pour la connexion de « Données +/- » et « Activer +/- », utiliser uniquement des câbles à paires torsadées, voir le chapitre [Câbles autorisés pour la zone de communication des données](#) à la page 58.

Torsader le blindage du câble et le brancher sur « SHIELD ».

IMPORTANT !

Un blindage incorrect peut entraîner des interférences lors de la communication de données.

Pour les raccordements recommandés par Fronius, voir la page [164](#).




Résistances terminales

Il est possible que l'installation fonctionne sans résistances terminales. Cependant, pour un fonctionnement parfait, il est recommandé d'utiliser ces dernières conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.


Pour les câbles autorisés et les distances maximales, voir le chapitre [Câbles autorisés pour la zone de communication des données](#) à la page 58.

IMPORTANT !

Des résistances terminales qui ne sont pas réglées comme indiqué sur l'illustration peuvent entraîner des interférences lors de la communication de données. Si la résistance terminale de la batterie ne peut pas être désactivée, la batterie doit être placée à l'extrémité du bus (voir options 2, 3).

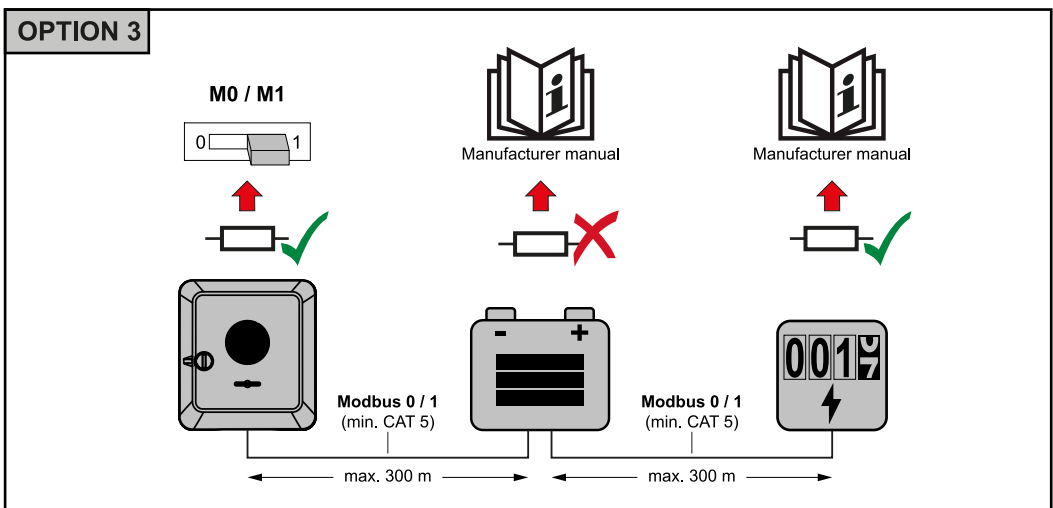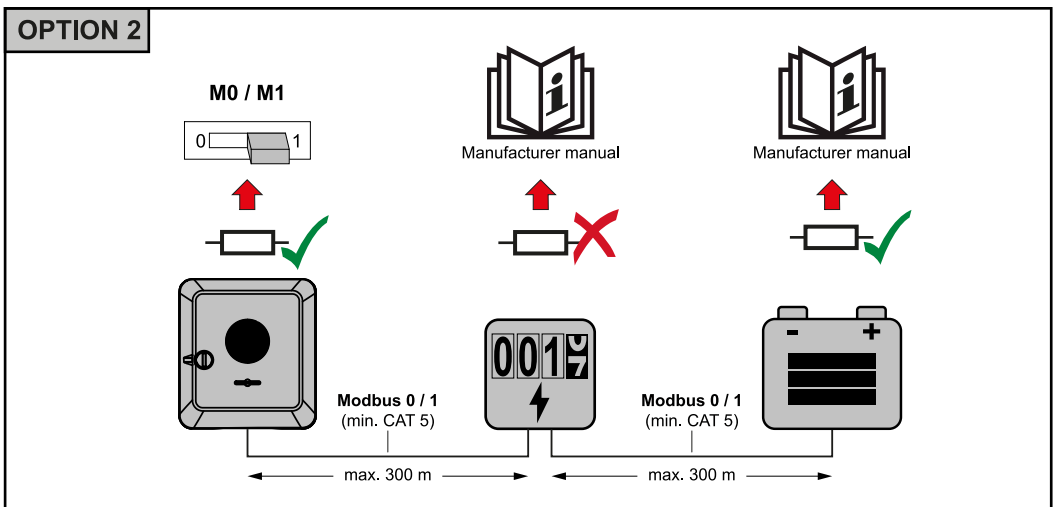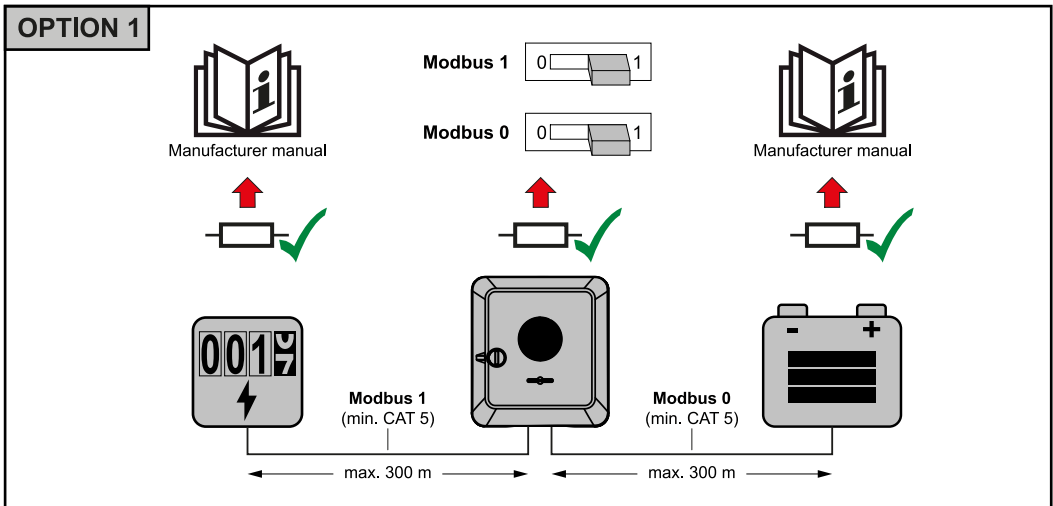

Installer le WSD (Wired Shut Down)

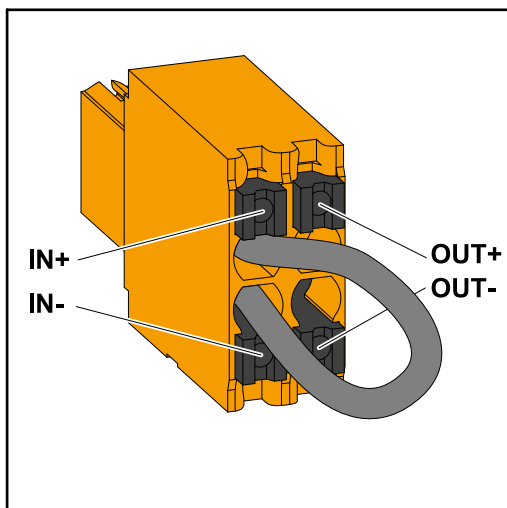


IMPORTANT !

La borne de raccordement Push-in WSD située dans la zone de raccordement de l'onduleur est livrée de série avec un pont. En cas d'installation à partir d'un dispositif de déclenchement ou d'une chaîne WSD, le pont doit être retiré.

Pour le premier onduleur avec un dispositif de déclenchement raccordé dans la chaîne WSD, l'interrupteur WSD doit être en position 1 (maître). Pour tous les autres onduleurs, l'interrupteur WSD est en position 0 (esclave).

Distance max. entre deux appareils : 100 m

Nombre max. d'appareils : 28

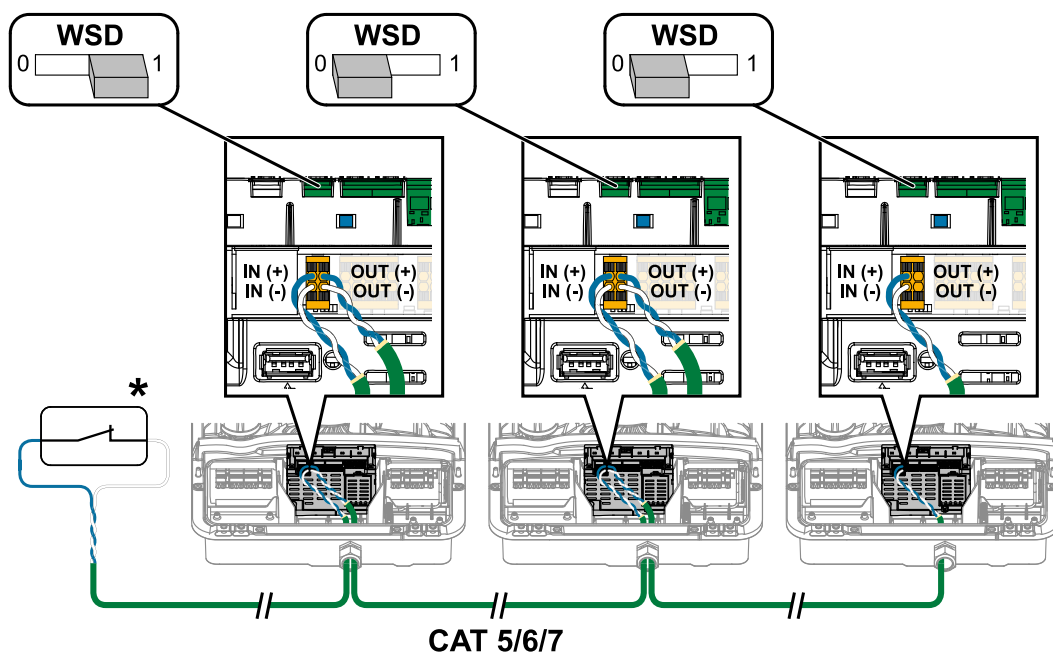

* Contact sans potentiel du dispositif de déclenchement (par ex. protection centrale du réseau et de l'installation). Si plusieurs contacts sans potentiel sont utilisés dans une chaîne WSD, ils doivent être connectés en série.


Raccorder et mettre en service l'onduleur

Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service


REMARQUE!

Pour des raisons de sécurité, le couvercle du boîtier est équipé d'un dispositif de verrouillage qui permet son pivotement sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.

- ▶ Accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier sur l'onduleur uniquement lorsque le **sectionneur DC est désactivé**.
- ▶ Ne pas accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier en forçant.

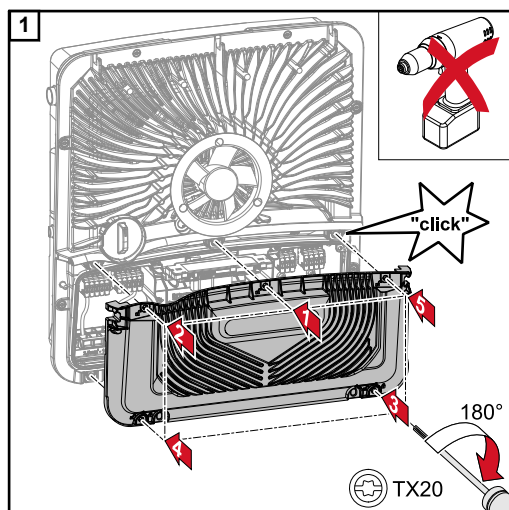

Placer le cache sur la zone de raccordement. Fixer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

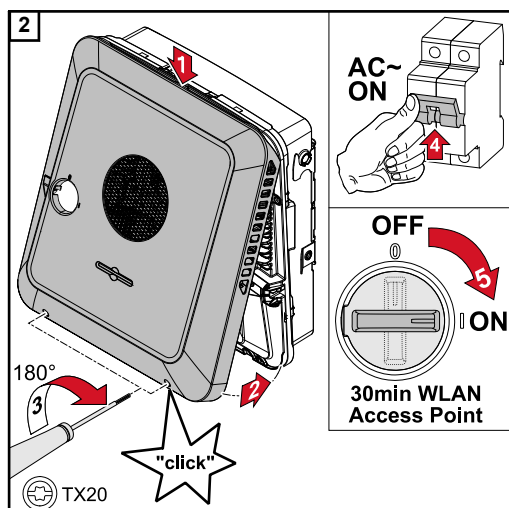

Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut. Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et fixer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.

Activer le disjoncteur différentiel. Régler le sectionneur DC sur la position « On ». Pour les systèmes avec une batterie, respecter l'ordre de mise en marche selon le chapitre [Pile adaptée](#) à la page [23](#).

IMPORTANT ! Le point d'accès WLAN (Access Point, AP) est uniquement activé avec le sectionneur DC tant que l'onduleur n'est pas configuré. Ouvrir le point d'accès WLAN à l'aide du capteur optique, voir le chapitre [Fonctions des boutons et LED d'état](#) à la page [91](#)

Première mise en service de l'onduleur


Lors de la première mise en service de l'onduleur, divers paramètres setup doivent être ajoutés.

Si le setup est annulé avant la fin, les données saisies ne sont pas sauvegardées et l'écran de démarrage avec l'assistant d'installation s'affiche à nouveau. En cas d'interruption due à une panne de courant par exemple, les données sont sauvegardées. La

mise en service reprend à l'étape où elle a été interrompue, après le rétablissement de l'alimentation électrique. Si le setup a été interrompu, l'onduleur alimente le réseau avec 500 W max. et la LED de fonctionnement clignote en jaune.

Le setup pays peut être configuré uniquement lors de la première mise en service de l'onduleur. Pour modifier le setup pays ultérieurement, adressez-vous à votre installateur/ support technique.

Fonctions des boutons et LED d'état

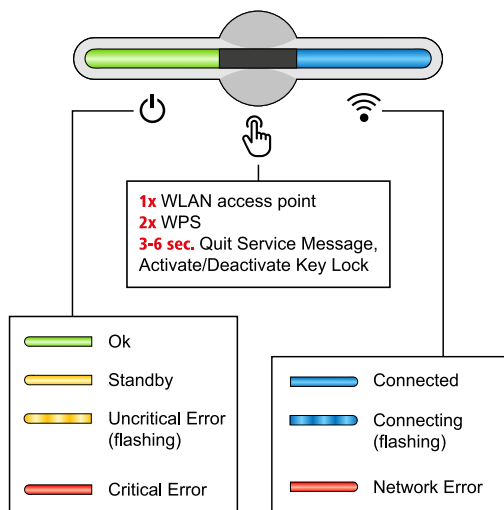

L'état de l'onduleur est indiqué par la LED de fonctionnement. En cas de panne, les différentes étapes doivent être effectuées sur l'application Fronius Solar.web live.




Le capteur optique est actionné par effleurement du doigt.




La LED de communication indique l'état de la connexion. Pour établir la connexion, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.web live.

Fonctions du capteur




1x = le point d'accès WLAN (Access Point, AP) est ouvert.

clignote en bleu



2x = le WLAN Protected Setup (WPS) est activé.


clignote en vert



3 secondes (max. 6 secondes) = le message de service est terminé et le verrouillage de la clé est désactivé.


s'allume en jaune

LED d'état




L'onduleur fonctionne correctement.

s'allume en vert



L'onduleur démarre.


clignote en vert



L'onduleur est en veille, ne fonctionne pas (par exemple, pas d'alimentation de nuit) ou n'est pas configuré.


s'allume en jaune

LED d'état




L'onduleur indique un état non critique.

🔌 clignote en jaune




L'onduleur indique un état critique et aucun processus d'injection n'a lieu.

🔌 s'allume en rouge



L'onduleur indique une surcharge de courant de secours.


🔌 clignote en rouge



La connexion au réseau est établie via WPS.

2x 🖱️ = mode de recherche WPS.


📶 clignote en vert



La connexion au réseau est établie via WLAN AP.


1x 🖱️ = mode de recherche WLAN AP (actif pendant 30 minutes).

📶 clignote en bleu




La connexion au réseau n'est pas configurée.

📶 s'allume en jaune



L'onduleur fonctionne correctement, une erreur de réseau est affichée.

📶 s'allume en rouge



L'onduleur effectue une mise à jour.



🔌 / 📶 clignent en bleu

Installation avec l'application

L'application « Fronius Solar.start » est nécessaire pour l'installation. Selon le terminal utilisé pour l'installation, l'application est disponible sur la plate-forme respective.



Fronius Solar.start

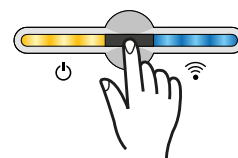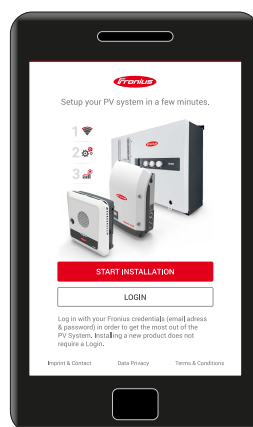

open access point


1 Démarrer l'installation dans l'application.

- 2 Sélectionner le produit avec lequel la connexion doit être établie.
- 3 Ouvrir l'Access Point en effleurant une fois le  capteur → LED de communication : clignote en bleu.
- 4 Suivre et terminer l'assistant d'installation dans les différents domaines.
- 5 Ajouter les composants périphériques sur Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.

L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Solar.web.

Installation avec le navigateur


WLAN :

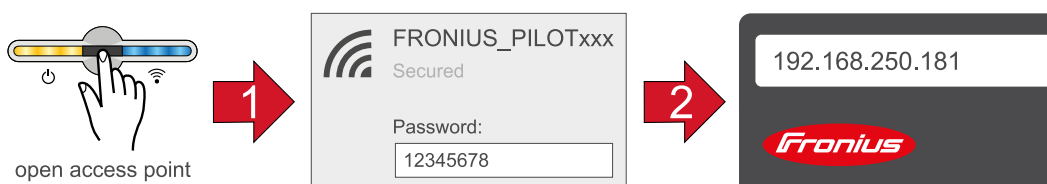

- 1 Ouvrir l'Access Point en effleurant une fois le  capteur → LED de communication : clignote en bleu.
- 2 Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_PILOT » et le numéro de série de l'appareil).
- 3 Mot de passe : entrer 12345678 et confirmer.
IMPORTANT !
Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien « Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place » doit d'abord être activé pour permettre la connexion avec le mot de passe : 12345678.
- 4 Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
- 5 Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
- 6 Ajouter les composants périphériques sur Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.

L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Solar.web.

Ethernet :

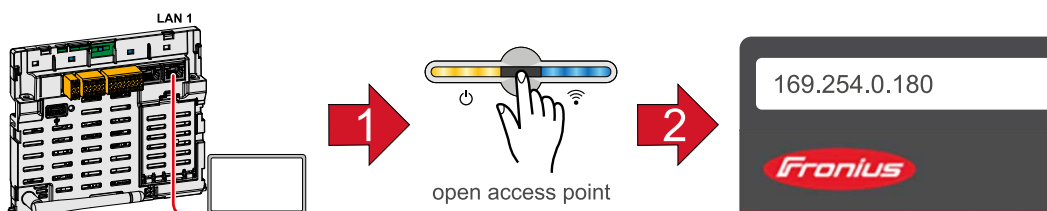

- 1 Établir la connexion à l'onduleur (LAN1) à l'aide d'un câble réseau (CAT5 STP ou supérieur).
- 2 Ouvrir l'Access Point en effleurant une fois le  capteur → LED de communication : clignote en bleu.

- 3** Saisir l'adresse IP 169.254.0.180 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
- 4** Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
- 5** Ajouter les composants périphériques sur Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.

L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Solar.web.

Paramètres – Site Internet de l'ondu- leur

Paramètres utilisateur

Connexion utilisateur

- 1 Ouvrir le site Internet de l'onduleur dans le navigateur.
- 2 Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe au menu « Connexion », ou cliquer sur le bouton « Connexion utilisateur » au menu « Utilisateur » et se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

IMPORTANT !

Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différents points de menu.

Sélectionner la langue

- 1 Cliquer sur le bouton « Langue » au menu « Utilisateur » et sélectionner la langue souhaitée.

Configuration de l'appareil

Composants

Sous « Ajouter+ des composants », tous les composants existants sont ajoutés au système.

Générateur photovoltaïque

Activer le tracker MPP et entrer la puissance PV connectée dans le champ correspondant. Pour les chaînes de modules solaires combinées, « PV 1 + PV 2 connectées en parallèle » doit être activé.

Batterie

Si le mode SoC est réglé sur « Automatique », les valeurs « SoC minimal » et « SoC maximal » sont prédéfinies selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.

Si le mode SoC est réglé sur « Manuel », les valeurs « SoC minimal » et « SoC maximal » peuvent être modifiées après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'urgence, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.

Avec le réglage « Autoriser la charge de batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique », la charge de la batterie à partir d'autres générateurs est activée/désactivée.

Avec le réglage « Autoriser la charge de la batterie à partir du réseau public », la charge de la batterie à partir du réseau public est activée/désactivée.

Les consignes normatives ou relatives au mode de rémunération doivent être prises en compte pour ce réglage. Ce paramètre n'influe pas sur la charge la batterie via d'autres générateurs du réseau domestique. Il concerne uniquement l'acquisition d'énergie de charge à partir du réseau électrique public. Indépendamment de ce réglage, les charges nécessaires liées à la maintenance à partir du réseau public sont effectuées (par exemple, la recharge forcée comme protection contre la décharge profonde).

IMPORTANT !

Fronius décline toute responsabilité pour les dommages sur les batteries externes.

Compteur primaire

Pour garantir un fonctionnement sans faille avec d'autres générateurs d'énergie et en mode alimentation en courant de secours Full Backup, il est important que le Fronius Smart Meter soit monté au point d'injection. L'onduleur et les autres générateurs doivent être raccordés au réseau public via le Fronius Smart Meter.

Ce réglage affecte également le comportement de l'onduleur pendant la nuit. Si la fonction est désactivée, l'onduleur passe en mode veille dès que la puissance PV n'est plus disponible et que le système de gestion de l'énergie ne donne aucune consigne concernant la batterie (par ex. : état de charge minimal atteint). Le message « Power low » (Puissance basse) s'affiche. L'onduleur redémarre dès que le système de gestion de l'énergie envoie une consigne ou dès que la puissance PV est à nouveau suffisante. Si la fonction est activée, l'onduleur reste connecté au réseau pour pouvoir à tout moment absorber de l'énergie provenant d'autres générateurs.

Après le raccordement du compteur, la position doit être configurée. Chaque Smart Meter doit disposer de sa propre adresse Modbus.

La valeur en watt affichée par le compteur de générateur correspond à la somme de tous les compteurs de générateur. La valeur en watt affichée par le compteur de consommation correspond à la somme de tous les compteurs de consommation.

Ohmpilot

Tous les Ohmpilot disponibles dans le système sont affichés. Sélectionner l'Ohmpilot souhaité et l'ajouter au système via « Ajouter ».

Fonctions et E/S

Alimentation en courant de secours

En mode alimentation en courant de secours, il est possible de choisir entre « Off », « PV Point » et « Full Backup ».

Le Full Backup ne peut être activé qu'une fois que les attributions E/S nécessaires pour l'alimentation en courant de secours ont été configurées. En outre, un compteur doit être monté et configuré au point d'injection pour le mode alimentation en courant de secours du Full Backup.

IMPORTANT !

Lors de la configuration du mode alimentation en courant de secours « PV Point », respecter les indications du chapitre [Sécurité](#) à la page [74](#).

Lors de la configuration du mode alimentation en courant de secours « Full Backup », respecter les indications du chapitre [Sécurité](#) à la page [79](#).

Tension nominale de l'alimentation en courant de secours

Lorsque le mode alimentation en courant de secours est activé, la tension nominale du réseau public doit être sélectionnée.

Limite d'avertissement de l'état de charge

À partir de cette capacité restante de la batterie en mode alimentation en courant de secours, un message d'avertissement est délivré.

Capacité de réserve

La valeur réglée fournit une capacité restante (en fonction de la capacité de la batterie) qui est réservée à l'alimentation en courant de secours. La batterie n'est pas déchargée en dessous de la capacité restante lorsqu'elle est couplée au réseau. En mode alimentation en courant de secours, la valeur « SoC minimal » définie manuellement n'est pas prise en compte. En cas d'urgence, la batterie est toujours déchargée jusqu'au SoC minimal prédéfini automatiquement, selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.

Gestion de la charge

Jusqu'à 4 broches pour la gestion de la charge peuvent être sélectionnées ici. D'autres réglages de la gestion de la charge sont disponibles dans le point de menu Gestion de la charge.

Par défaut : broche 1

Australie - Demand Response Mode (DRM)

Ici, les broches pour une commande via DRM peuvent être configurées :

Mode	Description	Informations	Broche DRM	Broche E/S
DRM0	L'onduleur se déconnecte du réseau	DRM0 intervient en cas d'interruption ainsi qu'en cas de court-circuit sur les lignes REF GEN ou COM LOAD, ou pour des combinaisons non valables de DRM1 - DRM8. Le relais réseau s'ouvre.	REF GEN COM LOAD	IO4 IO5
DRM1	Import $P_{nom} \leq 0 \%$ sans déconnexion du réseau	actuellement non pris en charge	DRM 1/5	IN6
DRM2	Import $P_{nom} \leq 50 \%$	actuellement non pris en charge	DRM 2/6	IN7

Mode	Description	Informations	Broche DRM	Broche E/S
DRM3	Import $P_{nom} \leq 75 \%$ & $+Q_{rel}^* \geq 0 \%$	actuellement non pris en charge	DRM 3/7	IN8
DRM4	Import $P_{nom} \leq 100 \%$	actuellement non pris en charge	DRM 4/8	IN9
DRM5	Export $P_{nom} \leq 0 \%$ sans déconnexion du réseau	actuellement non pris en charge	DRM 1/5	IN6
DRM6	Export $P_{nom} \leq 50 \%$	actuellement non pris en charge	DRM 2/6	IN7
DRM7	Export $P_{nom} \leq 75 \%$ & $-Q_{rel}^* \geq 0 \%$	actuellement non pris en charge	DRM 3/7	IN8
DRM8	Export $P_{nom} \leq 100 \%$	actuellement non pris en charge	DRM 4/8	IN9

Les pourcentages se réfèrent toujours à la puissance nominale de l'appareil.

IMPORTANT !

Si la fonction Demand Response Mode (DRM) est activée et qu'aucune commande DRM n'est connectée, l'onduleur passe en mode veille.

Demand Response Modes (DRM)

Pour le setup pays Australie, une valeur de puissance apparente absorbée et de puissance apparente délivrée peut être saisie ici.

Gestion de l'énergie

Optimisation de l'autoconsommation

L'onduleur se règle toujours sur la valeur cible configurée au point de comptage. En mode de service « automatique » (réglage usine), la valeur du point d'injection est réglée sur 0 W (autoconsommation maximale).

La valeur cible s'applique également lorsqu'une autre source alimente ce point de comptage. Dans ce cas, il faut toutefois que :

- le Fronius Smart Meter soit installé au niveau du point d'injection ;
- une charge de batterie soit activée par un autre générateur.

L'optimisation de l'autoconsommation a une priorité plus basse que les consignes de commande de la batterie.

Optimisation de l'autoconsommation

Configurer l'optimisation de l'autoconsommation en mode automatique ou manuel.

Valeur cible au point de comptage

Si une optimisation manuelle de l'autoconsommation a été choisie, la valeur cible au point de comptage et l'acquisition/injection peuvent être sélectionnées ici.

Générateurs externes (uniquement possible avec une batterie active et un onduleur avec une connexion à la batterie)

Si d'autres générateurs décentralisés, impliqués dans la régulation de l'autoconsommation de l'onduleur Fronius Hybrid, sont installés dans le réseau domestique, ce paramètre doit être activé. L'énergie issue du réseau domestique peut ainsi être chargée dans la batterie par le biais de l'onduleur Fronius GEN24. La puissance absorbée de l'onduleur Fronius GEN24 peut être limitée par la saisie d'une puissance AC maximale (AC max.). Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius GEN24.

Réduction de puissance photovoltaïque

Les consignes de commande de la batterie permettent l'usage le plus optimal possible de l'énergie générée. Dans certains cas, il est possible que l'énergie photovoltaïque ne soit pas entièrement utilisée en raison des consignes de commande de la batterie.

Exemple

Onduleur Fronius	6 000 W (puissance de sortie max.)
BYD Battery-Box Premium HVS / HVM	
Décharge définie	6 000 W
Puissance PV	1 000 W

Dans ce cas, l'onduleur devrait réduire la puissance photovoltaïque à 0 W, car la puissance de sortie de l'onduleur est de 6 000 W max et que l'appareil est déjà exploité par la décharge.

Comme il n'est pas judicieux de perdre de la puissance photovoltaïque, la limitation de puissance des consignes de commande de la batterie est automatiquement ajustée de manière à ce qu'aucune énergie photovoltaïque ne soit perdue. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que la batterie ne sera déchargée que de 5 000 W, afin que la puissance PV de 1 000 W puisse être utilisée.

Gestion de la charge

Priorités

Si d'autres composants (p. ex. batterie, Ohmpilot) sont disponibles dans le système, des priorités peuvent être réglées ici. Les appareils dont la priorité est la plus élevée sont amorcés en premiers, puis les autres appareils, si de l'énergie excédentaire est disponible.

Gestion de la charge

Jusqu'à 4 règles de gestion de la charge différentes peuvent être définies. Lorsque les valeurs seuil sont les mêmes, les règles sont activées dans l'ordre. Lors de la désactivation, c'est l'inverse, l'ES activée en dernier est désactivée en premier. Si les seuils sont différents, l'ES dont le seuil est le plus bas est activée en premier, puis celle avec le deuxième seuil le moins élevé et ainsi de suite.

Les ES commandées via la puissance produite sont toujours privilégiées par rapport à la batterie et au Ohmpilot. Cela signifie qu'une ES peut s'activer et provoquer l'arrêt de la charge de la batterie ou l'arrêt de l'excitation du Ohmpilot.

Une ES est activée ou désactivée seulement après 60 secondes.

Commande

- La commande est désactivée.
- La commande s'effectue par le biais de la puissance produite.
- La commande s'effectue par excédent de puissance (avec limites d'injection). Cette option peut uniquement être sélectionnée lorsqu'un compteur est raccordé. La commande via Energy Manager s'effectue par le biais de la puissance effectivement injectée dans le réseau.

Seuils

- on : pour la saisie d'une limite de puissance effective à partir de laquelle la sortie est activée.
- off : pour la saisie d'une limite de puissance effective à partir de laquelle la sortie est désactivée.

Durées de service

- Champ pour l'activation de la durée de service minimale de la sortie par enclenchement.
- Champ pour l'activation de la durée de service maximale par jour.
- Champ pour l'activation de la durée de service maximale de la sortie par jour (plusieurs enclenchements sont pris en compte).

Généralités

Réglages généraux

- 1** Saisir le nom de l'installation dans le champ de saisie « Nom de l'installation » (30 caractères max.).
- 2** « Synchroniser l'heure automatiquement » activé → Sélectionner « Fuseau horaire de la région » et « Fuseau horaire du site ». La date et l'heure sont appliquées en fonction du fuseau horaire saisi.
- 2** « Synchroniser l'heure automatiquement » désactivé → Entrer ou sélectionner « Date », « Heure », « Fuseau horaire de la région » et « Fuseau horaire du site ».
- 3** Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Mise à jour

Toutes les mises à jour disponibles sont répertoriées sur la page du produit ainsi que dans l'espace « Recherche de téléchargements » sur www.fronius.com.

Mise à jour du micrologiciel

- 1** Glisser le fichier du micrologiciel dans le champ « Déposer le fichier ici » ou le sélectionner en cliquant sur « Sélectionner le fichier »

La mise à jour démarre.

Assistant de mise en service

L'assistant de mise en service guidée peut être appelé ici.

Rétablir les réglages d'usine

Tous les paramètres

Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.

Tous les paramètres hors réseau

Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays et des paramètres du réseau. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.

Journal des événements

Événements actuels Tous les événements actuels des composants périphériques connectés sont affichés ici.

IMPORTANT !

Selon le type d'événement, ces derniers doivent être confirmés par le bouton « Cocher » pour pouvoir être traités ultérieurement.

Archived (« archivés »)

Tous les événements des composants périphériques connectés qui ne sont plus présents sont affichés ici.

Informations

Ce menu affiche toutes les informations sur le système et les paramètres actuels.

Enregistrer au format PDF

- 1 Cliquer sur le bouton « Enregistrer au format PDF ».
- 2 Sélectionner les informations avec la case à cocher à côté de chaque information ou avec la case « Tout sélectionner ».
- 3 Saisir le nom du fichier dans le champ de saisie et cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Le PDF est créé et s'affiche.

Gestionnaire de licences

Le fichier de licence contient les données de performance et l'étendue des fonctions de l'onduleur. Lors du remplacement de l'onduleur, de l'étagage de puissance ou de la zone de communication de données, le fichier de licence doit également être remplacé.

Licence - en ligne (recommandé) :

Une connexion Internet et une configuration complète du site Solar.web sont nécessaires.

- 1 Achéver les travaux d'installation (voir le chapitre [Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service](#) à la page 90).
- 2 Se connecter au site Internet de l'onduleur.
- 3 Indiquer le numéro de série et le code de vérification (V.Code) de l'appareil défectueux et de l'appareil de rechange. Le numéro de série et le V.Code se trouvent sur la plaque signalétique de l'onduleur (voir le chapitre [Avertissements sur l'appareil](#) à la page 47).
- 4 Cliquer sur le bouton « Démarrer l'attribution de licence en ligne ».
- 5 Passer les menus Conditions d'utilisation et Paramétrages réseau en cliquant sur « Suivant ».

L'activation de la licence est lancée.

Licences - Hors ligne :

Aucune connexion Internet ne doit exister pour cela. Pour les licences hors ligne avec une connexion Internet établie, le fichier de licence est automatiquement téléchargé sur l'onduleur. Par conséquent, lors du téléchargement du fichier de licence, l'erreur suivante se produit : « La licence a déjà été installée et l'assistant peut être fermé ».

- 1 Achéver les travaux d'installation (voir le chapitre [Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service](#) à la page 90).
- 2 Se connecter au site Internet de l'onduleur.
- 3 Indiquer le numéro de série et le code de vérification (V.Code) de l'appareil défectueux et de l'appareil de rechange. Le numéro de série et le V.Code se trouvent sur la plaque signalétique de l'onduleur (voir le chapitre [Avertissements sur l'appareil](#) à la page 47).
- 4 Cliquer sur le bouton « Démarrer l'attribution de licence hors ligne ».
- 5 Télécharger le fichier de service sur le terminal en cliquant sur le bouton « Télécharger le fichier de service ».
- 6 Consulter le site Internet licensemanager.solarweb.com et se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 7 Faire glisser le fichier de service dans le champ « Faire glisser le fichier de service ou cliquer pour le télécharger » ou le télécharger.
- 8 Télécharger le fichier de licence nouvellement créé sur le terminal via le bouton « Télécharger le fichier de licence ».

- 9 Se rendre sur le site Internet de l'onduleur et glisser le fichier de licence dans le champ « Déposer le fichier de licence ici » ou le sélectionner en cliquant sur « Sélectionner le fichier de licence ».

L'activation de la licence est lancée.

Assistance

Activer l'utilisateur de support

- 1 Cliquer sur le bouton « Activer l'utilisateur de support ».

L'utilisateur de support est activé.

IMPORTANT !

L'utilisateur de support permet uniquement au support technique Fronius d'effectuer des réglages sur l'onduleur via une connexion sécurisée. Le bouton « Désactiver l'accès de l'utilisateur de support » permet de désactiver l'accès.

Créer une info de support (pour le support Fronius)

- 1 Cliquer sur le bouton « Créer une info de support ».
- 2 Le fichier sdp.cry est téléchargé automatiquement. Pour un téléchargement manuel, cliquer sur le bouton « Téléchargement info de support ».

Le fichier sdp.cry est enregistré dans les téléchargements.

Activer la télémaintenance

- 1 Cliquer sur le bouton « Activer la télémaintenance ».

L'accès à la télémaintenance pour le support Fronius est activé.

IMPORTANT !

L'accès à la télémaintenance permet uniquement au support technique de Fronius d'accéder à l'onduleur via une connexion sécurisée. Les données de diagnostic sont transmises et utilisées pour traiter le problème. N'activer l'accès à la télémaintenance qu'à la demande du support Fronius.

Communication

Réseau

Adresses de serveurs pour le transfert de données

Si un pare-feu est utilisé pour les connexions sortantes, les protocoles, adresses de serveurs et ports suivants doivent être autorisés pour réussir le transfert de données :

- Tcp froniussseiot.azure-devices.net:8883
- Tcp froniussseiot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp froniussseiot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniussseiot.blob.core.windows.net:443
- Tcp provisioning.solarweb.com:443
- Tcp cure-se.fronius.com:443

LAN :



- 1 Entrer le nom d'hôte.
- 2 Sélectionner le type de connexion « automatique » ou « statique ».
- 3 Pour le type de connexion « statique » – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
- 4 Cliquer sur le bouton « Connexion ».

La connexion est établie.

WLAN :



Établir une connexion via WPS :

- 1 Cliquer sur le bouton « Activer ».
- 2 Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).

La connexion est automatiquement établie.

Sélectionner et connecter le réseau WLAN :

Les réseaux trouvés sont affichés dans la liste. Lorsque l'on appuie sur le bouton Actualiser, ↻ une nouvelle recherche des réseaux WLAN disponibles s'exécute. Le champ de saisie « Rechercher un réseau » permet de restreindre davantage la liste de sélection.

- 1 Sélectionner le réseau sur la liste.
- 2 Sélectionner le type de connexion « automatique » ou « statique ».
- 3 Pour le type de connexion « automatique » – entrer le mot de passe WLAN et le nom d'hôte.
- 4 Pour le type de connexion « statique » – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
- 5 Cliquer sur le bouton « Connexion ».

La connexion est établie.

Accesspoint :



L'onduleur sert d'Accesspoint. Un PC ou un appareil intelligent se connecte directement à l'onduleur. Aucune connexion à Internet n'est possible. Dans ce menu, il est possible d'attribuer un « nom de réseau (SSID) » et une « clé de réseau (PSK) ». Il est possible d'exploiter simultanément une connexion via WLAN et via Accesspoint.

Modbus

Interface Modbus RTU 0 / 1

Si l'une des deux interfaces Modbus RTU est réglée sur Esclave, les champs de saisie suivants sont disponibles :

« Taux de bauds »

Le taux de bauds influence la vitesse de transmission entre les différents composants connectés au système. Lors de la sélection du taux de bauds, s'assurer que les pages d'envoi et de réception sont les mêmes.

« Parité »

Le bit de parité peut être utilisé pour vérifier la parité. Cela permet de détecter les erreurs de transmission. Un bit de parité permet de fixer un certain nombre de bits. La valeur (0 ou 1) du bit de parité doit être calculée sur l'émetteur et vérifiée sur le récepteur à l'aide du même calcul. Le bit de parité peut être calculé pour une parité paire ou impaire.

« SunSpec Model Type »

Selon le modèle SunSpec, il existe deux réglages différents.

float : modèle onduleur SunSpec 111, 112, 113 ou 211, 212, 213.

int + SF : modèle onduleur SunSpec 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.

« Adresse du compteur »

La valeur saisie est le numéro d'identification (Unit ID) attribué au compteur.
Réglage d'usine : 200

« Adresse de l'onduleur »

La valeur saisie est le numéro d'identification (Unit ID) attribué à l'onduleur.
Réglage d'usine : 0

Esclave en tant que Modbus TCP

Si la fonction « Esclave en tant que Modbus TCP » est activée, les champs de saisie suivants sont disponibles :

« Port Modbus »

Numéro du port TCP à utiliser pour la communication par Modbus.

« SunSpec Model Type »

Selon le modèle SunSpec, il existe deux réglages différents.

float : modèle onduleur SunSpec 111, 112, 113 ou 211, 212, 213.

int + SF : modèle onduleur SunSpec 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.

« Adresse du compteur »

La valeur saisie est le numéro d'identification (Unit ID) attribué au compteur.
Réglage d'usine : 200

Commande d'onduleur via Modbus

Si cette option est activée, la commande des onduleurs s'effectue par Modbus. Les fonctions suivantes font partie de la commande des onduleurs :

- On/Off
- Réduction de puissance
- Objectif de facteur de puissance constant ($\cos \phi$)
- Objectif de puissance réactive constante
- Consignes de commande de la batterie avec batterie

Solar API

Solar API est une interface JSON ouverte basée sur Ethernet. Lorsqu'il est activé, les appareils IdO sur le réseau local peuvent accéder aux informations de l'onduleur sans authentification appropriée. Pour des raisons de sécurité, l'interface est désactivée par défaut et ne doit pas être activée si elle n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'une application tierce (par ex. chargeur de batterie de véhicule électrique, solutions Smart Home, etc.).

Pour la surveillance, Fronius recommande d'utiliser plutôt Solar.web, qui offre un accès sécurisé aux informations concernant le statut et la production de l'onduleur.

Lors de la mise à jour du logiciel d'une version antérieure à la version 1.14.x, la fonction Solar API reste activée.

Limite d'injection

Le fournisseur d'électricité ou l'opérateur du réseau peut définir des limites d'injection pour un onduleur (par ex. max. 70 % de kWc ou max. 5 kW).

La limite d'injection tient compte de l'auto-consommation du foyer avant la réduction de la puissance d'un onduleur :

- une limite individuelle peut être réglée.
- Un Fronius Smart Meter peut être connecté à la borne de raccordement Push-in Modbus de la zone de communication de données aux connecteurs M0/M1- / M0/M1+ pour les données Modbus.

Avec l'onduleur, la puissance PV qui ne peut pas être injectée dans le réseau est chargée dans la batterie et/ou utilisée par le Fronius Ohmpilot et n'est donc pas perdue. La limite d'injection n'est active que si la puissance d'injection est supérieure à la réduction de puissance réglée. La batterie est d'abord chargée ou l'énergie du Fronius Ohmpilot est consommée.

« Limite pour toute l'installation »

L'ensemble de l'installation photovoltaïque est limitée à un seuil de puissance fixe. Si ce paramètre est désactivé, toute la puissance-PV disponible est convertie et injectée dans le réseau.

« Puissance DC totale de l'installation »

Champ de saisie pour la puissance DC totale de l'installation en Wc.

Cette valeur est utilisée si la « Puissance d'injection maximale autorisée de l'ensemble du système » est spécifiée en %.

« Puissance d'injection maximale autorisée de l'ensemble du système »

Champ de saisie pour la « puissance d'injection maximale autorisée de l'ensemble du système » en W ou % (plage de réglage : -10 à 100 %).

Si aucun compteur n'est présent dans le système ou si un compteur tombe en panne, l'onduleur limite la puissance d'injection à la valeur réglée.

Exemple : Limite d'injection

(sans prise en compte du rendement)

Installation photovoltaïque sur l'onduleur Fronius :	5 000 W
Consommation du foyer :	1 000 W
Puissance d'injection maximale autorisée de l'ensemble du système :	60 % = 3 000 W

Cas 1 : la batterie peut être chargée

Puissance au point d'injection dans le réseau :	0 W
Puissance à la sortie de l'onduleur :	1 000 W
Puissance dans la batterie :	3 000 W

Cas 2 : la batterie ne peut pas être chargée

Puissance au point d'injection dans le réseau	3 000 W
Puissance à la sortie de l'onduleur :	4 000 W
Puissance dans la batterie :	0 W

Dans cet exemple, la puissance max. d'injection dans le réseau autorisée au niveau du point d'injection dans le réseau est de 3 000 W. Les consommateurs situés entre l'onduleur et le point d'injection dans le réseau peuvent toutefois être alimentés par une injection supplémentaire de l'onduleur et sont régulés.

Régulation dynamique de la puissance avec plusieurs onduleurs


Exemple 1 : Fronius SnapINverter ≤ Fronius Primo GEN24

Seul un compteur primaire est nécessaire pour l'onduleur Fronius Primo GEN24.

Les valeurs de puissance illustrées dans l'exemple sont indicatives. Il est possible de configurer des onduleurs avec des valeurs de puissance différentes de celles illustrées dans l'exemple en tenant compte des critères de cet exemple.

IMPORTANT !

Le zéro injection n'est pas possible lors de l'utilisation de 2 onduleurs.

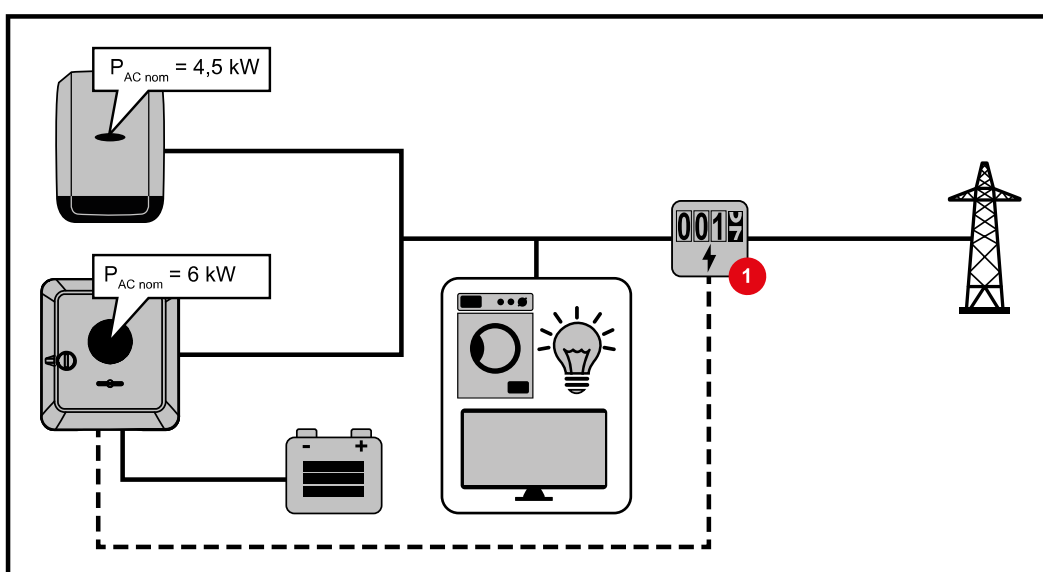

Réglages sur le site Internet de l'onduleur Fronius Primo GEN24 :

- 1 Configurer le compteur primaire au point d'injection au menu « Configuration de l'appareil » « Composants ».
- 2 Activer la limite pour l'ensemble de l'installation au menu « Exigences en matière de sécurité et de réseau » → « Limite d'injection ». Saisir la puissance DC nominale de l'installation photovoltaïque dans le champ de saisie « Puissance DC totale de l'installation ». Saisir la valeur en pourcentage (50 %, 60 % ou 70 %) dans le champ de saisie « Puissance d'injection maximale autorisée de l'ensemble du système ».


Exemple 2a : Fronius SnapINverter > Fronius Primo GEN24

Deux compteurs primaires sont nécessaires pour les onduleurs.

Les valeurs de puissance illustrées dans l'exemple sont indicatives. Il est possible de configurer des onduleurs avec des valeurs de puissance différentes de celles illustrées dans l'exemple en tenant compte des critères de cet exemple.

IMPORTANT !

Avec 2 compteurs primaires au point d'injection sans compteur secondaire, le Fronius SnapINverter et le Fronius Primo GEN24 ne peuvent pas être affichés comme une installation photovoltaïque combinée dans Solar.web. Deux installations photovoltaïques différentes doivent être mises en place sur Solar.web.

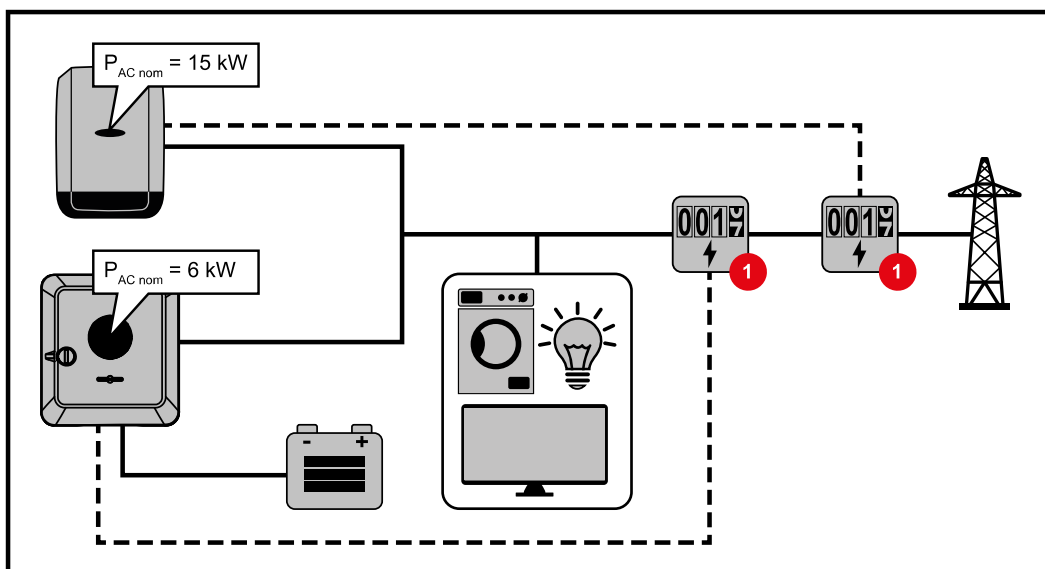

Réglages sur le site Internet de l'onduleur Fronius Primo GEN24 :

- 1 Configurer le compteur primaire au point d'injection au menu « Configuration de l'appareil » « Composants ».

Réglages dans la surveillance des installations du SnapINverter :

- 1 Configurer le compteur primaire au point d'injection au menu « Réglages » → « Compteur ».
- 2 Activer la limite pour toute l'installation au menu « Éditeur de fournisseur d'électricité » « Réduction dynamique de la puissance ». Saisir la puissance DC nominale de l'installation photovoltaïque dans le champ de saisie « Puissance DC totale de l'installation ». Saisir la valeur en pourcentage (50 %, 60 % ou 70 %) dans le champ de saisie « Puissance max. d'injection dans le réseau ».


Exemple 2b : Fronius SnapINverter > Fronius Primo GEN24

Deux compteurs primaires et un compteur secondaire sont nécessaires pour les onduleurs.

Les valeurs de puissance illustrées dans l'exemple sont indicatives. Il est possible de configurer des onduleurs avec des valeurs de puissance différentes de celles illustrées dans l'exemple en tenant compte des critères de cet exemple.

IMPORTANT !

Afin de pouvoir enregistrer toutes les données de l'installation photovoltaïque sur Solar.web, seul l'onduleur Fronius Primo GEN24 peut être créé dans cette installation photovoltaïque. Les données du Fronius SnapINverter sont transmises du compteur secondaire à l'onduleur Fronius Primo GEN24 et sont ainsi affichées sur Solar.web. Pour les travaux de service et de maintenance (par ex. messages d'état, mises à jour en ligne, etc.), il est recommandé d'installer le Fronius SnapINverter en tant qu'installation photovoltaïque supplémentaire sur Solar.web.

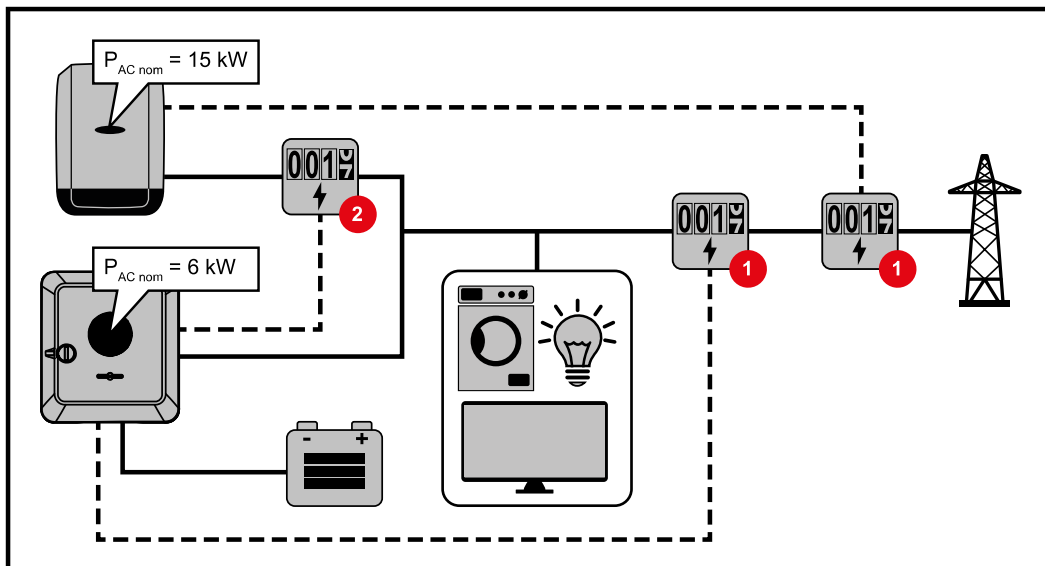

Réglages sur le site Internet de l'onduleur Fronius Primo GEN24 :

- 1** Configurer le compteur primaire au point d'injection au menu « Configuration de l'appareil » « Composants ».
- 2** Configurer le compteur secondaire au menu « Configuration de l'appareil » → « Composants ».

Réglages dans la surveillance des installations du SnapInverter :

- 1** Configurer le compteur primaire au point d'injection au menu « Réglages » → « Compteur ».
- 2** Activer la limite pour toute l'installation au menu « Éditeur de fournisseur d'électricité » « Réduction dynamique de la puissance ». Saisir la puissance DC nominale de l'installation photovoltaïque dans le champ de saisie « Puissance DC totale de l'installation ». Saisir la valeur en pourcentage (50 %, 60 % ou 70 %) dans le champ de saisie « Puissance max. d'injection dans le réseau ».

Gestion de puissance E/S

Généralités

Dans ce point de menu, les paramètres pertinents pour un fournisseur d'électricité sont appliqués. Une limitation de la puissance effective en % et/ou une limitation du facteur de puissance peuvent être fixées.

IMPORTANT !

Pour tout réglage sur ce point de menu, la saisie d'un mot de passe est requise. Les réglages sur ce point de menu doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié et formé !

« Échantillon d'entrée » (affectation des différentes E/S)

- 1 clic = blanc (contact ouvert)
- 2 clics = bleu (contact fermé)
- 3 clics = gris (non utilisé)

« Facteur de puissance ($\cos \varphi$) »

- « ind » = inductif
- « cap » = capacitif

« Retour du fournisseur d'électricité »

lorsque la règle est activée, la sortie « Retour du fournisseur d'électricité » doit être configurée (broche 1 recommandé) (par ex. pour le fonctionnement d'un dispositif de signalisation)

Pour l'« **Importation** » et l'« **Exportation** », le format de données *.fpc est pris en charge.


Priorités des commandes

La limite d'injection et la commande via Modbus pour définir les priorités des commandes pour le récepteur de signal pour télécommande centralisée.

1 = priorité maximale, 3 = priorité minimale

Schéma de connexions – 4 relais

Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et la borne de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions. Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

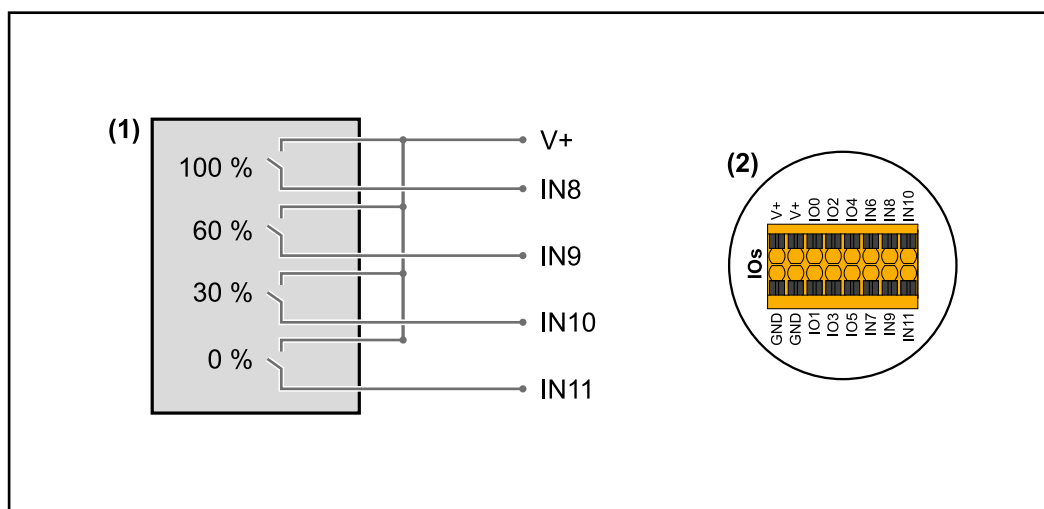

- (1) Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 4 relais, pour limitation de la puissance effective.
- (2) E/S de la zone de communication de données.

Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 4 relais :

- 1 Télécharger le fichier (.fpc) sous **fonctionnement à 4 relais** sur le terminal.
- 2 Télécharger le fichier (.fpc) au menu « Gestion de puissance E/S » via le bouton « Import ».
- 3 Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Les réglages pour le fonctionnement à 4 relais sont enregistrés.

Paramètres Ges-
tion de puissance
E/S – 4 relais

I/O Power Management

V+ / GND

V+

GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

I

8

10

9

11

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
100

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
60

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 3

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
30

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 4

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
0

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

IMPORT


EXPORT

- 0 None
- 1 None
- 2 None
- 3 None
- 4 None
- 5 None
- 6 None
- 7 None
- 8 IO control
- 9 IO control
- 10 IO control
- 11 IO control

114

Schéma de connexions – 3 relais

Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et la borne de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions. Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

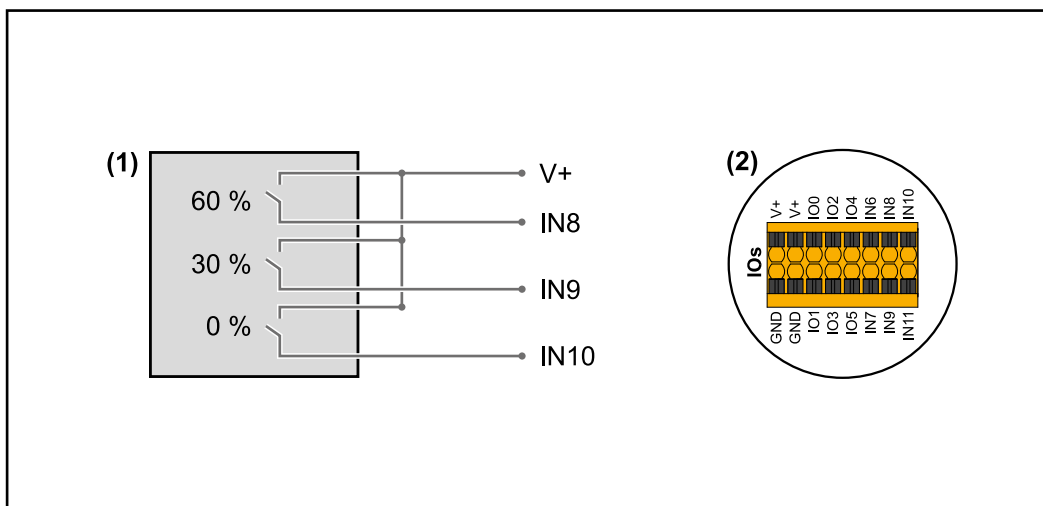

- (1) Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 3 relais, pour limitation de la puissance effective.
- (2) E/S de la zone de communication de données.

Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 3 relais :

- 1** Télécharger le fichier (.fpc) sous **fonctionnement à 3 relais** sur le terminal.
- 2** Télécharger le fichier (.fpc) au menu « Gestion de puissance E/S » via le bouton « Import ».
- 3** Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Les réglages pour le fonctionnement à 3 relais sont enregistrés.

Paramètres Ges-
tion de puissance
E/S – 3 relais

I/O Power Management

V+ / GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
100

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
60

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 3

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
30

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 4

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
0

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

IMPORT


EXPORT

- 0 None
- 1 None
- 2 None
- 3 None
- 4 None
- 5 None
- 6 None
- 7 None
- 8 IO control
- 9 IO control
- 10 IO control
- 11 None

116

Schéma de connexions – 2 relais

Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et la borne de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions. Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

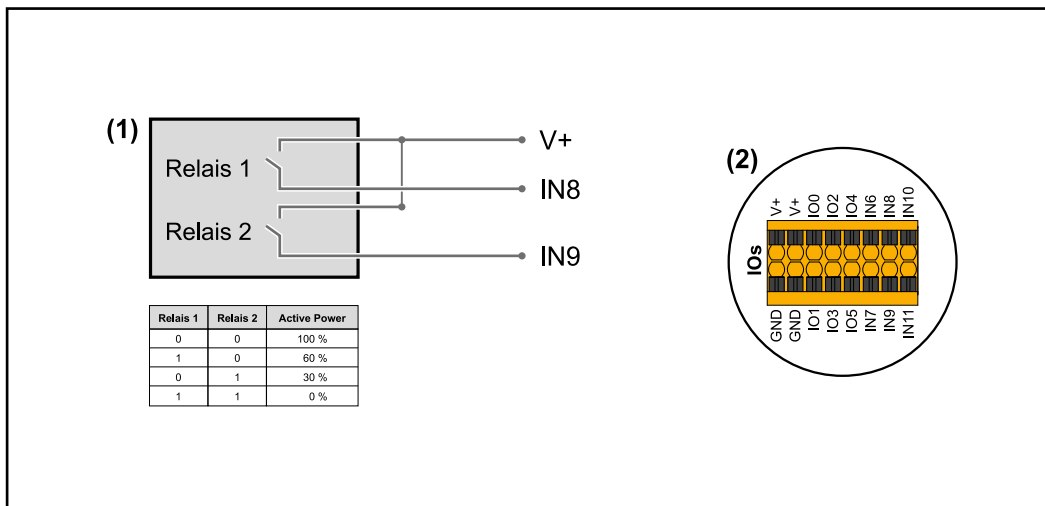

- (1) Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 2 relais, pour limitation de la puissance effective.
- (2) E/S de la zone de communication de données.

Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 2 relais :

- 1** Télécharger le fichier (.fpc) sous **fonctionnement à 2 relais** sur le terminal.
- 2** Télécharger le fichier (.fpc) au menu « Gestion de puissance E/S » via le bouton « Import ».
- 3** Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Les réglages pour le fonctionnement à 2 relais sont enregistrés.

Paramètres Gestion de puissance E/S – 2 relais

I/O Power Management

V+ / GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power100

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power60

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

Rule 3

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power30

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

Rule 4

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power0

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

IMPORT


EXPORT

- 0 None
- 1 None
- 2 None
- 3 None
- 4 None
- 5 None
- 6 None
- 7 None
- 8 IO control
- 9 IO control
- 10 None
- 11 None

118

Schéma de connexions – 1 relais

Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et la borne de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions. Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

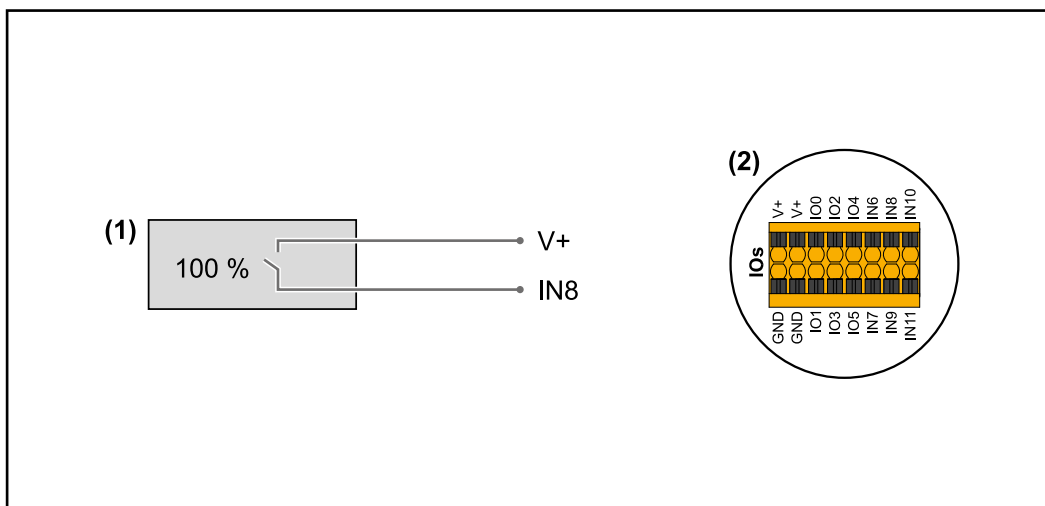

- (1) Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 1 relais, pour limitation de la puissance effective.
- (2) E/S de la zone de communication de données.

Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 1 relais :

- 1** Télécharger le fichier (.fpc) sous **fonctionnement à 1 relais** sur le terminal.
- 2** Télécharger le fichier (.fpc) au menu « Gestion de puissance E/S » via le bouton « Import ».
- 3** Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Les réglages pour le fonctionnement à 1 relais sont enregistrés.

Paramètres Gestion de puissance
E/S – 1 relais

I/O Power Management

V+ /GND

V+

GND

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

100

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

0

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

IMPORT

EXPORT

0 None

1 None

2 None

3 None

4 None

5 None

6 None

7 None

8 IO control

9 None

10 None

11 None

Autotest
(CEI 0-21)

Description

L'« autotest » peut être utilisé pour vérifier la fonction de protection requise par les normes italiennes pour la surveillance des valeurs limites de tension et de fréquence de l'onduleur lors de sa mise en service. En fonctionnement normal, l'onduleur vérifie constamment la valeur réelle de la tension et de la fréquence du réseau. Après le démarrage de l'autotest, différents tests individuels se déroulent automatiquement les uns après les autres. Selon les conditions du réseau, la durée du test est d'environ 15 minutes.

IMPORTANT !

La mise en service de l'onduleur en Italie ne peut être effectuée qu'à l'issue d'un autotest (CEI 0-21). Si l'autotest n'a pas été effectué, le mode d'injection dans le réseau ne peut être activé. Dès que l'autotest a été démarré, celui-ci doit être achevé avec succès. L'autotest ne peut pas être démarré en mode courant de secours.

U max	Test de vérification de la tension maximale dans les conducteurs de phase
U min	Test de vérification de la tension minimale dans les conducteurs de phase
f max	Test de vérification de la fréquence de réseau maximale
f min	Test de vérification de la fréquence de réseau minimale

120

f max alt	Test de vérification d'une fréquence de réseau maximale alternative
f min alt	Test de vérification d'une fréquence de réseau minimale alternative
U ext min	Test de vérification des tensions extérieures minimales
U longT.	Test de vérification de la tension moyenne 10 min.

Enregistrer au format PDF

- 1** Cliquer sur le bouton « Enregistrer au format PDF ».
- 2** Saisir le nom du fichier dans le champ de saisie et cliquer sur le bouton « imprimer ».

Le PDF est créé et s'affiche.

Remarque concernant l'autotest

Le réglage des valeurs limites s'effectue dans le menu « Grid Code ».

Le code d'accès au menu « Grid Code » correspond au code de l'installateur (menu PROFi) et n'est fourni qu'après une demande écrite à Fronius. Un formulaire de demande est disponible auprès du support technique national.

Options

Généralités

Une protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques PV.

Pour plus d'informations sur le schéma de câblage de la protection contre la surtension, voir le chapitre [Schéma de câblage – Protection contre la surtension SPD](#) à la page 172.

Si la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique) et la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en rouge (voir chapitre [Fonctions des boutons et LED d'état](#) à la page 91). Sur le site Internet de l'onduleur, dans le menu « Système » → « Journal des événements » ou dans le menu utilisateur sous « Notifications » tout comme sur Fronius Solar.web, le code d'erreur « 1030 WSD Open » s'affiche. Dans ce cas, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.


IMPORTANT !

L'onduleur s'éteint également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est coupé ou endommagé.

Contenu de la livraison

La protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) est disponible en option et peut être installée ultérieurement dans l'onduleur.

Caractéristiques techniques, voir chapitre « [Caractéristiques techniques](#) » à la page 143.

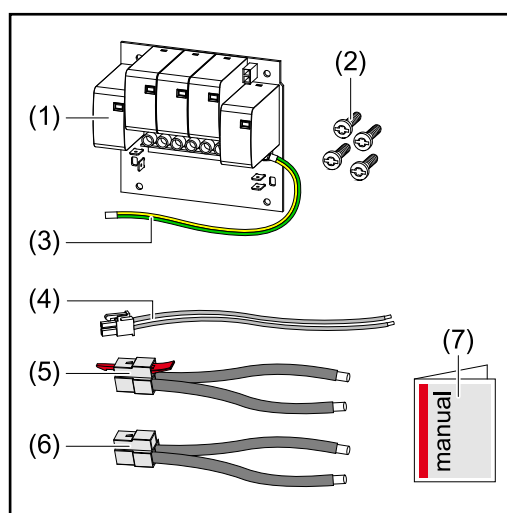

1. Circuit imprimé
2. 4 vis TX20
3. Conducteur de terre
4. Câble de signal bipolaire
5. Câble PV-
6. Câble PV+
7. Feuillet annexe

Mettre l'onduleur hors tension

AVERTISSEMENT!

Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.

Une décharge électrique peut être mortelle.


- Isolation des pièces sous tension de l'installation photovoltaïque sur tous les pôles et tous les côtés.
- Sécuriser contre la reconnexion conformément aux réglementations nationales.
- Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.
- Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.

AVERTISSEMENT!


Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- L'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension SPD ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
- Respecter les consignes de sécurité.

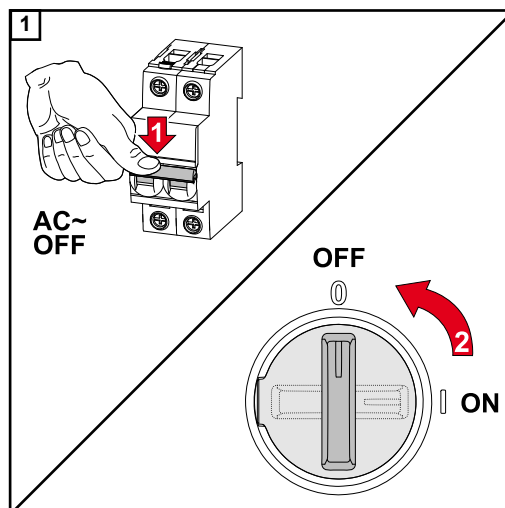

Déconnecter le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « Off ».

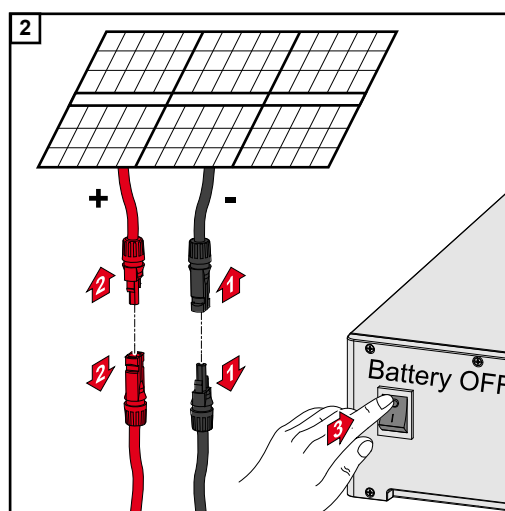

Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-). Mettre la batterie connectée à l'onduleur hors tension.


Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

⚠ ATTENTION!


Risque dû à un conducteur de terre insuffisamment dimensionné.

Il peut en résulter des dommages sur l'onduleur en raison d'une surcharge thermique.

- Pour le dimensionnement du conducteur de terre, les normes et directives nationales doivent être respectées.

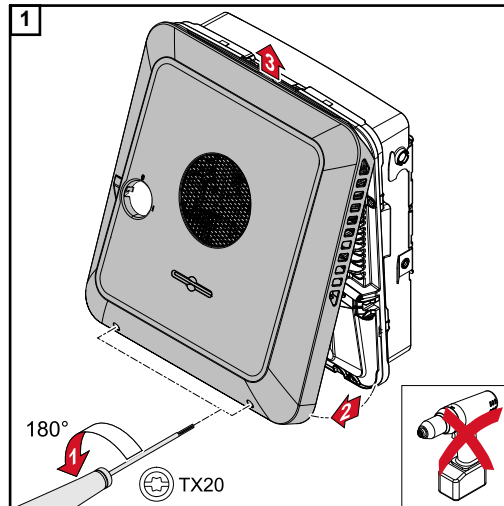


Desserrer les 2 vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.

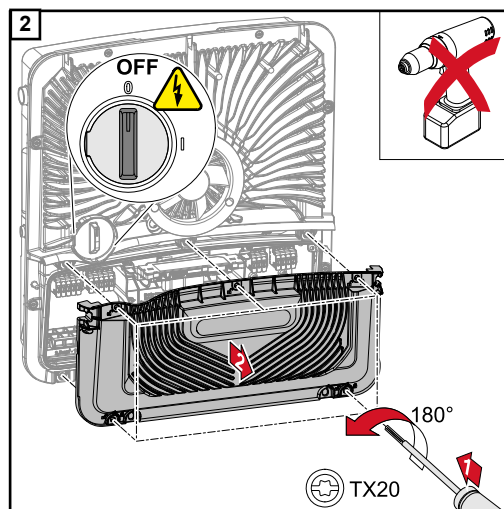


Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.


Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

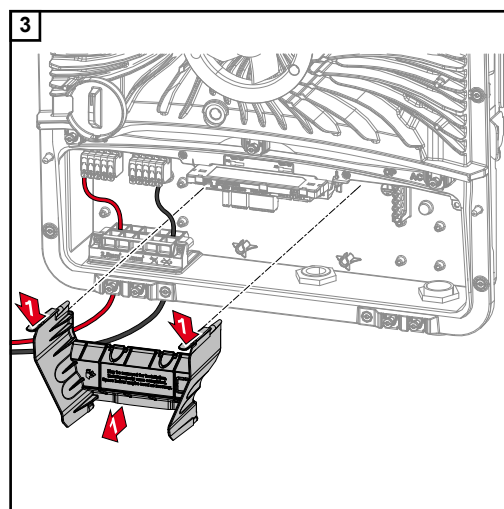

Retirer la séparation de la zone de raccordement en actionnant les crochets à encliquetage.

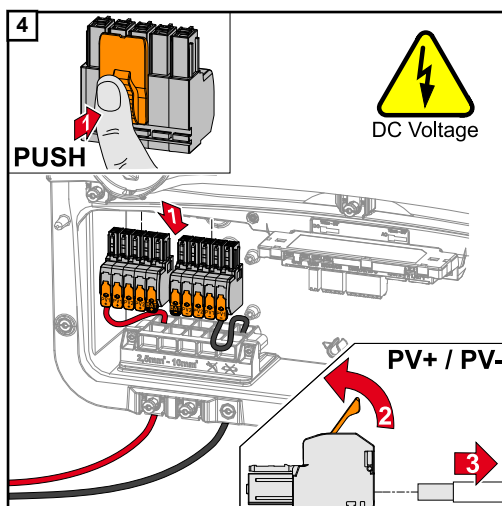


Retirer les bornes de raccordement DC Push-in des emplacements et les déconnecter des câbles (requis uniquement sur une installation déjà existante).

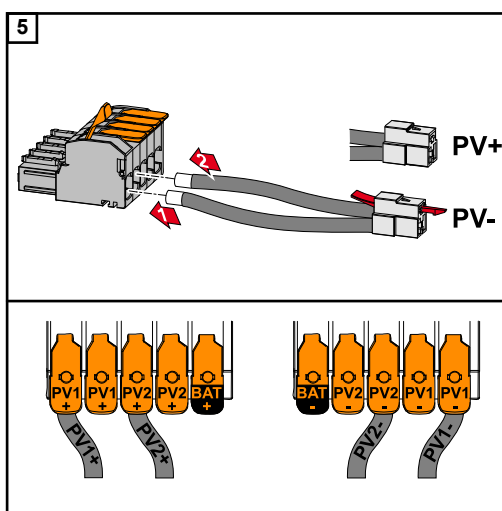

Connecter les câbles PV+/PV- fournis aux connecteurs respectifs.

IMPORTANT !


Respecter l'étiquetage du câble lors de la connexion.

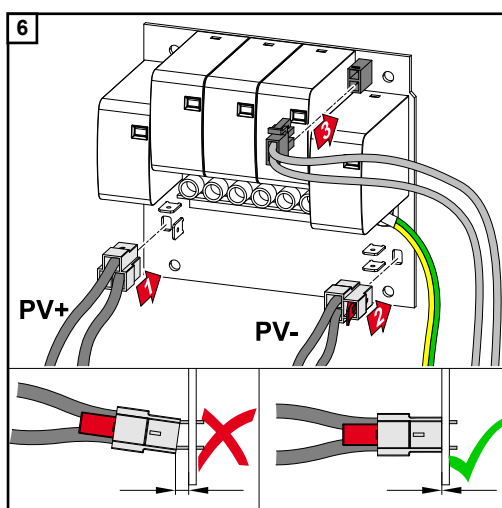


Connecter les câbles fournis aux connecteurs respectifs sur le circuit imprimé.

IMPORTANT !

Les connecteurs doivent être branchés jusqu'à la butée du circuit imprimé.

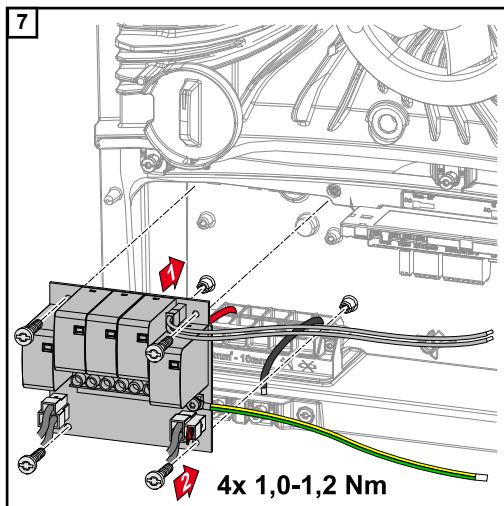


Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur et le fixer avec les 4 vis (TX20) fournies et un couple de 1,0 - 1,2 Nm.

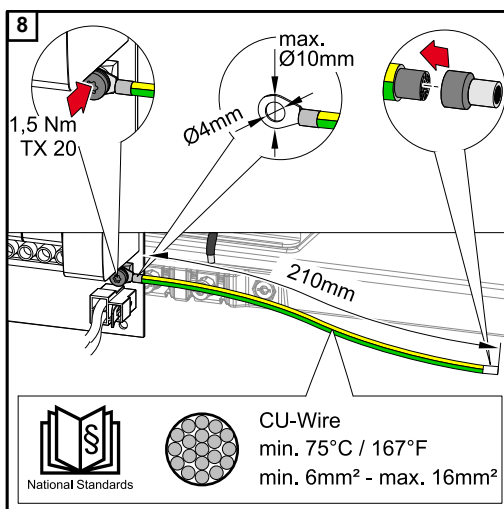

IMPORTANT !

En fonction des normes et directives nationales, une section plus importante du conducteur de terre peut être requise.


Dimensionner la section de câble du conducteur de terre conformément aux normes et directives nationales et monter une cosse à œil (diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 10 mm max.) et une cosse terminale correspondante. Fixer le conducteur de terre au circuit imprimé avec un couple de 1,5 Nm.

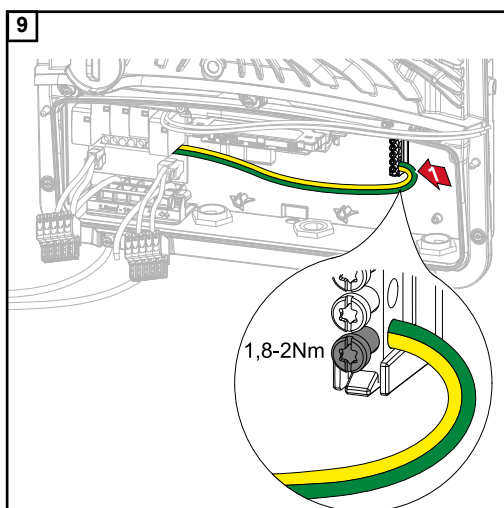

Fixer le conducteur de terre à la première entrée par le dessous de la borne d'électrode de terre à l'aide d'un tournevis (TX20) et d'un couple de 1,8 à 2 Nm.

IMPORTANT !


L'utilisation d'autres entrées peut rendre difficile l'insertion de la séparation de la zone de raccordement ou endommager le conducteur de terre.

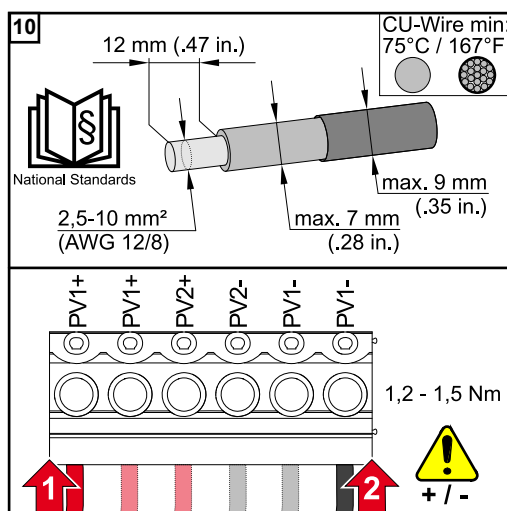


Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm et les fixer dans l'emplacement prévu sur la borne de raccordement située sur le circuit imprimé, avec un couple de 1,2 à 1,5 Nm.

IMPORTANT !

La section du câble doit être choisie conformément aux caractéristiques de la classe de puissance de l'onduleur (voir chapitre **Câbles autorisés** à la page 57).

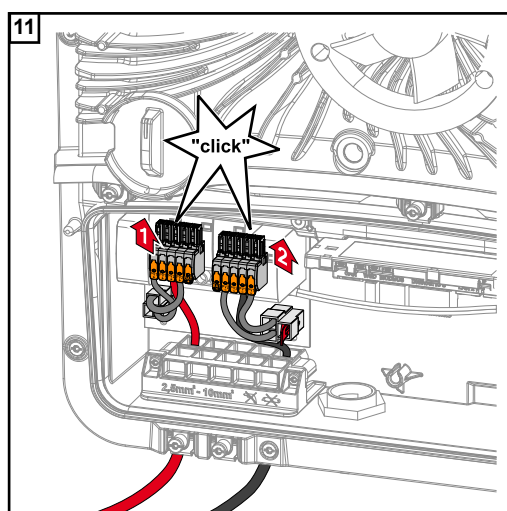

Connecter les bornes de raccordement DC Push-in jusqu'à un déclic audible dans l'emplacement correspondant.

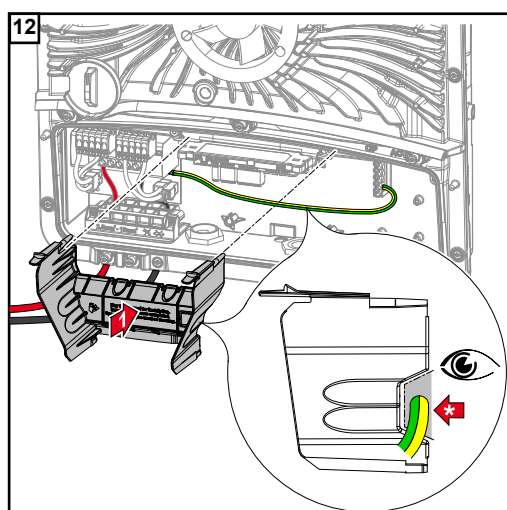


Replacer la séparation de la zone de raccordement.


*Poser le conducteur de terre dans le passage de câbles intégré.

IMPORTANT !


Lors de l'insertion de la séparation de la zone de raccordement, s'assurer que le conducteur de terre n'est pas plié, pincé, comprimé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

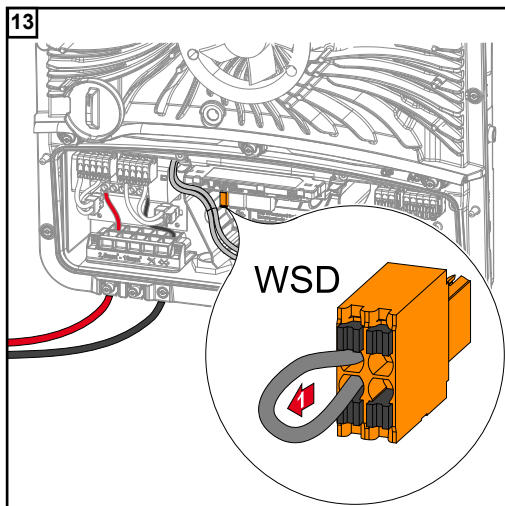


Retirer le pont installé de série à la borne de raccordement WSD Push-in.

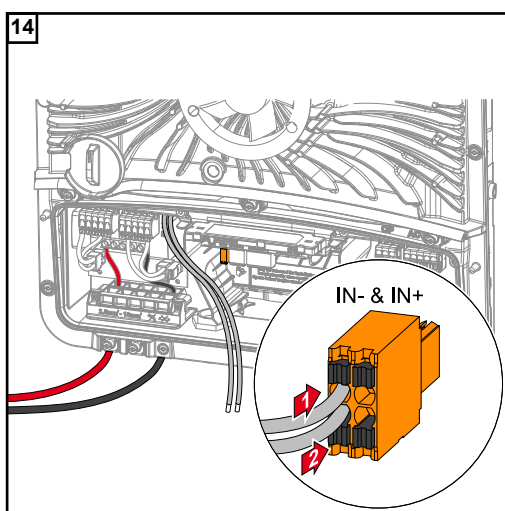


Connecter le câble de signal sur les emplacements IN- et IN+ en tenant compte de l'étiquetage de la borne de raccordement WSD Push-in.

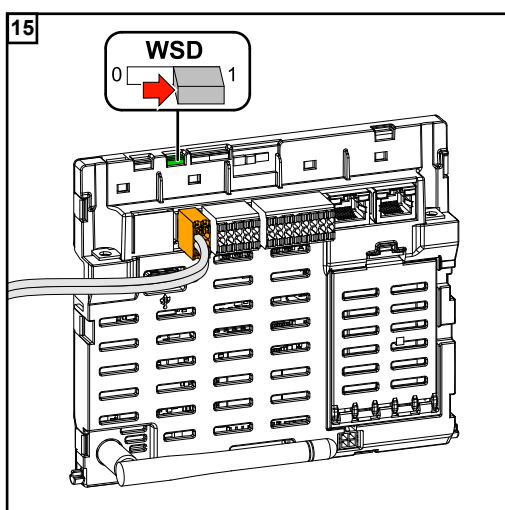

Vérifier si le commutateur WSD se trouve en position 1, l'ajuster si nécessaire (réglage d'usine : position 1).

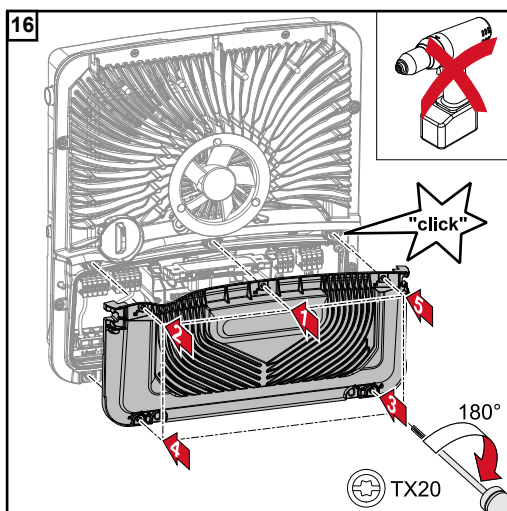


Placer le cache sur la zone de raccordement. Fixer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

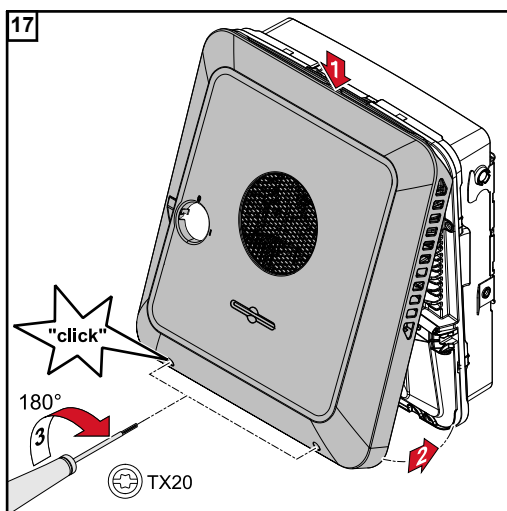


Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut. Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et fixer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.

Mettre en service l'onduleur

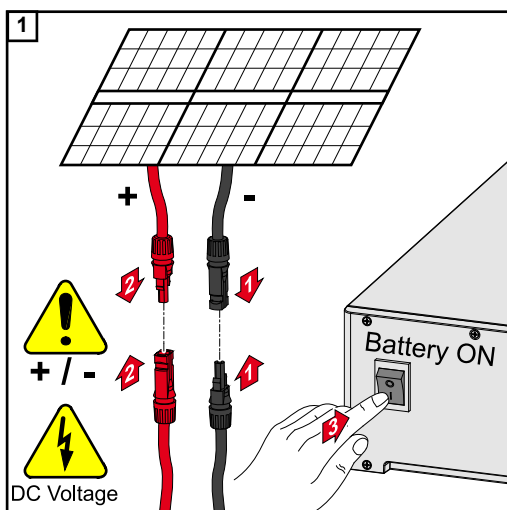

Connecter les chaînes de modules solaires (+/-). Mettre sous tension la batterie raccordée à l'onduleur.

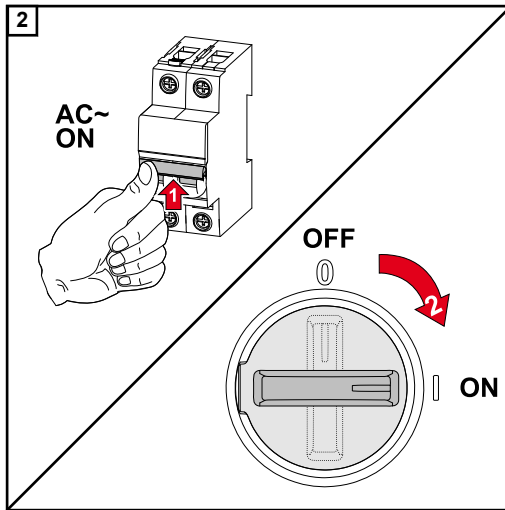

Mettre sous tension le disjoncteur différentiel.
Placer le sectionneur DC en position « On ».

Annexe

Entretien et maintenance

Généralités L'onduleur est conçu de manière à ce qu'aucune opération de maintenance supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, certains points doivent être respectés pendant l'exploitation pour garantir un fonctionnement optimal de l'onduleur.

Nettoyage Au besoin, nettoyer l'onduleur au moyen d'un chiffon humide.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de produit abrasif, de solvant ou de produit similaire pour le nettoyage de l'onduleur.

Maintenance Les interventions de maintenance et de service ne peuvent être exécutées que par du personnel de service qualifié et formé par Fronius.

Sécurité Le sectionneur DC sert exclusivement à la mise hors tension de l'étage de puissance. Lorsque le sectionneur DC est déconnecté, la zone de raccordement reste sous tension.



AVERTISSEMENT!

Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires.

Une décharge électrique peut être mortelle.

- ▶ Seuls des installateurs électriciens agréés sont habilités à ouvrir la zone de raccordement.
- ▶ Seul le personnel de service formé par Fronius est habilité à ouvrir le bloc indépendant des étages de puissance.
- ▶ Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.



AVERTISSEMENT!

Danger en raison de la tension résiduelle de condensateurs.

Une décharge électrique peut être mortelle.

- ▶ Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.


Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières

REMARQUE!


En cas de fonctionnement de l'onduleur dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières, des saletés peuvent se déposer sur le dissipateur thermique et le ventilateur.

Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur en raison d'un refroidissement insuffisant.


- ▶ S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.
- ▶ Enlever les dépôts de saleté du dissipateur thermique et du ventilateur.

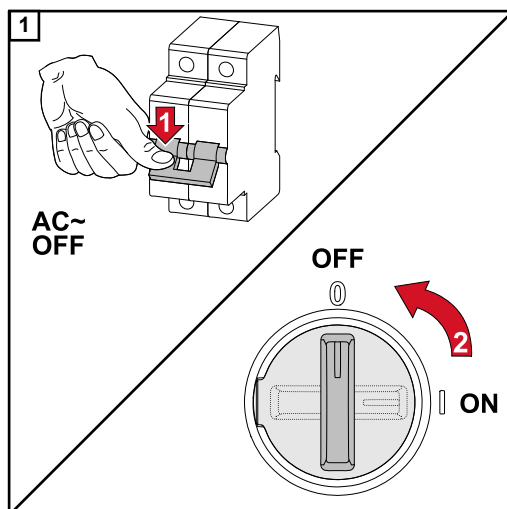

Mettre l'onduleur hors tension et attendre que les condensateurs se déchargent et que le ventilateur s'arrête.
Mettre le sectionneur DC en position « Off ».

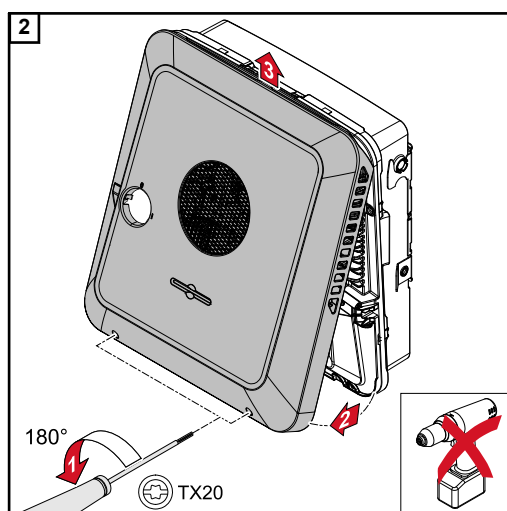

Desserrer les vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.

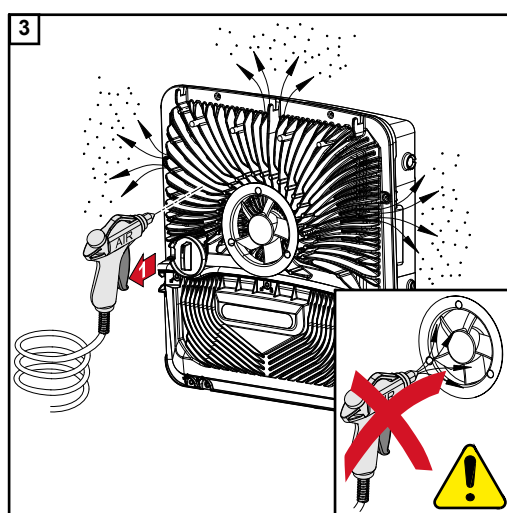

Enlever les dépôts de saleté sur le dissipateur thermique et le ventilateur avec de l'air comprimé, un chiffon ou un pinceau.

REMARQUE!

Risque d'endommagement du palier du ventilateur en raison d'un nettoyage non conforme.

Une vitesse de rotation et une pression excessives sur le palier du ventilateur peuvent causer des dommages.

- Bloquer le ventilateur et nettoyer à l'air comprimé.
- Nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau sans y appliquer de pression.

Pour remettre l'onduleur en service, effectuer les étapes mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse.

Conditions de garantie

Garantie constructeur Fronius

Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur Internet : www.fronius.com/solar/warranty

Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouvel onduleur ou accumulateur Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com.

Composants pour la commutation automatique du courant de secours Fonction d'alimentation de secours complète

Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup

Désignation de l'appareil	Transformateur de courant	Référence
Fronius Smart Meter 63A-1	✗	43,0001,1477
Fronius Smart Meter 50kA-3	✓	43,0001,1478
Fronius Smart Meter 100A-1	✗	43,0001,0045
Fronius Smart Meter TS 5kA-3	✓	43,0001,0046
Fronius Smart Meter 240 V-3 UL	✓	43,0001,3529

Protection du réseau (protection par fusible : 1 pôle, 6 A)

D'autres fabricants et types sont autorisés s'ils sont identiques en termes de technique et de fonctionnalité aux exemples ci-dessous :

- VMD460-NA-D-2 (Bender GmbH & Co. KG)
- RE-NA003-M64 (Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.)

K1 et K2 – Contacteur d'installation avec contact auxiliaire	
Nombre de pôles	1 pôle ou 2 pôles (selon la variante de raccordement)
Courant assigné	en fonction du raccordement domestique
Tension de la bobine	230 V AC
Fréquence nominale	50/60 Hz
Fusible de bobine	6 A
Courant de court-circuit min.	3 kA (contacts à fermeture)
Norme de test	CEI 60947-4-1
Contact auxiliaire	
Nombre de contacts à fermeture	1
Tension de commutation	12 - 230 V @ 50/60 Hz
Courant nominal min.	1 A
Courant de court-circuit min.	1 kA
Exemples de contacteurs et de relais	ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

K3 - Relais d'installation en série	
Nombre d'inverseurs	2
Tension de la bobine	12 V DC

K3 - Relais d'installation en série	
Norme de test	CEI 60947-4-1
Exemples de contacteurs et de relais	Finder 22.23.9.012.4000 / Relais Schrack RT424012 (support de fixation RT17017, socle de relais RT78725)

K4 et K5 - Contacteur d'installation	
Nombre de contacts à fermeture	2 (25 A)
Tension de la bobine	230 V AC (2P)
Fréquence nominale	50/60 Hz
Fusible de bobine	6 A
Courant de court-circuit min.	3 kA (contacts à fermeture)
Norme de test	CEI 60947-4-1
Exemples de contacteurs et de relais	ISKRA IKA225-02

Messages d'état et solutions

Messages d'état

1030 – WSD Open (LED de fonctionnement : s'allume en rouge)

- Cause : Un appareil raccordé dans la chaîne WSD a interrompu la ligne de signal (par ex. une protection contre la surtension) ou le pont installé de série a été retiré et aucun dispositif de déclenchement n'a été installé.
- Affichage : Sur le site Internet de l'onduleur dans le menu « Système » « Journal des événements » ou dans le menu utilisateur sous « Notifications » ou sur Fronius Solar.web.
- Solution : Si la protection contre la surtension SPD est déclenchée, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.
- OU : Installer le pont installé de série ou un dispositif de déclenchement.
- OU : Placer l'interrupteur WSD (Wired Shut Down) sur la position 1 (maître WSD).



AVERTISSEMENT!

Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

- L'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension SPD ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
 - Respecter les consignes de sécurité.
-
-

Caractéristiques techniques

FR

Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

Données d'entrée DC	
Plage de tension MPP (à puissance nominale)	190 à 530 V
Tension d'entrée max. avec 1 000 W/m ² / -10 °C à vide	600 V
Tension d'entrée min.	65 V
Injection tension de démarrage sur sec- teur ⁵⁾	80 V
Courant d'entrée max. (PV1/PV2)	22,0 / 12,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. (I _{SC PV})	33 / 18 A
Courant de court-circuit max. (I _{SC PV} = I _{SC} max) total PV1 / PV1 / PV2 / PV2	51 A 33 A / 33 A / 18 A / 18 A
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque ³⁾	33 / 18 A
Nombre d'entrées - PV1	2
Nombre d'entrées - PV2	2
Capacité max. du générateur photo- voltaïque par rapport à la terre	600 nF
Données d'entrée DC batterie	
Tension max.	455 V
Tension min.	150 V
Courant max.	22 A
Puissance max.	3 000 W
Entrées DC	1
Données d'entrée/sortie AC	
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	3 000 W
Puissance de sortie max.	3 000 W
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Tension du secteur min.	155 V ¹⁾
Tension du secteur max.	270 V ¹⁾
Courant de sortie max.	19,4 A
Courant de démarrage ⁶⁾	20 A / 1,3 ms
Fréquence nominale	50/60 Hz ¹⁾
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2 %

Facteur de puissance $\cos \phi$ ²⁾	0,8 à 1 (réglable)
Impédance secteur max. autorisée $Z_{\max}$ au PCC ⁴⁾	aucune
Courant résiduel de sortie max. par période	29 A / 3 ms
Données de sortie AC PV Point	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W
Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Fréquence nominale	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance $\cos \phi$ ²⁾	0 à 1
Données de sortie AC Full Backup	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W
Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V
	1 ~ NPE 230 V
	1 ~ NPE 240 V
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance $\cos \phi$ ²⁾	0 à 1
Données générales	
Rendement max.	97,6 %
Rendement europ. ($U_{\text{mpp nom}}$)	96,8 %
Rendement europ. ($U_{\text{mpp max}}$)	95,9 %
Rendement europ. ($U_{\text{mpp min}}$)	95,3 %
Autoconsommation pendant la nuit	8,2 W
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 66
Dimensions H × l × P	530 × 474 × 165 mm
Poids	17 kg
Température ambiante admise	-40 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 % (avec condensation)
Classe CEM de l'appareil	B
Catégorie de surtension DC / AC (selon la norme CEI 62109-1)	2/3
Degré de pollution	2
Pression acoustique	42 dB(A) (réf. 20 µPa)

Classe de sécurité (selon CEI 62103)	1
Dispositifs de protection	
Mesure tension d'isolement DC	Avertissement / Déconnexion pour $R_{ISO} < 100 \text{ k}\Omega$
Comportement en cas de surcharge	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré
Unité de surveillance des courants résiduels	intégrée
Communication de données	
Connecteur WLAN SMA-RP (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ45, 10/100 Mo
USB (connecteur type A)	max. 1 A à 5 V (connecteur E/S non chargé)
Wired Shut Down (WSD)	max. 28 appareils / chaîne WSD Distance max. entre 2 appareils = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2 fils
Niveau de tension des entrées numériques	Faible : min. 0 V - max. 1,8 V
	Élevé : min. 4,5 V - max. 28,8 V
Courants d'entrée des entrées numériques	selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 70 k Ω
Puissance totale pour la sortie numérique (alimentation interne)	6 W à 12 V (USB non chargée)
Puissance par sortie numérique (alimentation externe)	1 A à >12,5 V - 24 V (max. 3 A au total)
Datalogger/serveur Web	intégré

**Fronius Primo
GEN24 3.6 /
3.6 Plus**

Données d'entrée DC	
Plage de tension MPP (à puissance nominale)	200 à 530 V
Tension d'entrée max. avec 1 000 W/m ² / -10 °C à vide	600 V
Tension d'entrée min.	65 V
Injection tension de démarrage sur secteur ⁵⁾	80 V
Courant d'entrée max. (PV1/PV2)	22,0 / 12,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. ($I_{SC \text{ PV}}$)	33 / 18 A
Courant de court-circuit max. ($I_{SC \text{ PV}} = I_{SC \text{ max}}$) total PV1 / PV1 / PV2 / PV2	51 A 33 A / 33 A / 18 A / 18 A

Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3)	33 / 18 A
Nombre d'entrées - PV1	2
Nombre d'entrées - PV2	2
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre	736 nF
Données d'entrée DC batterie	
Tension max.	455 V
Tension min.	150 V
Courant max.	22 A
Puissance max.	3 680 W
Entrées DC	1
Données d'entrée/sortie AC	
Puissance de sortie nominale (P_{nom})	3 680 W
Puissance de sortie max.	3 680 W
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Tension du secteur min.	155 V ¹⁾
Tension du secteur max.	270 V ¹⁾
Courant de sortie max.	23,7 A
Courant de démarrage ⁶⁾	20 A / 1,3 ms
Fréquence nominale	50/60 Hz ¹⁾
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2 %
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0,8 à 1 (réglable)
Impédance secteur max. autorisée Z_{max} au PCC ⁴⁾	aucune
Courant résiduel de sortie max. par période	29 A / 3 ms
Données de sortie AC PV Point	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W
Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Fréquence nominale	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données de sortie AC Full Backup	
Puissance de sortie max.	5 070 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 680 W

Courant de sortie nominal	16 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V
	1 ~ NPE 230 V
	1 ~ NPE 240 V
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données générales	
Rendement max.	97,6 %
Rendement europ. (U _{mpp nom})	97,0 %
Rendement europ. (U _{mpp max})	96,3 %
Rendement europ. (U _{mpp min})	95,6 %
Autoconsommation pendant la nuit	8,2 W
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 66
Dimensions H × l × P	530 × 474 × 165 mm
Poids	17 kg
Température ambiante admise	-40 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 % (avec condensation)
Classe CEM de l'appareil	B
Catégorie de surtension DC / AC (selon la norme CEI 62109-1)	2/3
Degré de pollution	2
Pression acoustique	42 dB(A) (réf. 20 µPa)
Classe de sécurité (selon CEI 62103)	1
Dispositifs de protection	
Mesure tension d'isolement DC	Avertissement / Déconnexion pour R _{ISO} < 100 kOhm
Comportement en cas de surcharge	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré
Unité de surveillance des courants résiduels	intégrée
Communication de données	
Connecteur WLAN SMA-RP (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ45, 10/100 Mo
USB (connecteur type A)	max. 1 A à 5 V (connecteur E/S non chargé)
Wired Shut Down (WSD)	max. 28 appareils / chaîne WSD
	Distance max. entre 2 appareils = 100 m

Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2 fils
Niveau de tension des entrées numériques	Faible : min. 0 V - max. 1,8 V
	Élevé : min. 4,5 V - max. 28,8 V
Courants d'entrée des entrées numériques	selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 70 kOhm
Puissance totale pour la sortie numérique (alimentation interne)	6 W à 12 V (USB non chargée)
Puissance par sortie numérique (alimentation externe)	1 A à >12,5 V - 24 V (max. 3 A au total)
Datalogger/serveur Web	intégré

**Fronius Primo
GEN24 4.0 /
4.0 Plus**

Données d'entrée DC	
Plage de tension MPP (à puissance nominale)	210 à 530 V
Tension d'entrée max. avec 1 000 W/m ² / -10 °C à vide	600 V
Tension d'entrée min.	65 V
Injection tension de démarrage sur secteur ⁵⁾	80 V
Courant d'entrée max. (PV1/PV2)	22,0 / 12,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. (I _{SC PV})	33 / 18 A
Courant de court-circuit max. (I _{SC PV} = I _{SC max}) total PV1 / PV1 / PV2 / PV2	51 A 33 A / 33 A / 18 A / 18 A
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque ³⁾	33 / 18 A
Nombre d'entrées - PV1	2
Nombre d'entrées - PV2	2
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre	800 nF
Données d'entrée DC batterie	
Tension max.	455 V
Tension min.	150 V
Courant max.	22 A
Puissance max.	4 000 W
Entrées DC	1
Données d'entrée/sortie AC	
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	4 000 W
Puissance de sortie max.	4 000 W
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

Tension du secteur min.	155 V ¹⁾
Tension du secteur max.	270 V ¹⁾
Courant de sortie max.	25,8 A
Courant de démarrage ⁶⁾	20 A / 1,3 ms
Fréquence nominale	50/60 Hz ¹⁾
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2 %
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0,8 à 1 (réglable)
Impédance secteur max. autorisée $Z_{\max}$ au PCC ⁴⁾	aucune
Courant résiduel de sortie max. par période	29 A / 3 ms
Données de sortie AC PV Point	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W
Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Fréquence nominale	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données de sortie AC Full Backup	
Puissance de sortie max.	5 510 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	4 000 W
Courant de sortie nominal	17,4 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V
	1 ~ NPE 230 V
	1 ~ NPE 240 V
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données générales	
Rendement max.	97,6 %
Rendement europ. ($U_{\text{mpp nom}}$)	97,1 %
Rendement europ. ($U_{\text{mpp max}}$)	96,5 %
Rendement europ. ($U_{\text{mpp min}}$)	95,8 %
Autoconsommation pendant la nuit	8,2 W
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 66
Dimensions H × l × P	530 × 474 × 165 mm

Poids	17 kg
Température ambiante admise	-40 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 % (avec condensation)
Classe CEM de l'appareil	B
Catégorie de surtension DC / AC (selon la norme CEI 62109-1)	2/3
Degré de pollution	2
Pression acoustique	42 dB(A) (réf. 20 µPa)
Classe de sécurité (selon CEI 62103)	1
Dispositifs de protection	
Mesure tension d'isolement DC	Avertissement / Déconnexion pour $R_{ISO} < 100 \text{ k}\Omega$
Comportement en cas de surcharge	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré
Unité de surveillance des courants résiduels	intégrée
Communication de données	
Connecteur WLAN SMA-RP (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ45, 10/100 Mo
USB (connecteur type A)	max. 1 A à 5 V (connecteur E/S non chargé)
Wired Shut Down (WSD)	max. 28 appareils / chaîne WSD
	Distance max. entre 2 appareils = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2 fils
Niveau de tension des entrées numériques	Faible : min. 0 V - max. 1,8 V
	Élevé : min. 4,5 V - max. 28,8 V
Courants d'entrée des entrées numériques	selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 70 kΩ
Puissance totale pour la sortie numérique (alimentation interne)	6 W à 12 V (USB non chargée)
Puissance par sortie numérique (alimentation externe)	1 A à >12,5 V - 24 V (max. 3 A au total)
Datalogger/serveur Web	intégré

**Fronius Primo
GEN24 4.6 /
4.6 Plus**

Données d'entrée DC	
Plage de tension MPP (à puissance nominale)	230 à 530 V
Tension d'entrée max. avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide	600 V

Tension d'entrée min.	65 V
Injection tension de démarrage sur secteur ⁵⁾	80 V
Courant d'entrée max. (PV1/PV2)	22,0 / 12,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. ($I_{SC\ PV}$)	33 / 18 A
Courant de court-circuit max. ($I_{SC\ PV} = I_{SC\ max}$) total PV1 / PV1 / PV2 / PV2	51 A 33 A / 33 A / 18 A / 18 A
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque ³⁾	33 / 18 A
Nombre d'entrées - PV1	2
Nombre d'entrées - PV2	2
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre	920 nF
Données d'entrée DC batterie	
Tension max.	455 V
Tension min.	150 V
Courant max.	22 A
Puissance max.	4 600 W
Entrées DC	1
Données d'entrée/sortie AC	
Puissance de sortie nominale (P_{nom})	4 600 W
Puissance de sortie max.	4 600 W
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Tension du secteur min.	155 V ¹⁾
Tension du secteur max.	270 V ¹⁾
Courant de sortie max.	27,5 A
Courant de démarrage ⁶⁾	20 A / 1,3 ms
Fréquence nominale	50/60 Hz ¹⁾
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2 %
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0,8 à 1 (réglable)
Impédance secteur max. autorisée Z_{max} au PCC ⁴⁾	aucune
Courant résiduel de sortie max. par période	29 A / 3 ms
Données de sortie AC PV Point	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W

Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Fréquence nominale	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données de sortie AC Full Backup	
Puissance de sortie max.	6 338 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	4 600 W
Courant de sortie nominal	20 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V
	1 ~ NPE 230 V
	1 ~ NPE 240 V
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données générales	
Rendement max.	97,6 %
Rendement europ. (U _{mpp nom})	97,2 %
Rendement europ. (U _{mpp max})	96,6 %
Rendement europ. (U _{mpp min})	96,2 %
Autoconsommation pendant la nuit	8,2 W
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 66
Dimensions H × l × P	530 × 474 × 165 mm
Poids	17 kg
Température ambiante admise	-40 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 % (avec condensation)
Classe CEM de l'appareil	B
Catégorie de surtension DC / AC (selon la norme CEI 62109-1)	2/3
Degré de pollution	2
Pression acoustique	42 dB(A) (réf. 20 µPa)
Classe de sécurité (selon CEI 62103)	1
Dispositifs de protection	
Mesure tension d'isolement DC	Avertissement / Déconnexion pour R _{ISO} < 100 kOhm
Comportement en cas de surcharge	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré

Unité de surveillance des courants résiduels	intégrée
Communication de données	
Connecteur WLAN SMA-RP (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ45, 10/100 Mo
USB (connecteur type A)	max. 1 A à 5 V (connecteur E/S non chargé)
Wired Shut Down (WSD)	max. 28 appareils / chaîne WSD
	Distance max. entre 2 appareils = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2 fils
Niveau de tension des entrées numériques	Faible : min. 0 V - max. 1,8 V
	Élevé : min. 4,5 V - max. 28,8 V
Courants d'entrée des entrées numériques	selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 70 kOhm
Puissance totale pour la sortie numérique (alimentation interne)	6 W à 12 V (USB non chargée)
Puissance par sortie numérique (alimentation externe)	1 A à >12,5 V - 24 V (max. 3 A au total)
Datalogger/serveur Web	intégré

**Fronius Primo
GEN24 5.0 /
5.0 Plus**

Données d'entrée DC	
Plage de tension MPP (à puissance nominale)	230 à 530 V
Tension d'entrée max. avec 1 000 W/m ² / -10 °C à vide	600 V
Tension d'entrée min.	65 V
Injection tension de démarrage sur secteur ⁵⁾	80 V
Courant d'entrée max. (PV1/PV2)	22,0 / 12,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. (I _{SC PV})	33 / 18 A
Courant de court-circuit max. (I _{SC PV} = I _{SC max}) total PV1 / PV1 / PV2 / PV2	51 A 33 A / 33 A / 18 A / 18 A
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque ³⁾	33 / 18 A
Nombre d'entrées - PV1	2
Nombre d'entrées - PV2	2
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre	1 000 nF

Données d'entrée DC batterie	
Tension max.	455 V
Tension min.	150 V
Courant max.	22 A
Puissance max.	5 000 W
Entrées DC	1
Données d'entrée/sortie AC	
Puissance de sortie nominale (P_{nom})	5 000 W
Puissance de sortie max.	5 000 W
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Tension du secteur min.	155 V ¹⁾
Tension du secteur max.	270 V ¹⁾
Courant de sortie max.	27,5 A
Courant de démarrage ⁶⁾	20 A / 1,3 ms
Fréquence nominale	50/60 Hz ¹⁾
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2 %
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0,8 à 1 (réglable)
Impédance secteur max. autorisée Z_{max} au PCC ⁴⁾	aucune
Courant résiduel de sortie max. par période	29 A / 3 ms
Données de sortie AC PV Point	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W
Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Fréquence nominale	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données de sortie AC Full Backup	
Puissance de sortie max.	6 890 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	5 000 W
Courant de sortie nominal	21,7 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V
	1 ~ NPE 230 V
	1 ~ NPE 240 V
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s

Facteur de puissance $\cos \phi$ ²⁾	0 à 1
Données générales	
Rendement max.	97,6 %
Rendement europ. ($U_{mpp \text{ nom}}$)	97,2 %
Rendement europ. ($U_{mpp \text{ max}}$)	96,7 %
Rendement europ. ($U_{mpp \text{ min}}$)	96,3 %
Autoconsommation pendant la nuit	8,2 W
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 66
Dimensions H × l × P	530 × 474 × 165 mm
Poids	17 kg
Température ambiante admise	-40 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 % (avec condensation)
Classe CEM de l'appareil	B
Catégorie de surtension DC / AC (selon la norme CEI 62109-1)	2/3
Degré de pollution	2
Pression acoustique	42 dB(A) (réf. 20 μ Pa)
Classe de sécurité (selon CEI 62103)	1
Dispositifs de protection	
Mesure tension d'isolement DC	Avertissement / Déconnexion pour $R_{ISO} < 100 \text{ k}\Omega$
Comportement en cas de surcharge	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré
Unité de surveillance des courants résiduels	intégrée
Communication de données	
Connecteur WLAN SMA-RP (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ45, 10/100 Mo
USB (connecteur type A)	max. 1 A à 5 V (connecteur E/S non chargé)
Wired Shut Down (WSD)	max. 28 appareils / chaîne WSD
	Distance max. entre 2 appareils = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2 fils
Niveau de tension des entrées numériques	Faible : min. 0 V - max. 1,8 V
	Élevé : min. 4,5 V - max. 28,8 V
Courants d'entrée des entrées numériques	selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 70 k Ω

Puissance totale pour la sortie numérique (alimentation interne)	6 W à 12 V (USB non chargée)
Puissance par sortie numérique (alimentation externe)	1 A à >12,5 V - 24 V (max. 3 A au total)
Datalogger/serveur Web	intégré

**Fronius Primo
GEN24 6.0 /
6.0 Plus**

Données d'entrée DC	
Plage de tension MPP (à puissance nominale)	230 à 480 V
Tension d'entrée max. avec 1 000 W/m ² / -10 °C à vide	600 V
Tension d'entrée min.	65 V
Injection tension de démarrage sur secteur ⁵⁾	80 V
Courant d'entrée max. (PV1/PV2)	22,0 / 12,0 A
Courant de court-circuit du module solaire max. (I _{SC PV})	33 / 18 A
Courant de court-circuit max. (I _{SC PV} = I _{SC max}) total PV1 / PV1 / PV2 / PV2	51 A 33 A / 33 A / 18 A / 18 A
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque ³⁾	33 / 18 A
Nombre d'entrées - PV1	2
Nombre d'entrées - PV2	2
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre	1 200 nF
Données d'entrée DC batterie	
Tension max.	455 V
Tension min.	150 V
Courant max.	22 A
Puissance max.	6 000 W
Entrées DC	1
Données d'entrée/sortie AC	
Puissance de sortie nominale (P _{nom})	6 000 W
Puissance de sortie max.	6 000 W
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Tension du secteur min.	155 V ¹⁾
Tension du secteur max.	270 V ¹⁾
Courant de sortie max.	27,5 A
Courant de démarrage ⁶⁾	20 A / 1,3 ms

Fréquence nominale	50/60 Hz ¹⁾
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Taux de distorsion harmonique	< 2 %
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0,8 à 1 (réglable)
Impédance secteur max. autorisée Z _{max} au PCC ⁴⁾	aucune
Courant résiduel de sortie max. par période	29 A / 3 ms
Données de sortie AC PV Point	
Puissance de sortie max.	4 133 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	3 000 W
Courant de sortie nominal	13 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Fréquence nominale	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données de sortie AC Full Backup	
Puissance de sortie max.	8 268 W (pour 5 s)
Puissance de sortie nominale	6 000 W
Courant de sortie nominal	26,1 A
Tension nominale du secteur	1 ~ NPE 220 V
	1 ~ NPE 230 V
	1 ~ NPE 240 V
Fréquence nominale pour le Full Backup	53/63 Hz ¹⁾
Temps de commutation	< 90 s
Facteur de puissance cos phi ²⁾	0 à 1
Données générales	
Rendement max.	97,6 %
Rendement europ. (U _{mpp nom})	97,1 %
Rendement europ. (U _{mpp max})	96,7 %
Rendement europ. (U _{mpp min})	96,1 %
Autoconsommation pendant la nuit	8,2 W
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 66
Dimensions H × l × P	530 × 474 × 165 mm
Poids	17 kg
Température ambiante admise	-40 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 - 100 % (avec condensation)
Classe CEM de l'appareil	B

Catégorie de surtension DC / AC (selon la norme CEI 62109-1)	2/3
Degré de pollution	2
Pression acoustique	42 dB(A) (réf. 20 µPa)
Classe de sécurité (selon CEI 62103)	1
Dispositifs de protection	
Mesure tension d'isolement DC	Avertissement / Déconnexion pour $R_{ISO} < 100 \text{ k}\Omega$
Comportement en cas de surcharge	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré
Unité de surveillance des courants résiduels	intégrée
Communication de données	
Connecteur WLAN SMA-RP (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ45, 10/100 Mo
USB (connecteur type A)	max. 1 A à 5 V (connecteur E/S non chargé)
Wired Shut Down (WSD)	max. 28 appareils / chaîne WSD
	Distance max. entre 2 appareils = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2 fils
Niveau de tension des entrées numériques	Faible : min. 0 V - max. 1,8 V
	Élevé : min. 4,5 V - max. 28,8 V
Courants d'entrée des entrées numériques	selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 70 kΩ
Puissance totale pour la sortie numérique (alimentation interne)	6 W à 12 V (USB non chargée)
Puissance par sortie numérique (alimentation externe)	1 A à >12,5 V - 24 V (max. 3 A au total)
Datalogger/serveur Web	intégré

Caractéristiques techniques Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 GEN24

Données générales	
Courant de service continu (I_{cpv})	< 0,1 mA
Courant de décharge nominal (I_n) - 15 x 8/20 µs impulsions	20 kA
Courant de choc (I_{imp}) Capacité de décharge max. @ 10/350 µs	6,25 kA
Niveau de protection (U_p) (montage en étoile)	4 kV
Résistance aux courts-circuits PV (I_{scpv})	15 kA

Dispositif d'isolation	
Dispositif d'isolation thermique	intégré
Fusible externe	aucun
Propriétés mécaniques	
Indication de déconnexion	Affichage mécanique (rouge)
Indication à distance de l'interruption de connexion	Sortie sur dispositif de contact à permutation
Matériau du boîtier	Thermoplastique UL-94-V0
Normes d'essai	CEI 61643-31 / DIN EN 50539-11 UL1449 éd.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

Explication des notes de bas de page


- 1) Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence ; en fonction de la demande, l'onduleur est spécifiquement paramétré en fonction de chaque pays.
- 2) En fonction du setup pays ou des paramétrages spécifiques de l'appareil (ind. = inductif ; cap. = capacitif).
- 3) Courant maximal d'un module solaire défectueux vers tous les autres modules solaires. De l'onduleur lui-même, il est égal à 0 A au niveau du côté PV.
- 4) Garanti par l'installation électrique de l'onduleur.
- 5) Pour un fonctionnement en mode alimentation en courant de secours (PV Point) sans batterie, une tension min. de 150 V est nécessaire.
- 6) Pic de courant lors du raccordement de l'onduleur.
- 7) La somme de la puissance de sortie nominale par phase ne doit pas être supérieure à la puissance de sortie nominale de l'onduleur.
- 8) Valable pour le Fronius Primo GEN24 avec connexion d'une batterie et le Fronius Primo GEN24 Plus.

Élimination


Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. Les appareils usagés doivent être retournés au revendeur ou déposés dans un système de collecte et d'élimination local agréé. L'élimination conforme des déchets favorise le recyclage durable des ressources matérielles. Le non-respect peut avoir des conséquences pour l'environnement et la santé.

Schémas des connexions


Borne de courant de secours – Point PV (OP)

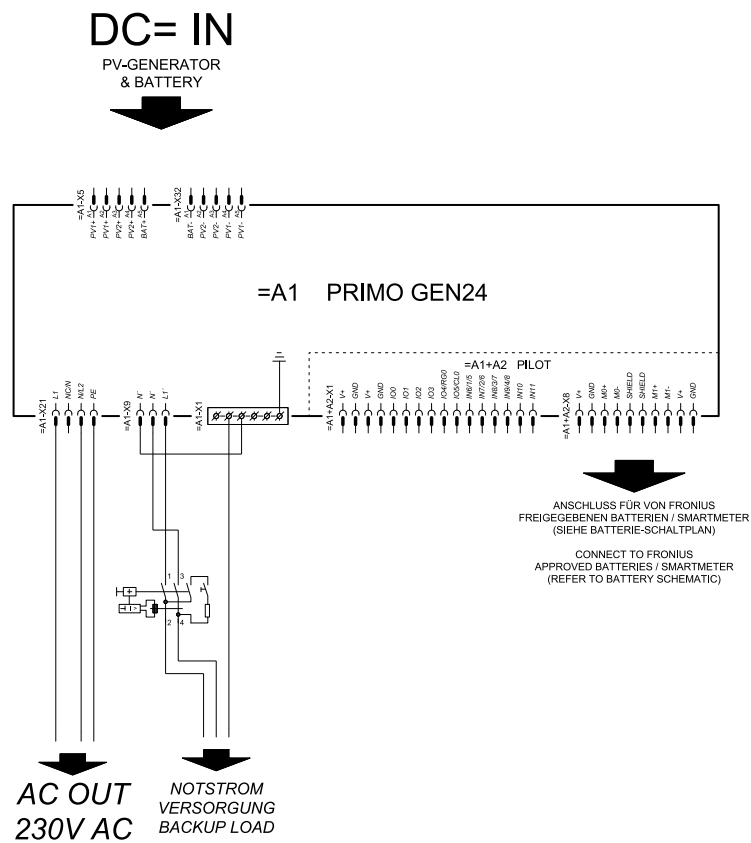


Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box Premium HVS/HV

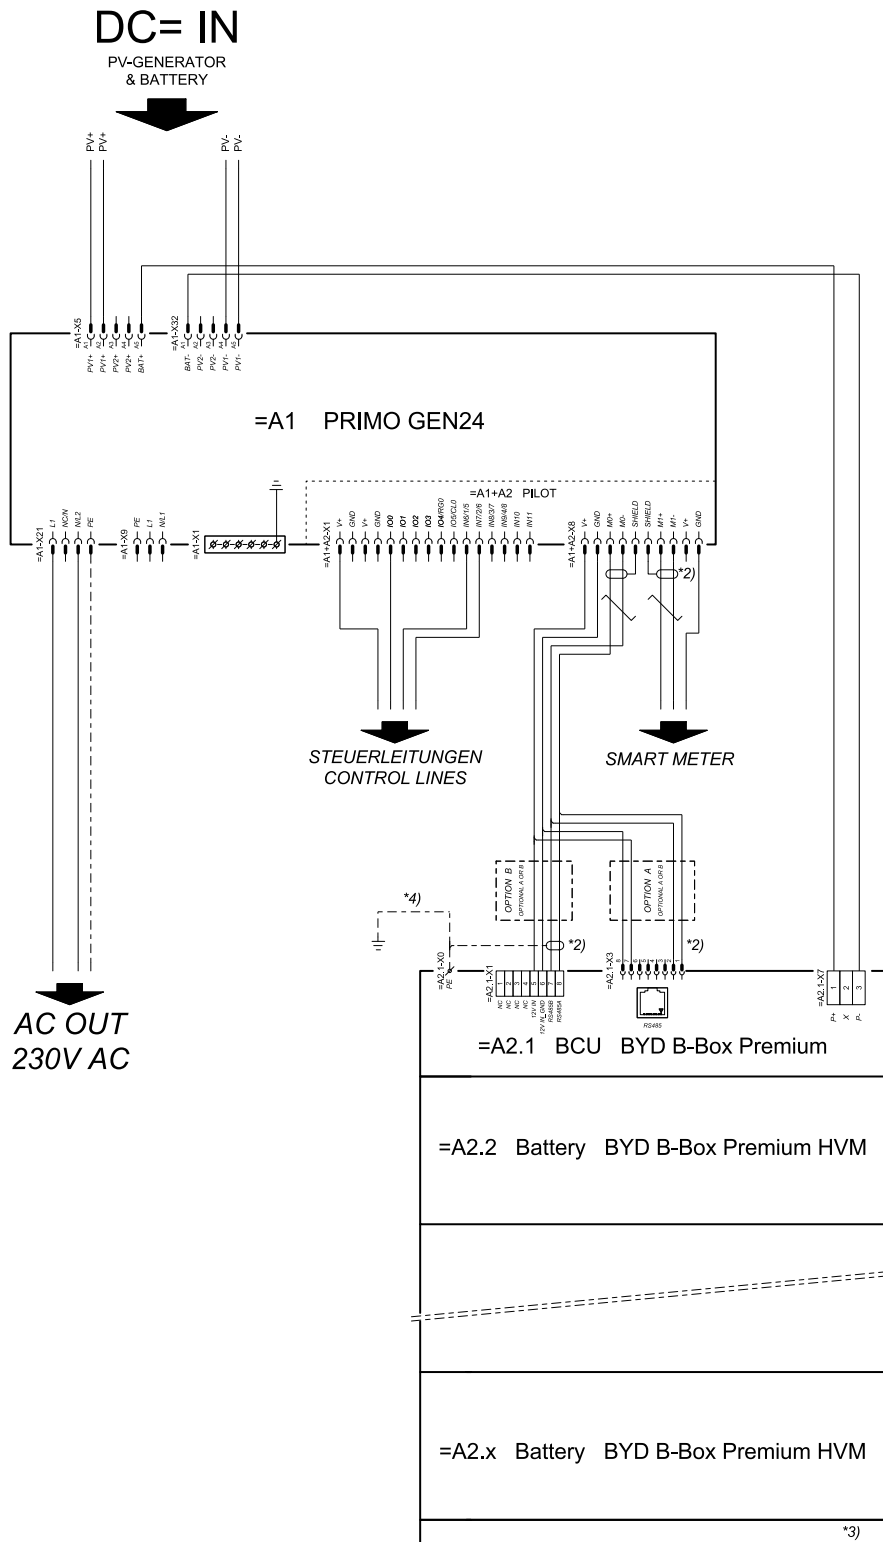


Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 1 pôle – par exemple Autriche

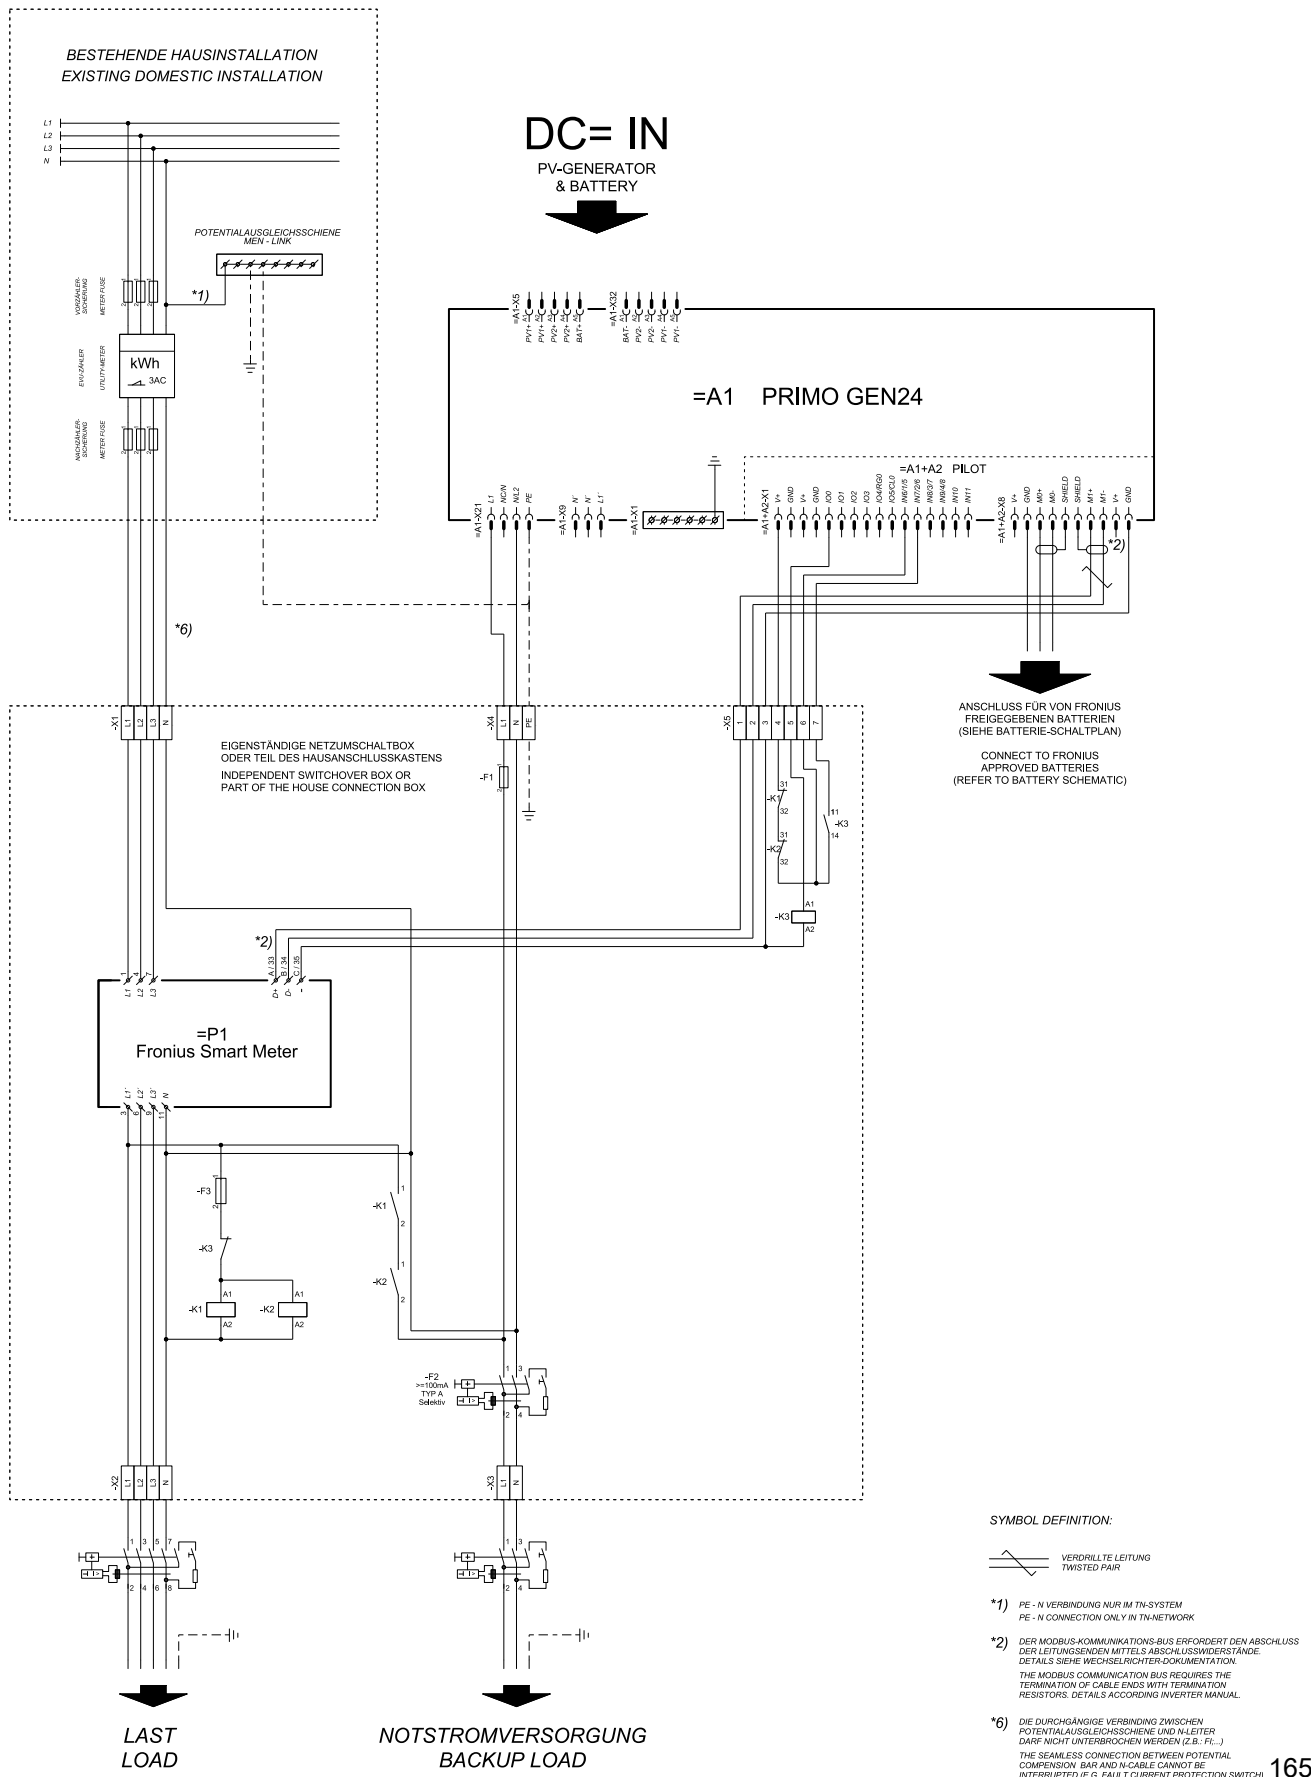

Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie

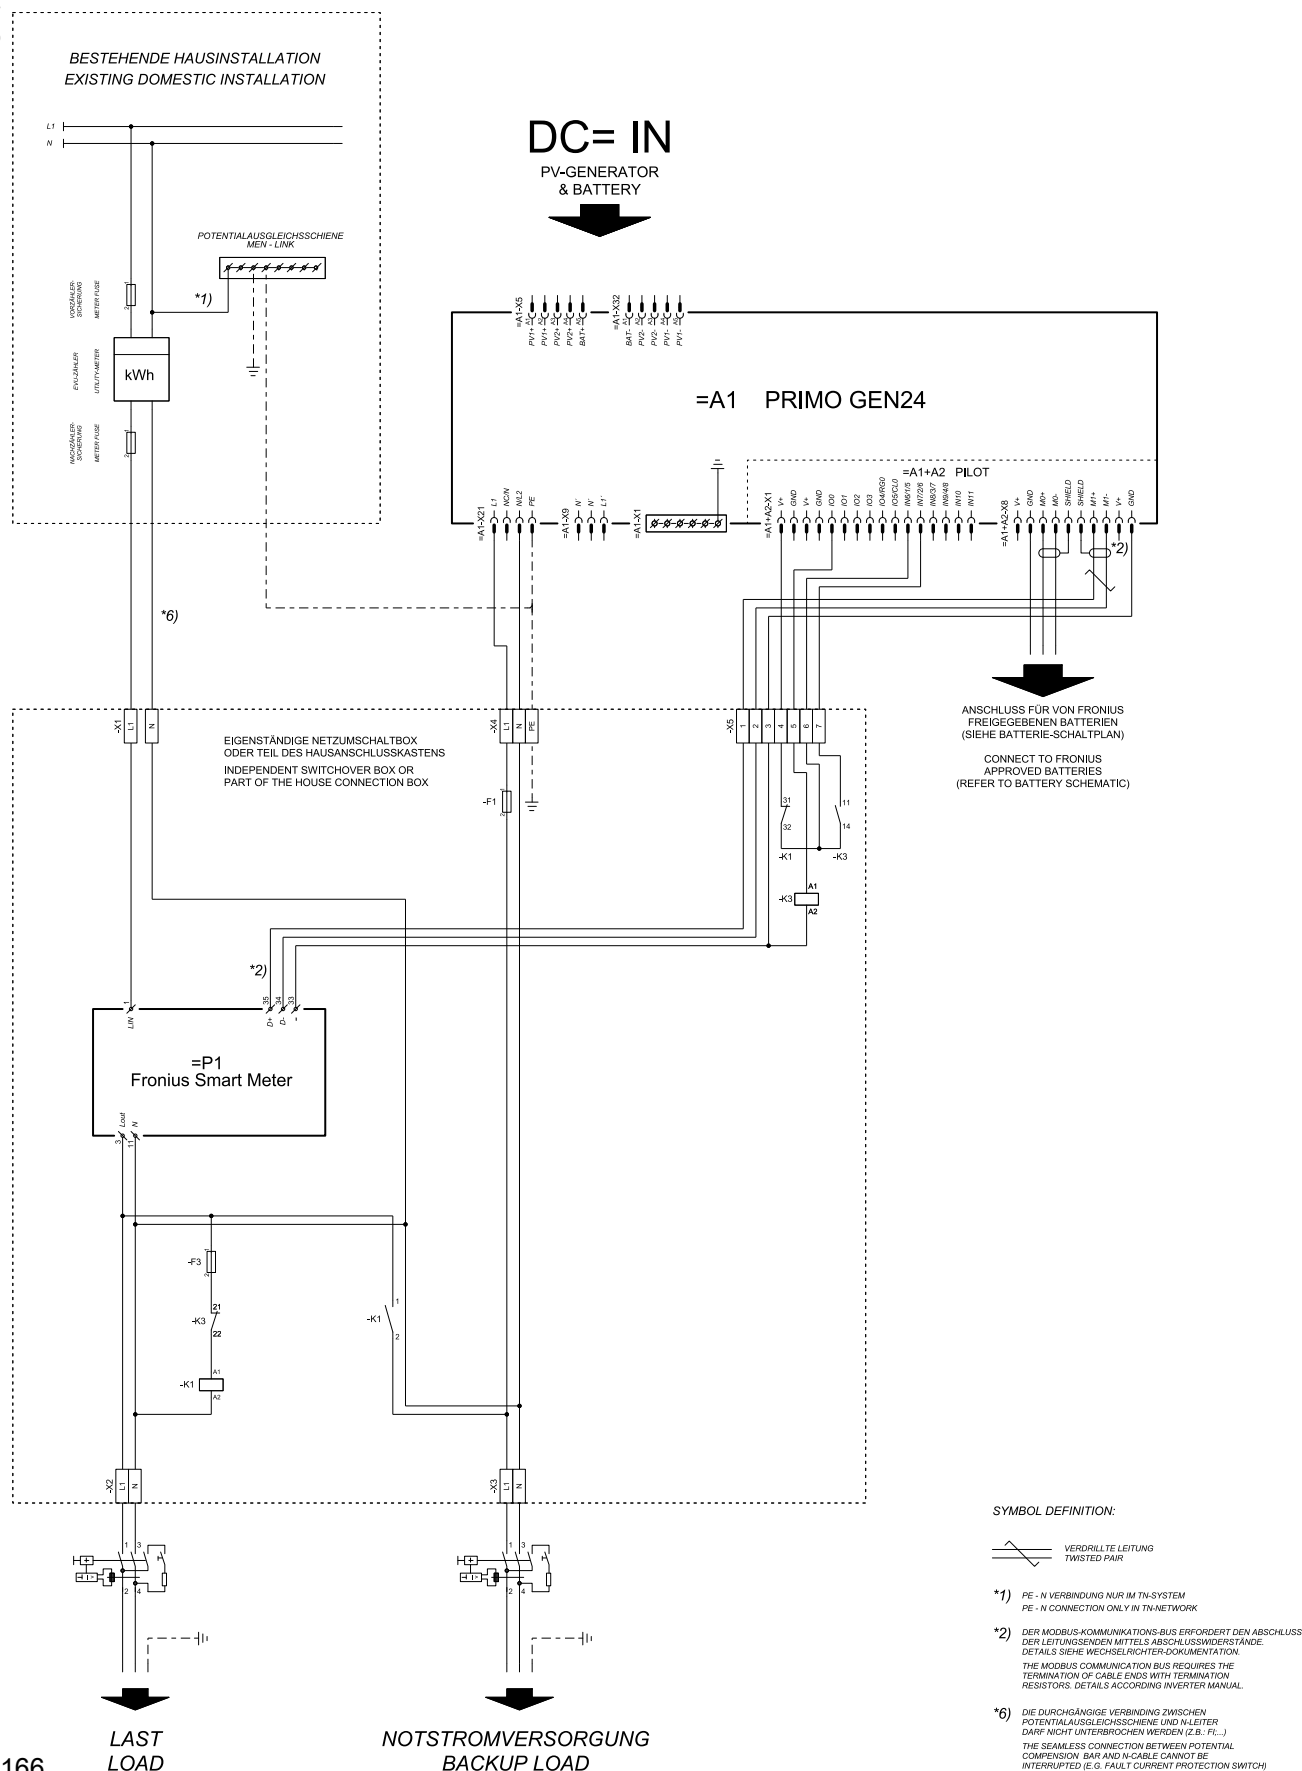

FR



 VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR


*1) PE - N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

*2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE. DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.


THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION RESISTORS. DETAIL S & C ACCORDING INVERTER MANUAL

16

11



Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie

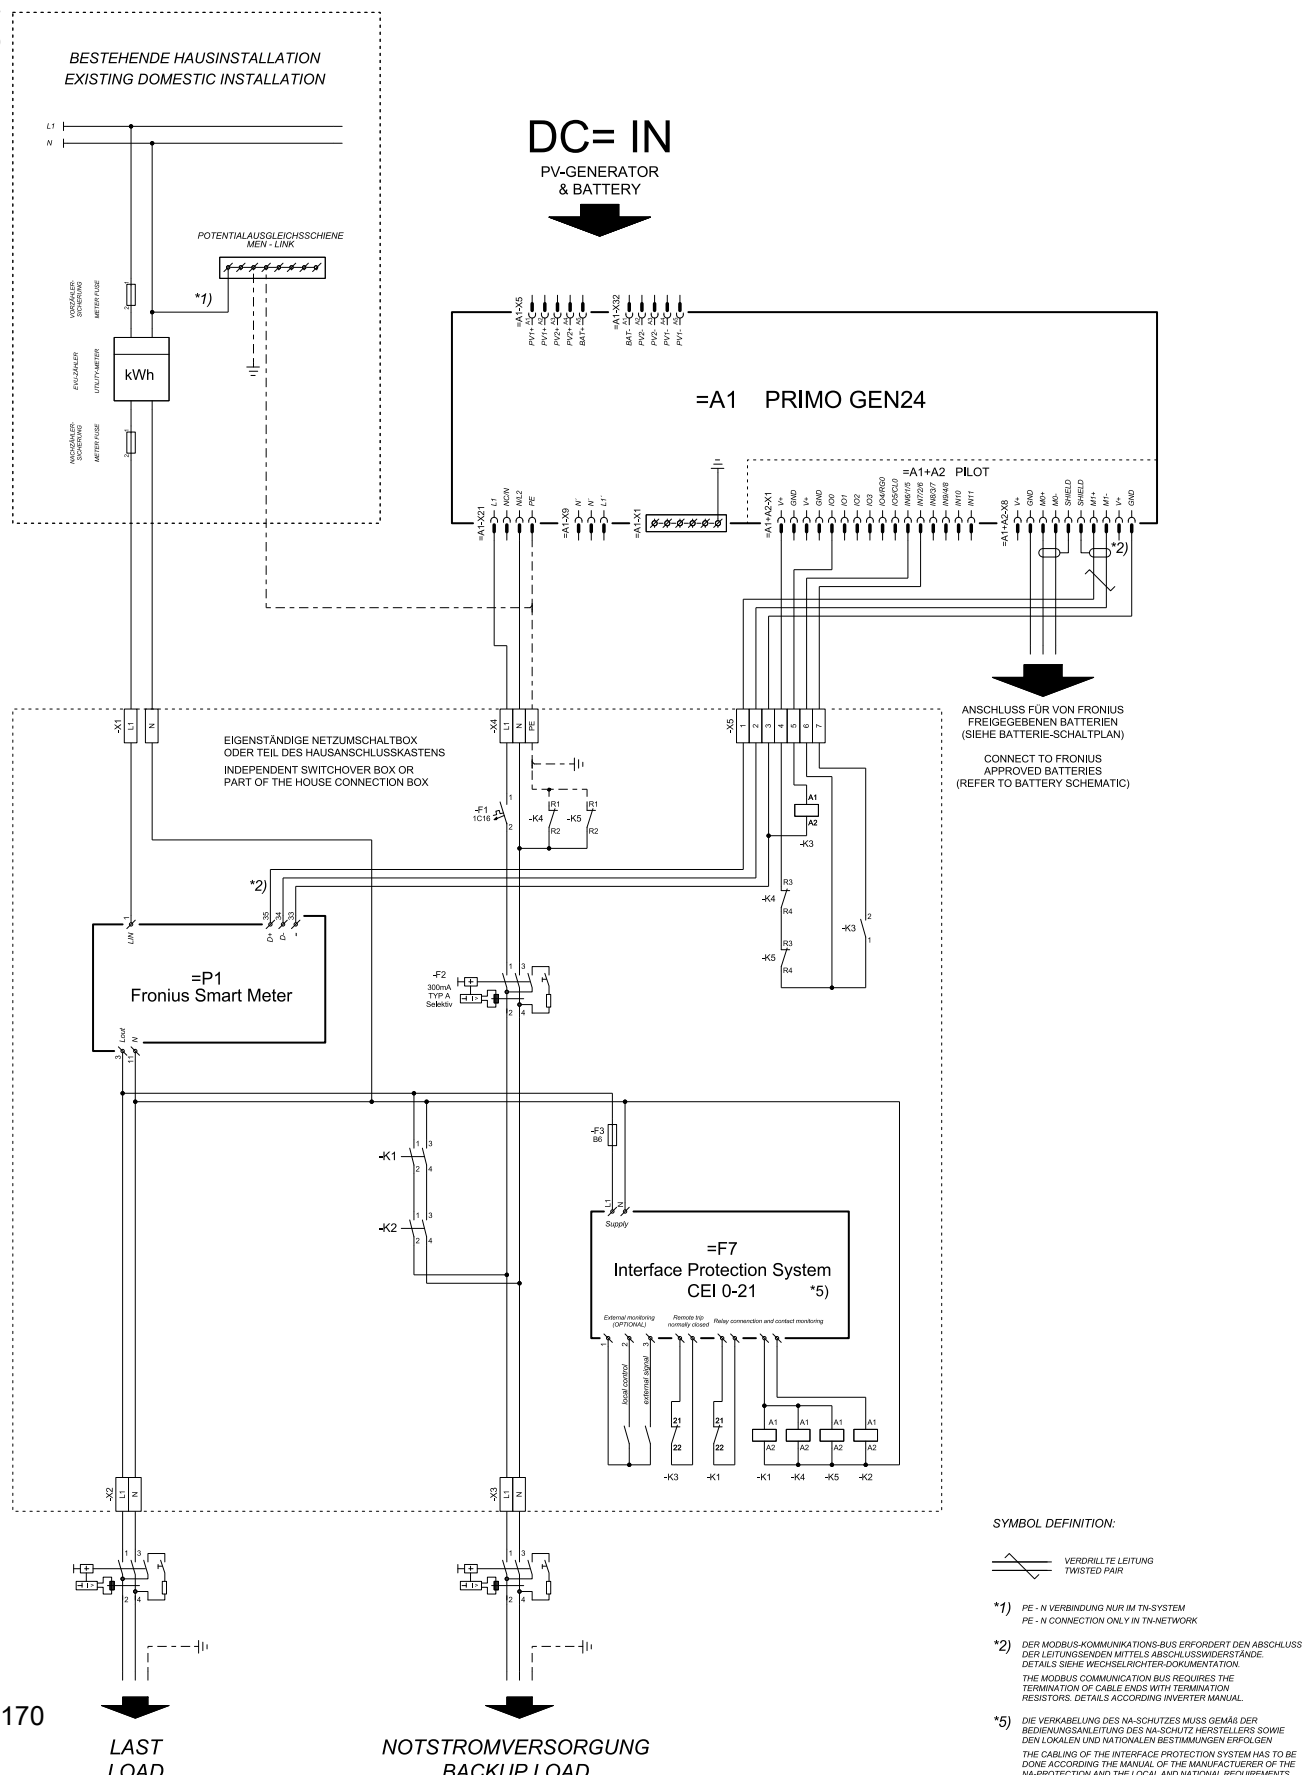

Fronius Primo GEN24 avec Enwitec Box


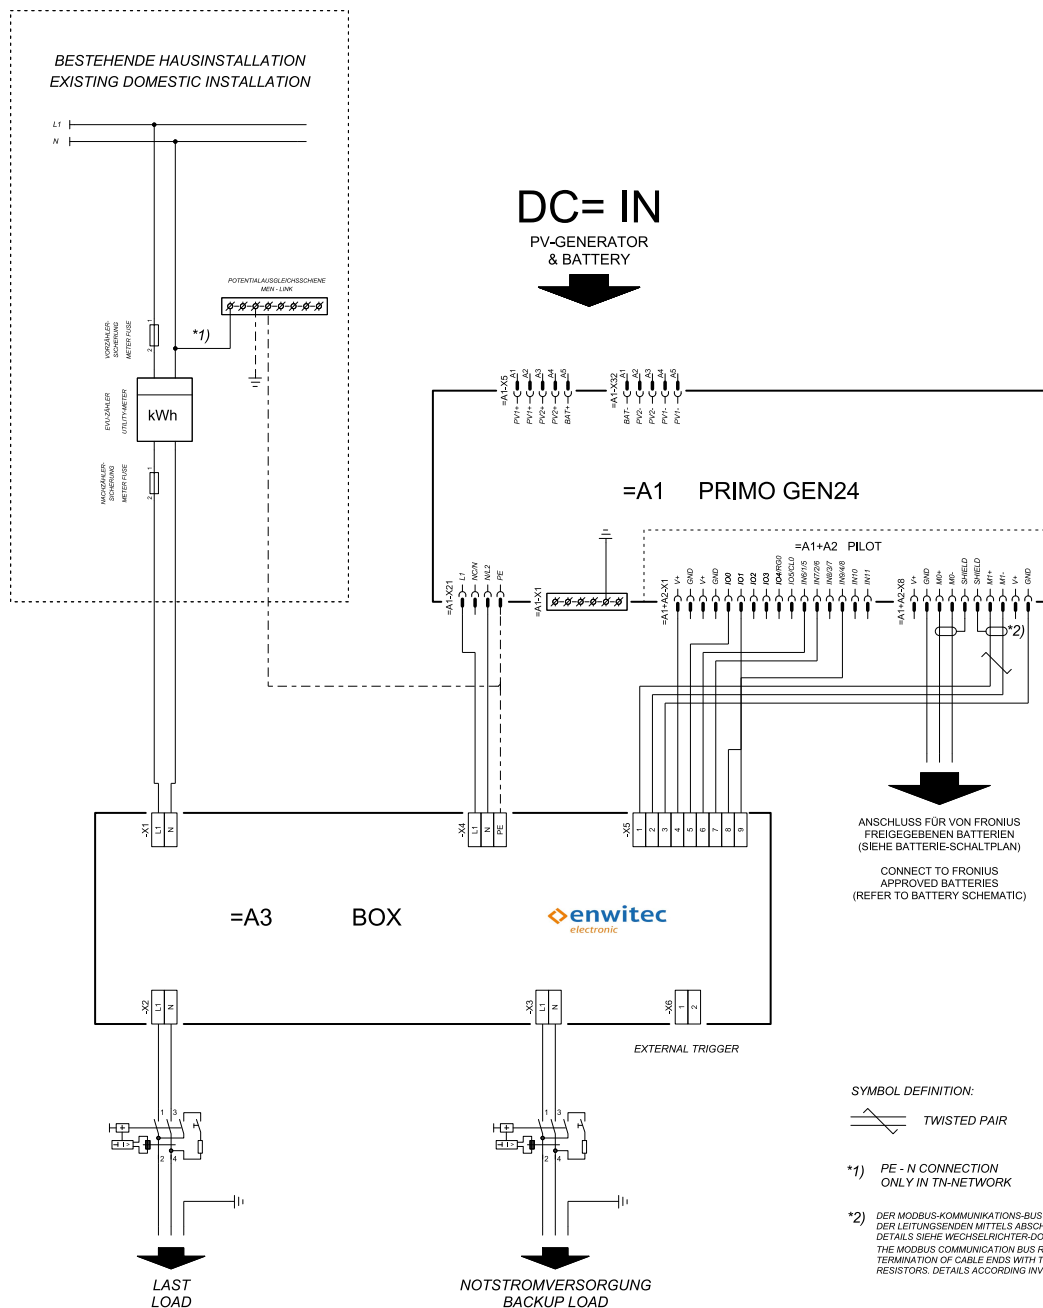



Schéma de câblage – Protection contre la surtension SPD

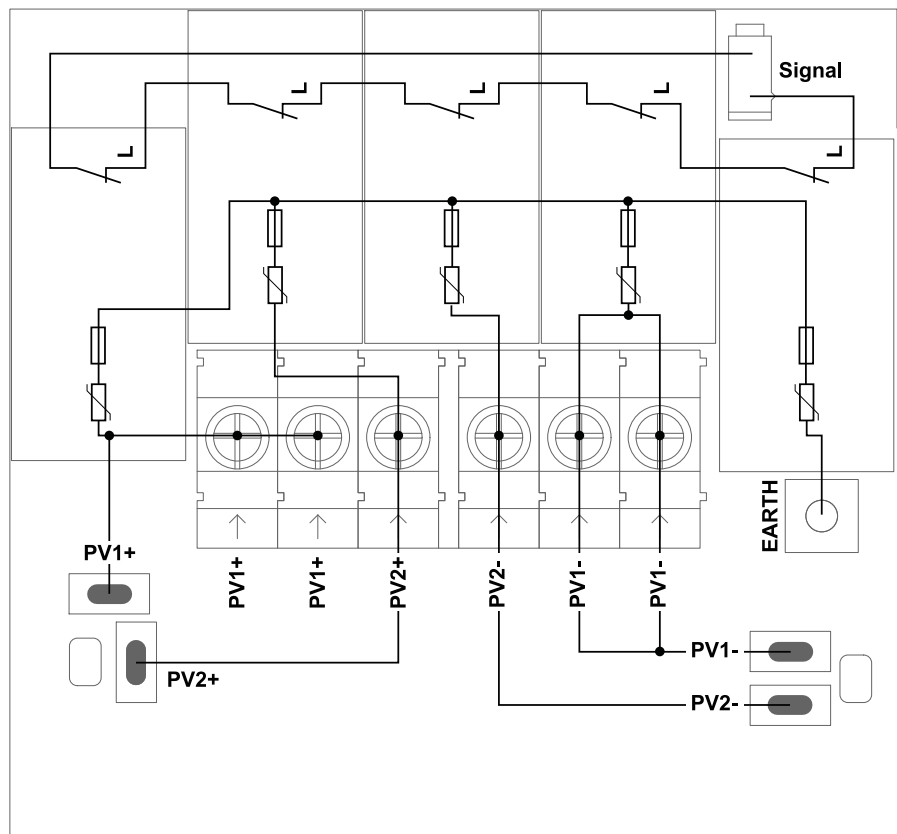

Dimensions de l'onduleur

Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW

FR

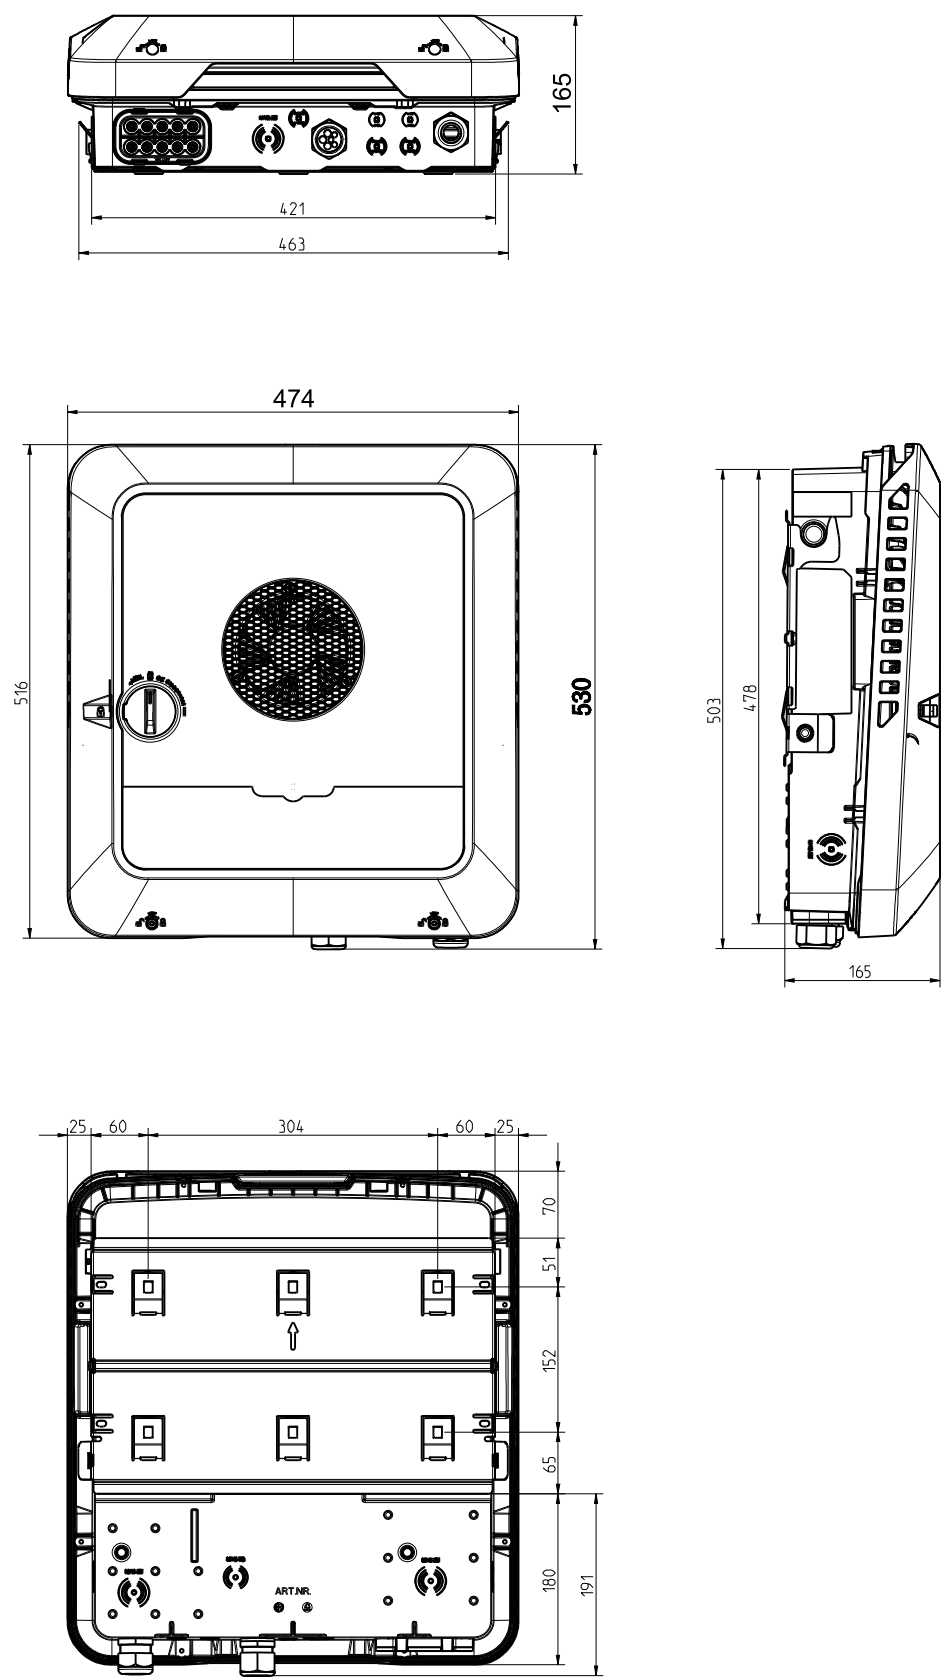

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations



Find your
spareparts online



spareparts.fronius.com