




Installation - Verschaltungsübersicht
SMA BACKUP 100 / 300




PRINZIP KOMMUNIKATION

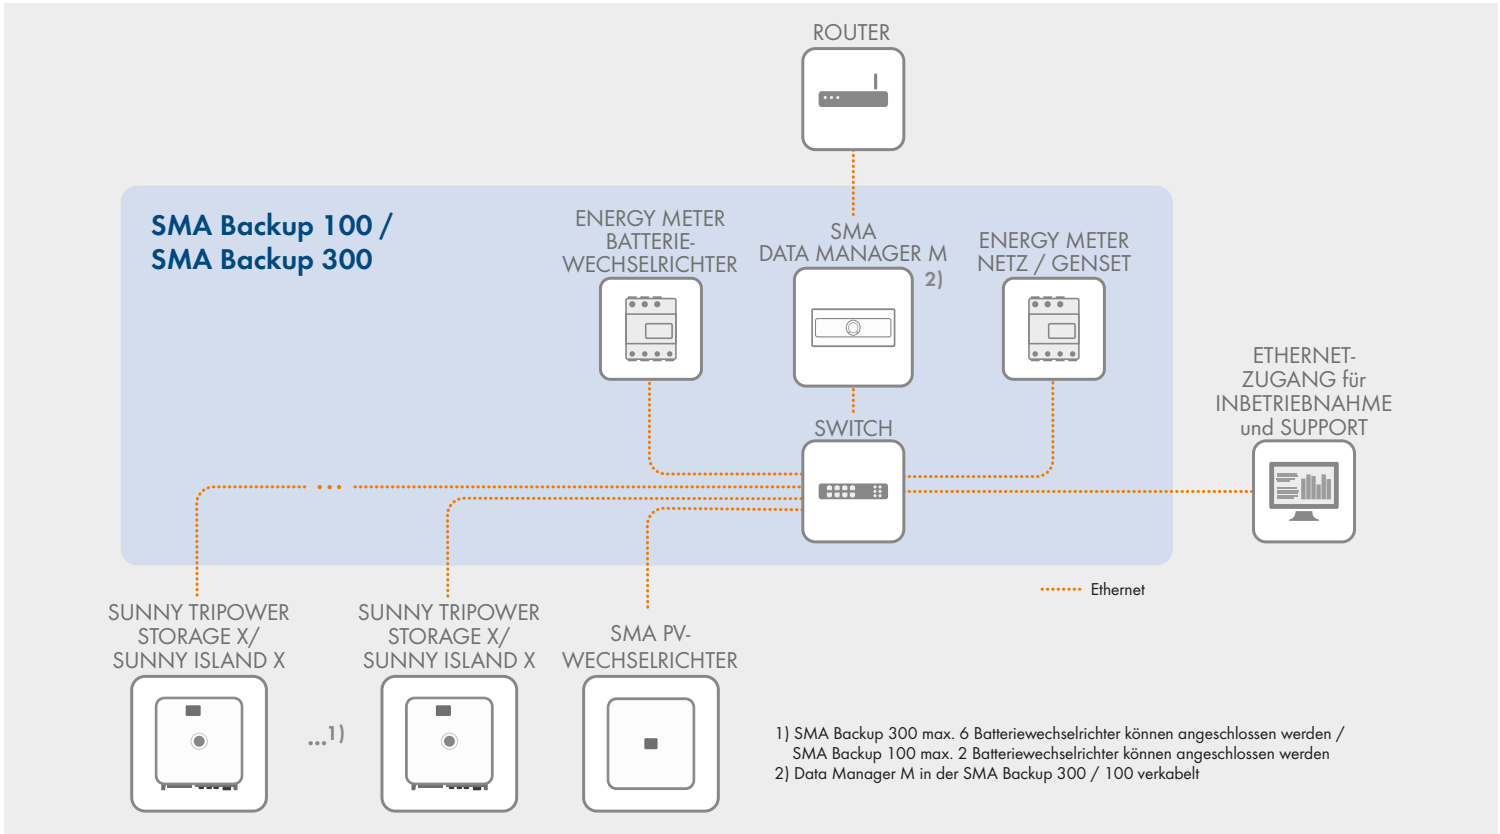

<https://go.sma.de/service>


STROMLAUFPLAN FÜR SMA BACKUP 100 / SMA BACKUP 300

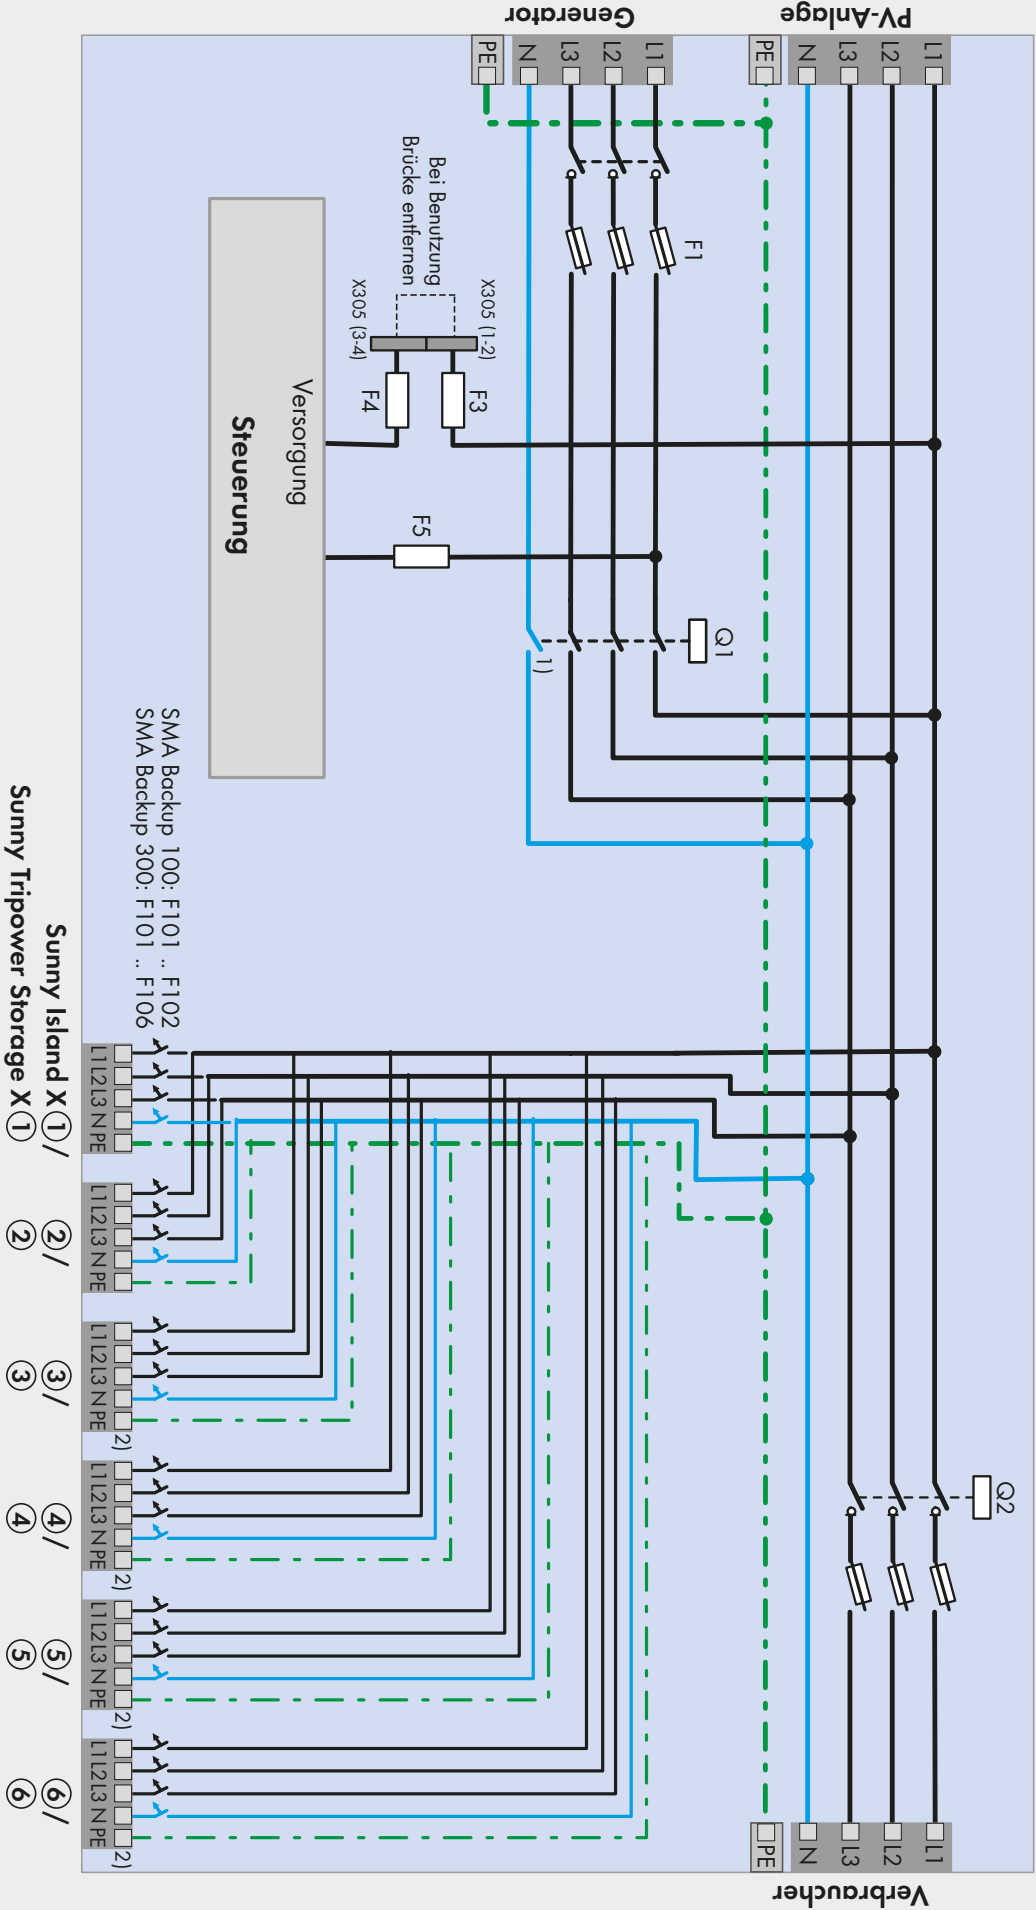

Sicherung	Sicherungstyp	Verwendung	Zuleitung von
F1	NH1 (SMA Backup 100) / NH3 (SMA Backup 300)	Generator	-
F2	NH1 (SMA Backup 100) / NH3 (SMA Backup 300)	Verbraucher	-
F3	Leitungsschutzschalter B 10 A	Versorgung	1) Inselnetz / Backup Netz
F4	Leitungsschutzschalter B 10 A	Versorgung	1) via optionaler externer USV
F5	Leitungsschutzschalter B 10 A	Versorgung	1) Generator
F101 - F106	Leitungsschutzschalter B 100 A	Sunny Island X, Sunny Tripower Storage X	-

1) optional: N-leiter auch trennbar
2) nur SMA Backup 300

VERSCHALTUNG LEISTUNGSKABEL

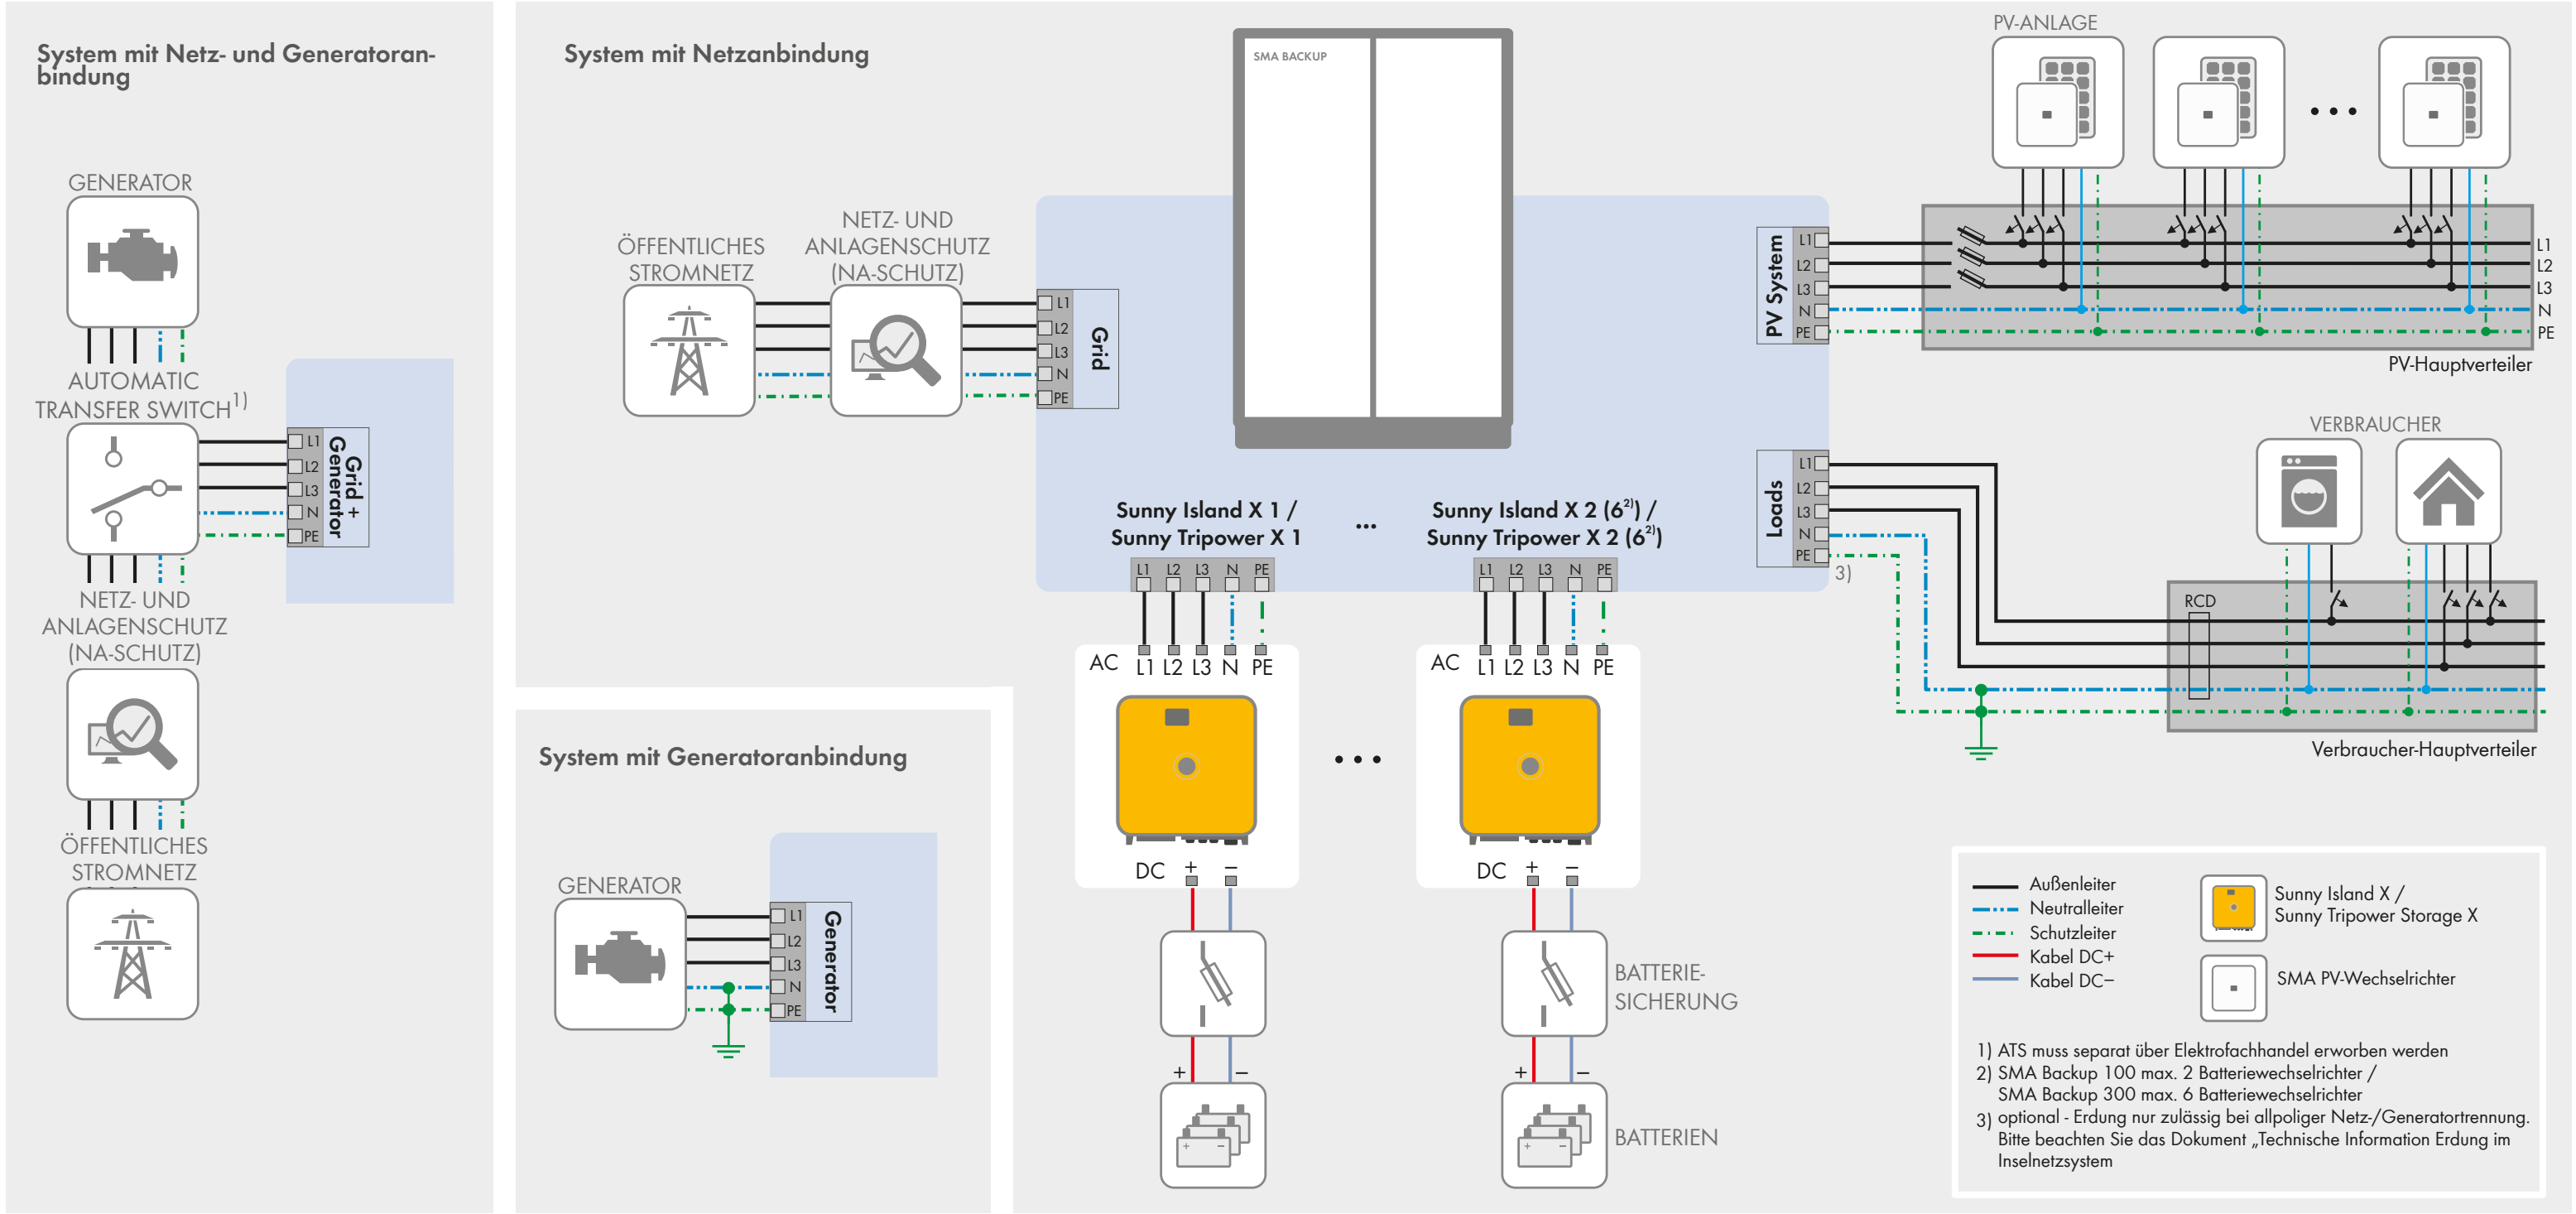

EIN- UND AUSGANGSSIGNALE

