







Anclaje de la fijación a la cubierta

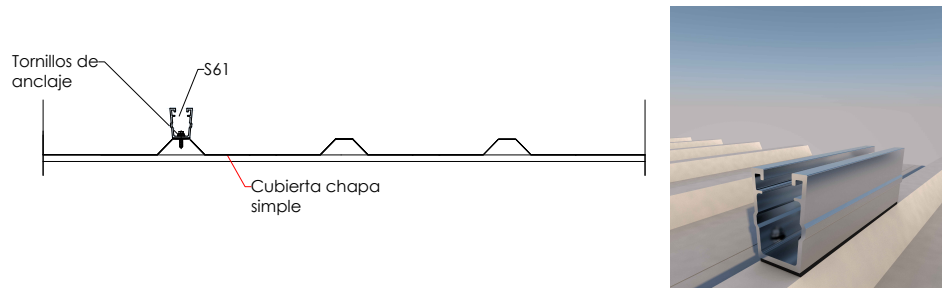

Sistema de montaje

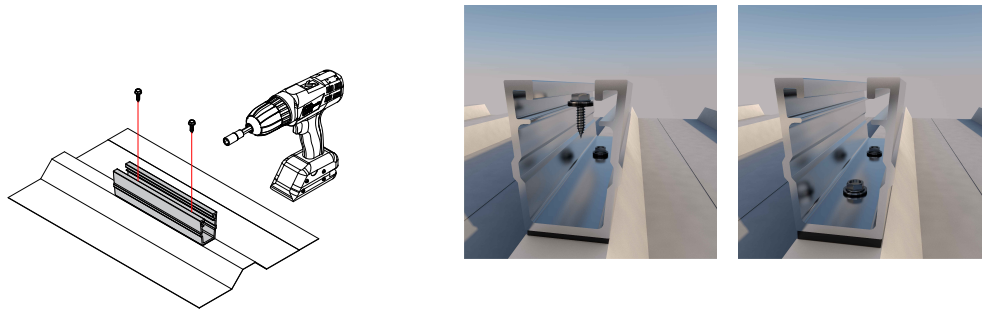

El perfil se fija a la chapa mediante 2 tornillos S42

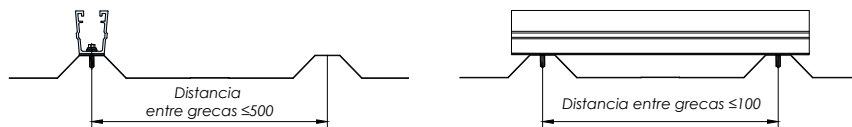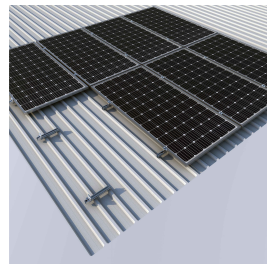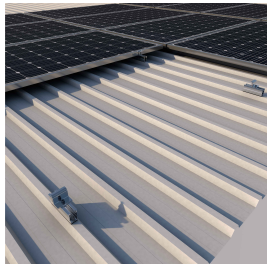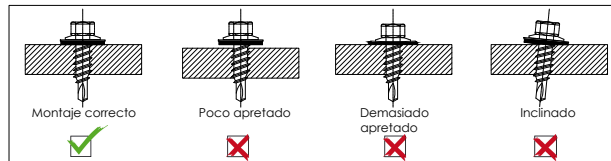


Nota:

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

R1-03/23

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

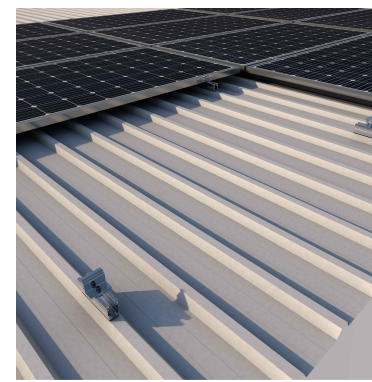


Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

Fijación de los módulos con los presores


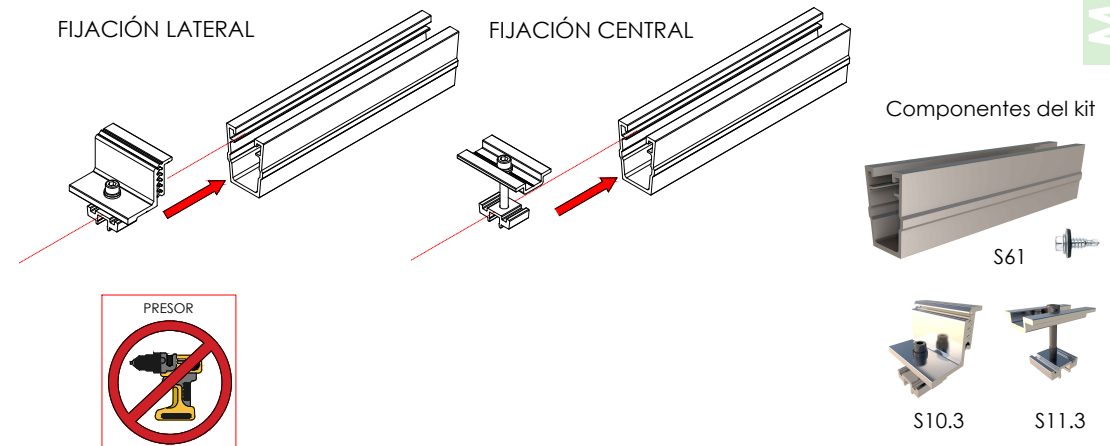


Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo SW8/SW10	1800 rpm
Velocidad máxima de rotación para instalar:	

Soporte coplanar microrail fijación a chapa para cubierta metálica.

61H

SUNFER

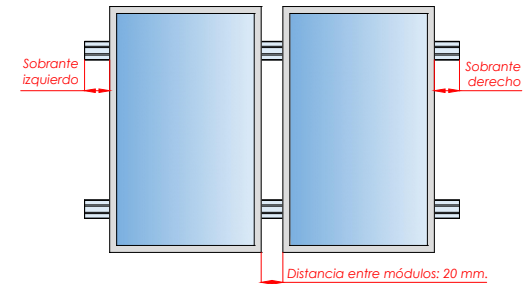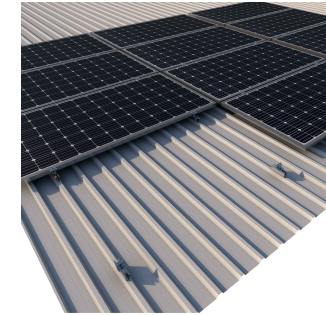

MANUAL DE MONTAJE

S61

S10.3

S11.3

Tamaño máx.
2400x1350

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100% Reciclable





CE Marcado
ES19/86524

1/2


Soporte coplanar microrail fijación
a chapa para cubierta metálica.

61H

SUNFER

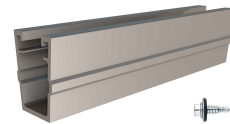

S42




S10.3



S11.3

	S61	S10.3	S11.3
61H1	4	4	0
61H2	6	4	2
61H3	8	4	4
61H4	10	4	6
61H5	12	4	8
61H6	14	4	10
61H7	16	4	12
61H8	18	4	14

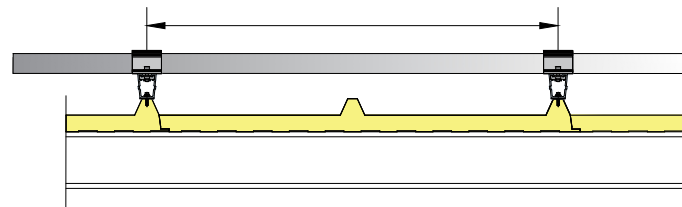

Revisar ficha técnica
del módulo



Tamaño máx.
2400x1350

S61 + (2x) S42 + S10.3

S61 + (2x) S42 + S11.3

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Tamaño máx.
2400x1350



100% Reciclable

CE Marcado
ES19/86524

MANUAL DE MONTAJE