



Manuel Solar-Log™ Base 6.x (Version 1.23)

Solar-Log™ Base

Éditeur :
Solar-Log GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany

International support
Tel.: +49 (0)7428/4089-300

Contact : <https://www.solar-log.com>

Italy
Technical support: +39 0471 631032

France
Technical support: +33 97 7909708

Switzerland
Technical support: +41 565 355346

L'orientation du Solar-Log™ manuel

Firmware
5

Firmware
6

Solar-Log™ Base Manuel

Solar-Log™ Manuel composants de connexion

Solar-Log™ Manuel Smart Energy

Solar-Log™ Base Manuel

Solar-Log™ Manuel composants de connexion 

Solar-Log™ Manuel Smart Energy 

Solar-Log™ Manuel de connexion du compteur 

Solar-Log™ Manuel contrôle de la gestion du courant injecté 

Manuel ouvert

Autres manuels

Table des matières

1	Introduction.....	8
2	Consignes de sécurité	9
2.1	Classes de risque	9
3	Matériel électrique	10
4	Contenu de la livraison et montage.....	11
5	Connexions Solar-Log™ Base	13
5.1	Connexions Solar-Log™ Base – partie supérieure	13
5.2	Connexions Solar-Log™ Base – partie inférieure	14
5.3	LEDs du Solar-Log™ Base.....	15
5.4	LEDs du Solar-Log™ Base15V2	16
6	Affectation et câblage de raccordement	17
6.1	Remarques sur le câblage.....	17
6.2	Affectation générale des broches	18
7	Solar-Log™ MOD I/O	19
7.1	Première installation du Solar-Log™ MOD I/O avec Solar-Log™ Base.....	19
7.2	Connexion entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD I/O.....	20
7.3	Affectation du PIN Solar-Log™ MOD I/O (face supérieure).....	21
7.4	Affectation du PIN (face inférieure)	22
7.5	LEDs Solar-Log™ MOD I/O	23
8	Solar-Log™ MOD 485.....	24
8.1	Première installation du Solar-Log™ MOD 485 avec Solar-Log™ Base	24
8.2	Connexion entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD 485.....	25
8.3	Connexions Solar-Log™ MOD 485 (face supérieure).....	26
8.4	Connexions Solar-Log™ MOD 485 (face inférieure).....	28

9 Possibilité de combinaison du Solar-Log™ Base et des modules

d'extension 29

- 9.1 Combinaison Solar-Log™ Base - Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™ MOD 485 29

10 Connexion des onduleurs 31

- 10.1 Mise hors tension des onduleurs et du Solar-Log™ Base 32

11 Composants 33

- 11.1 Composantes prises en charge 33

12 Autres connexions 34

- 12.1 USB 34

13 Mise en service 35

- 13.1 Connexion du Solar-Log™ Base au réseau/PC 35
- 13.2 Première mise en service du Solar-Log™ Base 36
- 13.3 Remplacement du Solar-Log™ 37
- 13.4 Remplacement des composants 37
- 13.5 Ajout de nouveaux composants 38

14 Ouverture du menu principal 39

- 14.1 Mot de passe 40
- 14.2 Utilisation du menu principal du Solar-Log™ Base 46
- 14.3 Explication des désignations du menu principal 48
- 14.4 Configuration du Solar-Log™ à l'aide de l'assistant de configuration 55

15 Menu principal 64

- 15.1 Écran VLCD virtuel (écran VLCD) 64
- 15.2 Signification des symboles à l'écran LCD virtuel (écran VLCD) 65
- 15.3 Messages d'erreur 66
- 15.4 Fonctionnement normal 66
- 15.5 Configuration 67
- 15.6 Réseau 67
- 15.7 Internet 76
- 15.8 Configuration des appareils raccordés 79
- 15.9 Définition des appareils 80

15.10	Configuration des compteurs électriques	87
15.11	Configuration des capteurs	88
15.12	Configuration de la batterie.....	88
15.13	Configuration de l'AC-ELWA-E	89
15.14	Configuration de la pompe à chaleur IDM.....	90
15.15	Configuration de la station de charge Keba	91
15.16	Champ de module, Puissance et Désignation.....	92
15.17	Configuration des données de l'installation	94
16	Smart Energy	97
17	Gestion du courant injecté.....	98
18	Vente directe	99
19	Données.....	101
19.1	Situation initiale.....	101
19.2	Correction des données	102
19.3	Sauvegarde du système	102
19.4	Sauvegarde des données.....	104
19.5	Réinitialisation	106
19.6	Réinitialisation du Solar-Log™ Base 15V2	108
20	Configuration du système	109
20.1	Contrôle de l'accès.....	109
20.2	HTTPS	111
20.3	Langue/Pays/Heure	112
20.4	Licences	113
20.5	Progiciel (Micrologiciel).....	115
21	Option Diagnostic	117
21.1	Diagnostic onduleurs.....	117
21.2	Diagnostic de la batterie	121
21.3	Accès aux journal d'événements	125
21.4	Accès à la gestion du courant injecté	126
21.5	Accéder aux interfaces (à partir de la version 6.4.2 du micrologiciel).....	127
21.6	Accès aux composants	131
21.7	Smart Energy	137
21.8	Accès au support.....	143

22	Option Données de production	146
22.1	Valeurs actuelles	146
22.2	Production	150
22.3	Consommation (uniquement avec un compteur de consommation raccordé)	157
22.4	Bilan	163
22.5	Capteur (visible seulement si le capteur est raccordé)	169
23	Définition de l'écran	170
23.1	Utilisation générale de l'écran	170
23.2	Valeurs.....	171
23.3	Statut	172
23.4	Configuration.....	173
23.5	Installation	174
23.6	Code QR	175
24	Anomalies	176
24.1	Messages d'erreur	176
25	Nettoyage et entretien	178
25.1	Consignes de nettoyage	178
25.2	Consignes d'entretien.....	178
26	Élimination	179
27	Annexe.....	180
27.1	Ports Internet	180
27.2	Exemples de connexion de récepteurs centralisés	181
27.3	Interfaces numériques	190
28	Dimensions	195
29	Index des illustrations	196

1 Introduction

Ce Manuel s'adresse aux installateurs de systèmes photovoltaïques et aux électriciens spécialisés, ainsi qu'aux utilisateurs du Solar-Log™ Base. L'installation et la mise en service des composants individuels doivent être confiées exclusivement au personnel spécialisé formé à cet effet. Voir à ce sujet le chapitre « Consignes de sécurité ».

Le câblage des appareils supplémentaires est décrit en détail dans le [Manuel de raccordement des composants](#).

Les intervenants (chargés de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance) doivent avoir lu ce Manuel dans son intégralité et avoir assimilé tout son contenu.

Les documentations de nos produits sont constamment mises à jour et complétées.

La dernière version des documents est disponible dans l'espace de téléchargement de notre page d'accueil <https://www.solar-log.com/fr/assistance/zone-de-telechargement>

Les descriptifs figurant dans ce Manuel se réfèrent à la version de progiciel 6.x

Liste de compatibilité des appareils Solar-Log™ avec le manuel :

- Solar-Log™ Base 15
- Solar-Log™ Base 15V2
- Solar-Log™ Base 100
- Solar-Log™ Base 2000

Remarque



Firmware :

En raison de diverses situations (stockage chez le distributeur, etc.), il est possible que la version du firmware de Solar-Log™ ne soit plus à jour au moment de la livraison. Il est donc recommandé de comparer le firmware avec la version actuelle sur notre page d'accueil avant d'installer l'appareil SolarLog™ et de le mettre à jour si nécessaire. Pour ce faire, veuillez utiliser la fonction de mise à jour de l'assistant de configuration de SolarLog™.
(Voir le chapitre : « Configuration du Solar-Log™ à l'aide de l'assistant de configuration »)

2 Consignes de sécurité

Pour la protection des personnes, de l'appareil ou d'autres installations, il convient de prendre connaissance des points suivants avant d'utiliser le produit :

- Le contenu du présent Manuel.
- Les consignes de sécurité.
- Les avertissements et plaques signalétiques sur le produit.

Remarque :

Toutes les opérations de câblage et interventions sur les composants, décrites dans le présent Manuel, sont réservées à des électriciens professionnels spécialement formés à cet effet. De même, les réparations doivent être effectuées par des professionnels ou par le fabricant.

La société Solar-Log GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages matériels, de lésions corporelles et de dysfonctionnements et leurs conséquences imputables au non-respect des consignes fournies dans la documentation du produit.

2.1 Classes de risque

Les consignes de sécurité de ce document sont accompagnées de représentations standardisées et de symboles. En fonction de la probabilité et de la gravité des conséquences, deux classes de risque sont appliquées :

Danger



Signale un danger imminent pour les personnes.
Danger de blessures permanentes ou de mort en cas de non-respect des consignes.

Attention



Signale un danger identifiable pour les personnes ou un risque de dommage matériel.
Danger de blessures permanentes ou de dommages matériels en cas de non-respect des consignes.

3 Matériel électrique

Danger



Danger de mort : risque d'électrocution en cas d'ouverture des onduleurs !

Ne jamais ouvrir le boîtier de l'onduleur lorsque ce dernier est sous tension.

Voir « Mise hors tension des onduleurs ».

Suivre impérativement les consignes d'installation et de sécurité des manuels des différents onduleurs.

Danger



La mise en service avec le bloc d'alimentation électrique couvert de gouttelettes comporte un danger de mort !

Si le bloc d'alimentation électrique est transféré directement d'un environnement froid vers un environnement chaud, il peut se couvrir de gouttelettes.

Attendre que la température se soit équilibrée.

Attention



Endommagement d'éléments électroniques des onduleurs et des cartes d'interface par décharge électrostatique !

Éviter le contact avec les connexions de composants et les contacts à fiche.

Avant de prendre en main un composant, se relier la terre en touchant du PE ou un élément non laqué du boîtier de l'onduleur.

Attention



Détérioration de composants électroniques du Solar-Log™ lors de son câblage ! Débrancher le Solar-Log™ de l'alimentation électrique.

Attention



Danger d'électrocution !

Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier du bloc d'alimentation externe est détérioré. Un bloc d'alimentation détérioré doit être remplacé par un modèle du même type afin d'éviter tout danger.

Attention



Le Solar-Log™ doit être uniquement utilisé dans des lieux fermés.

L'appareil appartient à la classe de protection IP20.

4 Contenu de la livraison et montage

Vérifier que le contenu de la livraison est complet et intact, avant de procéder au montage et à l'installation.

Présenter immédiatement une réclamation auprès du transporteur et du concessionnaire en cas de dommages.

L'appareil correspond à la classe de protection IP20 et convient uniquement pour une installation à l'intérieur, dans un endroit sec, non poussiéreux.

L'appareil peut être aussi bien monté au mur (voir l'illustration ci-après) que sur rail profilé (voir à cet effet les dimensions du Solar-Log™ au chapitre « Dimensions »). Le branchement électrique peut s'effectuer soit par bloc d'alimentation sur rail soit par alimentation 24V avec adaptateur.

Remarque



Ne pas oublier que ni l'accessoire requis pour le montage, ni le bloc d'alimentation ne sont fournis.

Remarque



Alimentation électrique en option*

En fonction de la tension de sortie (24V DC (+5%)), si nécessaire 12V DC (+5%)), respectez les exigences des composants.

Remarque



Nous vous recommandons d'utiliser le bloc d'alimentation Solar-Log™ (réf. : 256226).

* Le Solar-Log™ Base ne peut être alimenté en 12V DC qu'en liaison avec le Piggy Back spécial (Art 220020). Veuillez également noter l'alimentation des boîtiers de senseurs via le bus.

Montage mural

Pour le montage mural, extraire les ergots d'encliquetage sous l'appareil et les fixer au mur avec les accessoires appropriés.



Fig. : Solar-Log™ Base sans les ergots d'encliquetage extraits



Fig. : Solar-Log™ Base avec les ergots d'encliquetage extraits

5 Connexions Solar-Log™ Base

5.1 Connexions Solar-Log™ Base – partie supérieure

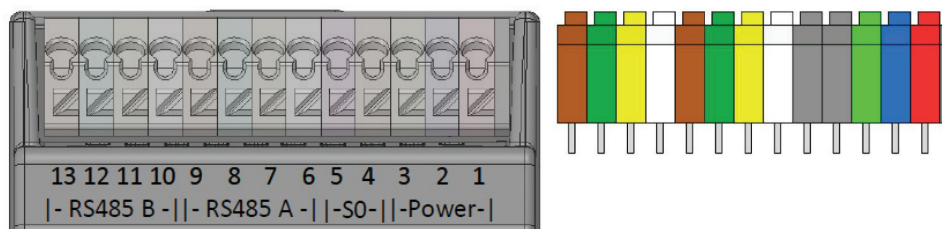


Fig. : Connexions Solar-Log™ Base - 2 x RS485 (A et B) ou 1 x RS422 - à droite, affectation des broches couleur sur l'appareil

Partie supérieure du Solar-Log™ Base

2 x RS485 ou 1 x RS422	Connexion pour accessoires selon le manuel de connexion des composants.
1 x S0	Raccordement du compteur S0
1 x Power	Broches pour le raccordement électrique.

Spécifications techniques

Voltage*	24V DC (+5%), si nécessaire 12V DC (+5%)
Section du conducteur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0,14 à 1,0 mm² avec embouts (les embouts doivent être utilisés avec les câbles torsadés) ▶ 0,2 à 1,5 mm² pour les câbles torsadés ▶ 0,2 à 1,5 mm² pour les câbles fixes
Consommation propre	< 0,5W

Remarque



Le passage de l'affectation des interfaces entre la variante RS485 et la variante RS422 s'effectue automatiquement par logiciel.

*Pour les installations sur le marché américain, utilisez uniquement des alimentations NEC de classe 2.

Légende des couleurs

Couleur	Signification
Rouge	Tension d'alimentation
Bleu	GND
Vert clair	Terre fonctionnelle
Gris	Entrée S0
Blanc	Entrée (Data+, TX+/RX+, A+)
Jaune	24 V / (12V)*
Vert olive	GND*
Marron	Sortie (Data-, TX-/RX-, B-)

*Connexion d'alimentation pour les composants externes, en fonction du bloc d'alimentation utilisé 24V / 12V.

5.2 Connexions Solar-Log™ Base – partie inférieure

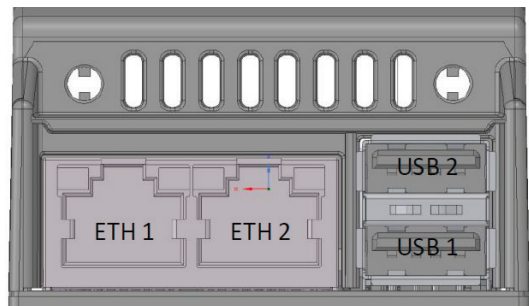


Fig. : Connexions Solar-Log™ Base – partie inférieure

Partie inférieure du Solar-Log™ Base

2 x USB	Connexion USB. Adaptée pour clés USB. Ne convient pas pour la connexion à un PC/ordinateur portable !
2 x Réseau	Interface réseau Ethernet, 10/100 Mbits 1 x Interne 1 x Externe

Remarque



Les connexions USB conviennent uniquement pour les clés USB, pas pour la connexion à un PC ou à un ordinateur portable !

5.3 LEDs du Solar-Log™ Base

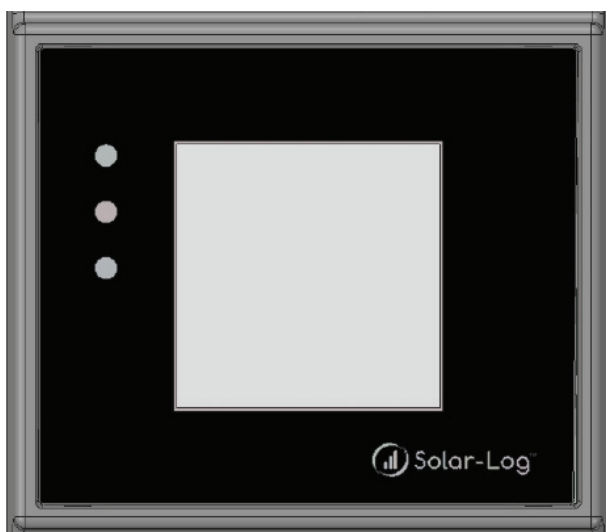


Fig. : Affichage par LEDs

Les LEDs s'allument en continu dans différentes couleurs, en fonction de l'état de fonctionnement de l'appareil.

Fonctionnement normal

Solar-Log™ Base - LEDs (de haut en bas)

Désignation	Couleur	Signification
Alimentation (haut)	allumé en vert	Alimentation électrique disponible.
Alimentation (haut)	clignote en rouge	Le mode d'installation a expiré / licences manquantes.
Internet (centre)	allumé en rouge	Pas de connexion avec Internet. ► Contrôler le câble réseau.
Internet (centre)	allumé en orange	Pas de résolution DNS.
Internet (centre)	allumé en vert	Connexion Internet disponible.
Composants (bas)	allumé en rouge	Perte de connexion avec au moins un composant.
Composants (bas)	vert	Fonctionnement normal. Connexion disponible avec les composants. (La LED s'allume en vert, par exemple en l'absence de rayonnement du soleil, coupure nocturne, etc.)

5.4 LEDs du Solar-Log™ Base15V2



Fig. : Solar-Log™ Base 15V2 Vue de face avec LEDs et touche de réinitialisation

Les LEDs s'allument en continu dans différentes couleurs, en fonction de l'état de fonctionnement de l'appareil.

Fonctionnement normal

Solar-Log™ Base 15V2 - LEDs (de haut en bas)

Désignation	Couleur / Etat	Signification
Alimentation (haut)	s'allume en vert de manière continue	Alimentation électrique disponible.
Internet (centre)	La LED est éteinte	Le Solar-Log est éteint.
Internet (centre)	s'allume en vert de manière continue	Connexion Internet disponible.
Internet (centre)	s'allume en orange de manière continue	Au moins un autre service ne fonctionne pas. (par ex. serveur de mise à jour ou service horaire Solar-Log™)
Internet (centre)	rouge (clignotement rapide)	Aucune adresse IP n'a été attribuée via DHCP.
Internet (centre)	rouge (clignotement lent)	Pas de connexion Internet.
Composants (bas)	La LED est éteinte	Aucune configuration des composants ou le Solar-Log™ est éteint.
Composants (bas)	s'allume en vert de manière continue	Fonctionnement normal : connexion aux composants disponible.
Composants (bas)	s'allume en orange de manière continue	Connexion à au moins un composant (et à tous ses canaux) perdue.
Composants (bas)	rouge (clignotement lent)	Pas de connexion à un composant.

6 Affectation et câblage de raccordement

Les câbles de raccordement suivants seront nécessaires en fonction des besoins :

- Pour la connexion à un routeur, il faut un câble réseau d'une longueur adaptée.
- Pour raccorder le Solar-Log™ directement à un PC ou un ordinateur portable, il faut utiliser un câble croisé.
- Câble de raccordement du Solar-Log™ à l'onduleur.
- Des jeux de câbles préfabriqués, adaptés aux différents onduleurs, sont disponibles en accessoire dans notre [boutique Solar-Log™](#). Ces jeux de câbles ont une longueur de 3 m.
- Pour raccorder plusieurs onduleurs à un Solar-Log™, il faut le matériel adapté pour le câblage des différents onduleurs.
- Des paires de conducteurs torsadés doivent être utilisées pour le câblage avec un câble CAT.

6.1 Remarques sur le câblage

Le câblage des onduleurs et des accessoires doit être effectué avec le plus grand soin. Un câblage défectueux est la cause la plus fréquente d'erreur lors de la mise en service du Solar-Log™.

Il est par conséquent vivement recommandé d'utiliser :

- un câblage avec un câble de grande qualité.
par exemple : LIYCY $\geq 0,14\text{mm}^2$ ou Cat 6/7 SFTP.
- Pour le câblage en extérieur, les prescriptions du fabricant en matière de résistance aux rayons UV et de montage doivent être respectées.
- Pour des distances plus longues, une section plus importante est recommandée.
- Utilisation d'embouts avec des conducteurs souples.
- Torsade des paires de fils.
- Torsade du blindage.
- Câblage de la broche 1 à la broche x.
- Câblage de clair à foncé.

Remarque



Tous les dispositifs de la base Solar-Log™ sont terminés au départ de l'usine. Une installation des dispositifs de base Solar-Log ne peut donc avoir lieu qu'au début ou à la fin du bus.

6.2 Affectation générale des broches

Affectation des broches	Power	S ₀ IN	RS485-A/B	RS422
Broche	Affectation	-	-	-
1 (Rouge)	V _{in} 24 V _{DC} / (12 V _{DC})	-	-	-
2 (Bleu)	GND	-	-	-
3 (Vert clair)	Terre fonctionnelle	-	-	-
4 (Gris)	-	S ₀ IN+	-	-
5 (Gris)	-	S ₀ IN-	-	-
6 (Blanc)	-	-	Data+	T/RX+
7 (Jaune)	-	-	24V / (12 V)	24V / (12 V)
8 (Vert olive)	-	-	Masse/GND	Masse/GND
9 (Marron)	-	-	Data-	T/RX-
10 (Blanc)	-	-	Data+	R/TX+
11 (Jaune)	-	-	24V / (12 V)	-
12 (Vert olive)	-	-	Masse/GND	-
13 (Marron)	-	-	Data-	R/TX-

Remarque



Si des onduleurs utilisant une interface RS422 (par exemple Fronius, AEG, Riello) sont reliés à cette interface, aucun accessoire (par exemple, compteurs, capteurs, etc.) ne peut être intégré dans ce bus.

Remarque



Le passage de l'affectation des interfaces entre la variante RS485 et la variante RS422 s'effectue automatiquement par logiciel.

7 Solar-Log™ MOD I/O

7.1 Première installation du Solar-Log™ MOD I/O avec Solar-Log™ Base

Important !



Avant d'installer le Solar-Log™ MOD I/O, mettre impérativement le Solar-Log™ Base hors tension !

Remarque



Le Solar-Log™ MOD I/O est identifié automatiquement après le redémarrage du Solar-Log™ Base. La première version du logiciel du Solar-Log™ MOD I/O permet enfin de configurer la connexion au récepteur centralisé. Voir à cet effet le chapitre Limitation de la puissance active (uniquement avec Solar-Log™ MOD I/O).

Après la première installation du module d'extension Solar-Log™ MOD I/O avec le Solar-Log™ Base, le Solar-Log™ Base vérifie la version du micrologiciel sur le Solar-Log™ MOD I/O. Si celle-ci correspond à celle du Solar-Log™ Base, le Solar-Log™ MOD I/O passe en mode d'attente. (Reconnaissable lorsque la LED inférieure s'allume en vert). La configuration proprement dite peut ensuite commencer.

Si le Solar-Log™ Base constate une différence, une mise à jour du firmware est automatiquement effectuée. Reconnaissable lorsque la DEL inférieure s'allume en orange. Il est impératif d'attendre que la mise à jour du micrologiciel soit terminée et que le Solar-Log™ MOD I/O soit passé en mode veille. (La LED inférieure s'allume en vert)

TRÈS IMPORTANT !



Ne déconnectez en **aucun** cas le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD I/O lors d'une mise à jour **active** du micrologiciel (la LED inférieure est orange), sinon le Solar-Log™ MOD I/O reste bloqué pendant la procédure de démarrage (la LED est rouge) et ne peut plus être mis en état de veille !

7.2 Connexion entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD I/O

Les connecteurs de bus sont nécessaires pour effectuer la connexion entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD I/O (voir Fig. ci-après).

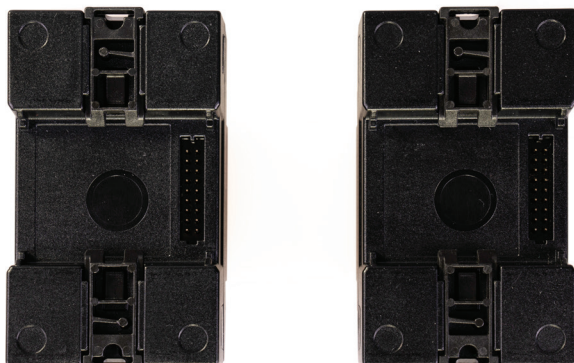


Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD I/O sans connecteur de bus

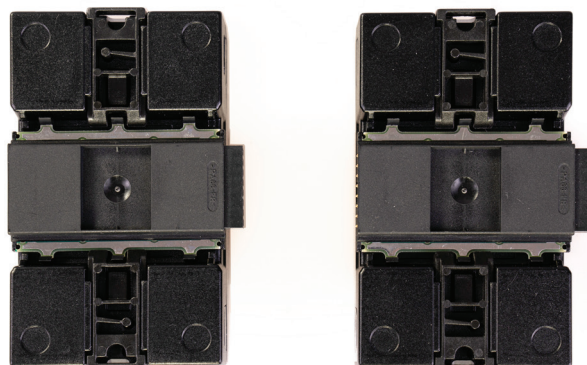


Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD I/O avec connecteur de bus

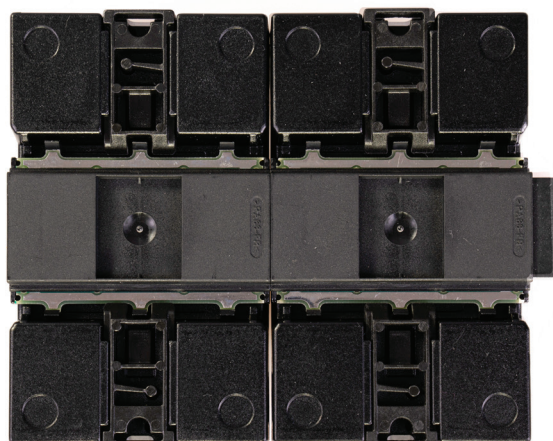


Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD I/O assemblés avec connecteur de bus

Remarque



Un seul Solar-Log™ MOD I/O peut être connecté à la Solar-Log™ Base.

Remarque



Pour stabiliser les connecteurs de bus, utiliser nécessairement un morceau de rail DIN. À cet égard, il est recommandé de veiller dans tous les cas à l'utilisation d'un rail TH 35 / 7,5 ou TH 35 / 15 conforme à la norme IEC/EN 60715.

7.3 Affectation du PIN Solar-Log™ MOD I/O (face supérieure)

Le module Solar-Log™ Mod I/O dispose d'un connecteur à 13 pôles sur le dessus, qui fournit les entrées et sorties numériques ainsi que l'alimentation en tension. Avec le firmware 6.2.0, outre le Solar-Log™ Base, le module Solar-Log™ MOD I/O dispose également de la fonction Smart Energy sur 8 entrées et sorties (IO).

Le tableau suivant décrit l'affectation des broches et l'utilisation des fonctions Smart Energy :

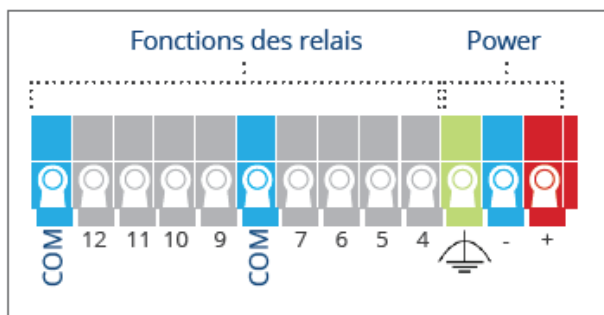


Fig. : Affectation du PIN sur la face supérieure

Alimentation et fonctions des relais

Nom du pin	Nom / Affectation	Description
1 +	Vin	Entrée d'alimentation (24V DC ou 12V DC)
2 -	GND	Connexion de masse
3 FE	FE	Mise à la terre fonctionnelle (protection)
4 IO	DIO8	Sortie digitale 8
5 IO	DIO7	Sortie digitale 7
6 IO	DIO6	Sortie digitale 6
7 IO	DIO5	Sortie digitale 5
8 COM	GND	Autre connexion de masse
9 IO	DIO4	Sortie digitale 4
10 IO	DIO3	Sortie digitale 3
11 IO	DIO2	Sortie digitale 2
12 IO	DIO1	Sortie digitale 1
13 COM	GND	Connexion de masse

7.4 Affectation du PIN (face inférieure)

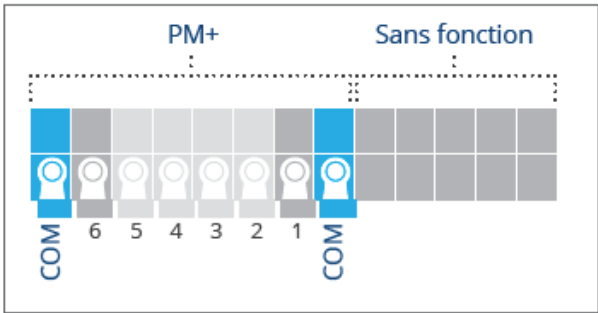


Fig. : Affectation du PIN sur la face inférieure

PM+		
Broche	Affectation	Description
1	+5V	Tension de contrôle pour la contrôle de la puissance active.
2	D_IN_1	Entrée de commande 1
3	D_IN_2	Entrée de commande 2
4	D_IN_3	Entrée de commande 3
5	D_IN_4	Entrée de commande 4
6	+5V	Tension de contrôle pour la régulation de la puissance réactive.

7.5 LEDs Solar-Log™ MOD I/O

Selon l'état de fonctionnement, les LED peuvent clignoter ou rester allumées en continu dans différentes couleurs (cf. le tableau ci-dessous).



Fig. : Affichage du Solar-Log™ MOD I/O par LEDs

Tableau des LEDs - Solar-Log™ MOD I/O

Solar-Log™ MOD I/O - LEDs (de haut en bas)

Désignation	Couleur	Signification
Alimentation (haut)	allumage continu en vert	Le Solar-Log™ MOD I/O est alimenté en courant.
Communication (centre)	clignotement/allumage continu en vert	Une communication est en cours avec le Solar-Log™ MOD I/O.
État de fonctionnement (bas)	allumage continu en rouge	Le Solar-Log™ MOD I/O démarre.
État de fonctionnement (bas)	allumage continu en orange	Une mise à jour du logiciel est en cours.
État de fonctionnement (bas)	allumage continu en vert	Le Solar-Log™ MOD I/O est prêt à fonctionner.
Important : Les données sont lues uniquement en mode prêt à fonctionner.		

8 Solar-Log™ MOD 485

8.1 Première installation du Solar-Log™ MOD 485 avec Solar-Log™ Base

Important !



Avant d'installer le Solar-Log™ MOD 485, mettre impérativement le Solar-Log™ Base hors tension !

Après la première installation du module d'extension Solar-Log™ MOD 485 avec le Solar-Log™ Base, le Solar-Log™ Base vérifie la version du micrologiciel sur le Solar-Log™ MOD 485. Si celle-ci correspond à celle du Solar-Log™ Base, le Solar-Log™ MOD 485 passe en mode de veille. (Reconnaissable lorsque la DEL inférieure s'allume en vert). Les composants peuvent ensuite être raccordés au Solar-Log™ MOD 485.

Si le Solar-Log™ Base constate une différence entre les états du micrologiciel, une mise à jour est automatiquement effectuée.

Elle est reconnaissable aux triangles de LED des interfaces RS485, qui servent également d'indicateur de progression. Si tous les triangles de LED sont allumés, le Solar-Log™ MOD 485 passe en mode prêt, la LED inférieure s'allume en vert.

TRÈS IMPORTANT !



Ne déconnectez en **aucun** cas le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD 485 lors d'une mise à jour **active** du micrologiciel (la DEL inférieure est orange), sinon le Solar-Log™ MOD 485 reste bloqué pendant la procédure de démarrage (la DEL est rouge) et ne peut plus être mis en état de veille !

8.2 Connexion entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD 485

Les connecteurs de bus sont nécessaires pour effectuer la connexion entre le Solar-Log™ Base et le MOD I/O (voir Fig. ci-après).

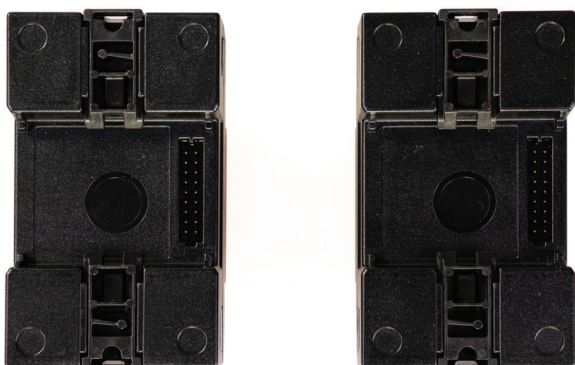


Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD 485 sans connecteur de bus.

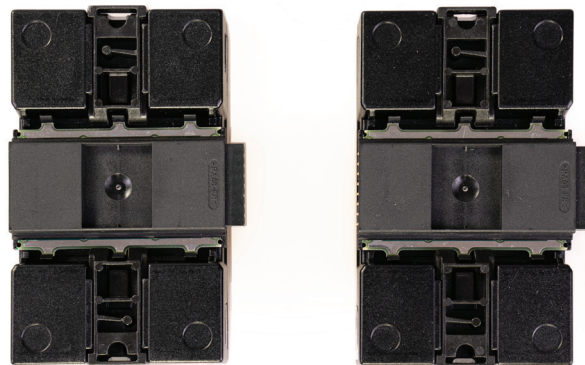


Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD 485 avec connecteur de bus.



Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD 485 assemblés avec connecteur de bus.

Important !



Avant d'installer le Solar-Log™ MOD 485, mettre impérativement le Solar-Log™ Base hors tension !

Spécifications techniques

Voltage	24V (+5 %), si nécessaire 12V (+5 %)
Section du conducteur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0,2 à 1,5 mm² pour les câbles torsadés ▶ 0,2 à 1,5 mm² pour les câbles fixes ▶ 0,14 à 1,0 mm² avec embouts (les embouts doivent être utilisés avec les câbles torsadés)
Longueur de dénudage	8,5 - 9,5 mm, avec embouts ≤ 6 mm
Puissance de l'appareil	2,4 W (Solar-Log™ Base) avec des modules supplémentaires consommation de courant plus élevée.
Dimensions (LxHxP) en mm	53,6 x 89,7 x 60,3

8.3 Connexions Solar-Log™ MOD 485 (face supérieure)

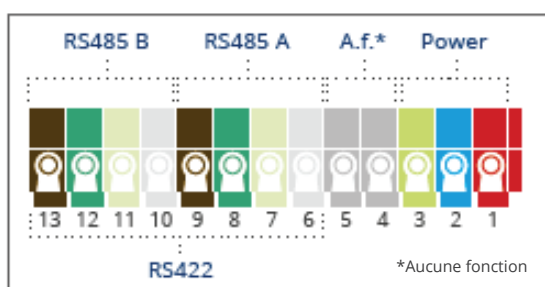


Fig. : Connexions Solar-Log™ Base - 2 x RS485 (A et B) ou 1 x RS422 - à droite, affectation des broches couleur sur l'appareil

Partie supérieure du Solar-Log™ Base

2 x RS485 ou 1 x RS422	Connexion pour accessoires selon le manuel de connexion des composants.
1 x Power	Broches pour le raccordement électrique.

Remarque



Le passage de l'affectation des interfaces entre la variante RS485 et la variante RS422 s'effectue automatiquement par logiciel.

Remarque



Un seul Solar-Log™ MOD 485 peut être connecté à la Solar-Log™ Base.

Légende des couleurs

Couleur	Signification
Rouge	Tension d'alimentation
Bleu	GND
Vert clair	Terre fonctionnelle
Blanc	Entrée (Data+, TX+/RX+, A+)
Jaune	24 V / (12V)*
Vert olive	GND*
Marron	Sortie (Data-, TX-/RX-, B-)

*Connexion d'alimentation pour les composants externes, en fonction du bloc d'alimentation utilisé 24V / 12V.

Affectation des broches en haut

Affectation des broches	RS485-A/B	RS422	Power
Broche	Affectation	-	
1 (Rouge)	-	-	$V_{in} \ 24 V_{DC} / (12 V_{DC})$
2 (Bleu)	-	-	GND
3 (Vert clair)	-	-	Terre fonctionnelle
4 (Gris)	-	-	
5 (Gris)	-	-	
6 (Blanc)	Data+	T/RX +	
7 (Jaune)	24 V / (12V)	24 V / (12V)	
8 (Vert olive)	GND	GND	
9 (Marron)	Data -	T/RX -	
10 (Blanc)	Data +	R/TX +	
11 (Jaune)	24 V / (12V)	-	
12 (Vert olive)	GND	-	
13 (Marron)	Data-	R/TX -	

Remarque importante !



Comme les interfaces RS485 du module Solar-Log™ MOD 485 ne sont pas alimentées en courant, il faut, si nécessaire, raccorder un bloc d'alimentation correspondant au module Solar-Log™ MOD 485.

8.4 Connexions Solar-Log™ MOD 485 (face inférieure)

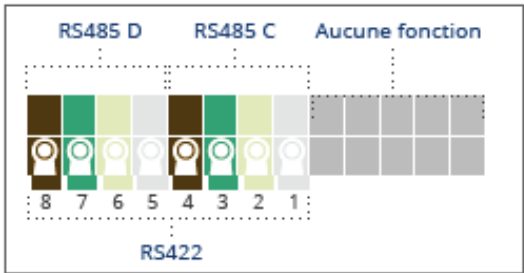


Fig. : Connexions Solar-Log™ MOD 485 – partie inférieure

Partie inférieure du Solar-Log™ MOD 485

2 x RS485 ou 1 x RS422 Connexion pour accessoires selon le manuel de connexion des composants.

Remarque



Pour stabiliser les connecteurs de bus, utiliser nécessairement un morceau de rail DIN. À cet égard, il est recommandé de veiller dans tous les cas à l'utilisation d'un rail TH 35 / 7,5 ou TH 35 / 15 conforme à la norme IEC/EN 60715.

Affectation des broches en bas

Affectation des broches	RS485-C/D	RS422
Broche	Affectation	-
1 (Rouge)	Data+	T/RX+
2 (Bleu)	24 V / (12 V)	24 V / (12 V)
3 (Vert clair)	GND	GND
4 (Gris)	Data-	T/RX-
5 (Gris)	Data+	T/RX+
6 (Blanc)	24 V / (12 V)	-
7 (Jaune)	GND	-
8 (Vert olive)	Data-	T/RX-

9 Possibilité de combinaison du Solar-Log™ Base et des modules d'extension

9.1 Combinaison Solar-Log™ Base - Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™

MOD 485

Le Solar-Log™ MOD I/O permet d'utiliser toute la gamme des commandes de gestion de courant injecté, tandis que le Solar-Log™ MOD 485 offre la possibilité d'étendre l'interface (voir à ce sujet le chapitre Solar-Log™ MOD 485 ci-dessus). Cette combinaison permet d'utiliser l'ensemble des fonctions des modules pour le Solar-Log™ Base. (Voir les illustrations ci-dessous)

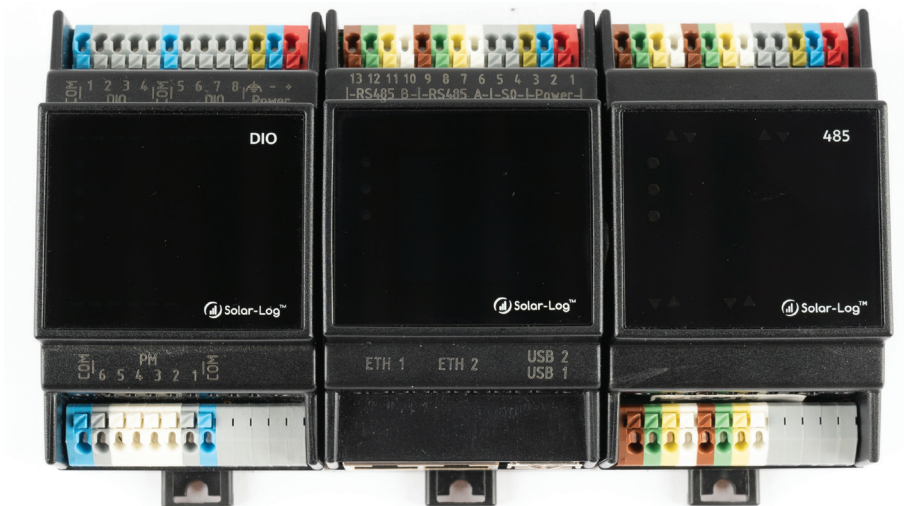


Fig. : Combinaison Solar-Log™ Base avec Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™ MOD 485 (Connecté - face avant)



Fig. : Combinaison Solar-Log™ Base avec Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™ MOD 485 (Connecté - face arrière)

Remarque



Un seul Solar-Log™ MOD I/O et un seul Solar-Log™ MOD 485 peuvent être raccordés au Solar-Log™ Base à la fois.

► Il en résulte la possibilité de combinaison illustrée ci-dessus.

Remarque



Pour garantir un fonctionnement optimal, il est nécessaire de toujours positionner le Solar-Log™ Base au centre, en cas de combinaison avec les modules d'extension Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™ MOD 485.

10 Connexion des onduleurs

Étant donné que chaque marque d'onduleur utilise différents raccords de câblage et de connexion, il convient d'adapter correctement les câbles de données correspondants :

- Le schéma de câblage des connecteurs pour borne plate pour la connexion au Solar-Log™ se trouve au chapitre 6 „Affectation et câblage de raccordement“.
- La documentation sur la connexion des onduleurs pris en charge par le Solar-Log™ se trouve dans le « Manuel de raccordement des onduleurs », à télécharger sous :

<https://www.solar-log.com/fr/assistance/zone-de-telechargement/manuels>

Remarque



Solar-Log GmbH propose des câbles de raccordement adaptés à la plupart des marques d'onduleurs.

Il est impératif de respecter les consignes du fabricant pour la connexion des câbles de données. Ces consignes figurent dans la documentation correspondante du fabricant.

Concernant l'affectation du câblage des onduleurs du côté du Solar-Log™, respecter les consignes du présent Manuel, afin de garantir une reconnaissance correcte des onduleurs par le Solar-Log™ !

Danger



Attention, danger de mort : risque d'électrocution en cas d'ouverture des onduleurs !

Ne jamais ouvrir le boîtier de l'onduleur lorsque ce dernier est sous tension.

Voir le chapitre « Mise hors tension des onduleurs ».

Suivre impérativement les consignes d'installation et de sécurité des manuels des différents onduleurs.

Remarque concernant la gestion des appareils !



Le Solar-Log™ est conçu pour connecter et gérer jusqu'à 100 appareils au total. Cette capacité s'applique à chaque Solar-Log™ individuellement.

10.1 Mise hors tension des onduleurs et du Solar-Log™ Base

Mise hors tension des onduleurs

Avant de relier le Solar-Log™ Base par câble aux connexions se trouvant à l'intérieur de l'onduleur, et avant de monter une carte d'interface dans l'onduleur, tous les onduleurs doivent être mis hors tension.

Pour ce faire, suivre les instructions de la documentation du fabricant de l'onduleur, comme suit :

- Couper le côté AC.
- Couper le côté DC.
- Attendre au moins 5 minutes que les condensateurs se trouvant dans les onduleurs se soient déchargés.

Mise hors tension du Solar-Log™ Base

- Débrancher le Solar-Log™ Base de l'alimentation électrique.

11 Composants

11.1 Composantes prises en charge

Vous trouverez ci-dessous une liste des composants prises en charge par le Solar-Log™ Base :

- Composants SmartPlug
- Compteurs
- Grands écrans
- Pompes à chaleur
- Pyranomètre
- Sensor Box Basic ainsi que Professional et Professional Plus
- Sistemi di accumulo a batteria
- Smart Relais Box Solar-Log™
- Station de charge
- Systèmes hybride
- Thermoplongeurs

Pour le câblage, les réglages et les instructions, veuillez consulter le [manuel de connexion des composants](#) téléchargeable sur notre site Internet.

12 Autres connexions

12.1 USB

Le Solar-Log™ Base dispose de deux connexions USB. Cette connexion convient uniquement pour les clés USB, pas pour la connexion à un PC/ordinateur portable.

Remarque



Lorsqu'une clé USB est enfichée, le Solar-Log™ effectue automatiquement une sauvegarde des données sur la clé USB dans le répertoire/backup pendant la nuit. Dix fichiers de sauvegarde maximum sont enregistrés dans le répertoire Backup. Les fichiers de sauvegarde antérieurs sont automatiquement éliminés.

La sauvegarde des données est enregistrée sous le nom de fichier suivant dans le répertoire/backup de la clé USB :

- solarlog_backup_YYMMDD.dat :
YYMMDD correspond à année, mois et jour - à 2 chiffres respectivement
250325 correspond donc au 25.03.2025.

13 Mise en service

Le Solar-Log™ Base dispose d'un serveur Web intégré qui contient l'intégralité du progiciel pour l'utilisation et la configuration.

Pour pouvoir accéder au Solar-Log™ Base, aucun progiciel supplémentaire ne doit être installé.

Il faut un navigateur Web courant, sur lequel Javascript est activé.

Il est recommandé d'utiliser les versions les plus récentes du navigateur web « Mozilla Firefox », « Google Chrome » ou « Microsoft Edge ».

Pour l'utilisation par navigateur Web, une connexion réseau entre un PC/ordinateur portable et le Solar-Log™ Base est requise, et le Solar-Log™ Base doit être opérationnel. Le protocole DHCP (serveur DHCP) doit être actif sur le routeur raccordé.

13.1 Connexion du Solar-Log™ Base au réseau/PC

Le Solar-Log™ Base est équipé de deux prises réseau Ethernet RJ45 standard, pouvant être raccordées avec tout câble réseau courant disponible dans le commerce. Le débit peut être de 10 ou 100 Mbits.

En règle générale, il est possible de recourir à toutes les techniques de réseau PC pour raccorder le Solar-Log™ Base. Les techniques suivantes sont disponibles :

- Raccordement via un routeur Internet :
Câble réseau Ethernet-RJ45.
- Connexion directe par câble du PC au Solar-Log™ Base :
Câble réseau Ethernet-RJ45 (croisé ou Cross-Over).

Si le Solar-Log™ Base est commandé via un routeur, veiller à libérer les ports nécessaires (voir le chapitre „Internet-Ports“).

Remarque



Le Solar-Log™ Base est réglé par défaut sur DHCP pour pouvoir effectuer une connexion pour le cas où un routeur connecté serait également configuré sur DHCP (serveur DHCP).

**Remarque
Importante !**



Respectez les consignes de sécurité suivantes !

Les cybermenaces émanant d'acteurs étatiques et de groupes organisés visent de plus en plus souvent les installations énergétiques décentralisées. Les appareils installés localement, tels que l'enregistreur de données Solar-Log™, peuvent être concernés.

Assurez-vous que l'enregistreur de données Solar-Log™ n'est **pas directement accessible depuis Internet**.

Évitez en particulier la **redirection de ports** dans le routeur Internet. Lors d'une redirection de ports, les requêtes provenant d'Internet sont acheminées de manière ciblée vers un appareil du réseau local. Cela peut rendre l'enregistreur de données Solar-Log™ accessible au public. Une telle configuration augmente considérablement le risque d'accès non autorisés et ne respecte pas les consignes de sécurité recommandées. Vérifiez donc les paramètres correspondants dans votre routeur.

Définissez également un **mot de passe sécurisé** pour le Solar-Log™. Le mot de passe doit comporter au moins 12 caractères et être composé d'une combinaison de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

Vous trouverez de plus amples informations au chapitre « [Ouverture du menu principal](#) », section « [Création d'un mot de passe](#) ».

13.2 Première mise en service du Solar-Log™ Base

La configuration du Solar-Log™ Base peut être réalisée intégralement soit via un PC/ordinateur portable, soit une tablette/un smartphone.

Conditions

- Tous les câbles et, le cas échéant, les accessoires sont raccordés au Solar-Log™.
- Le Solar-Log™ Base est branché à un routeur Internet.
- Le service DHCP (serveur DHCP) est activé sur le routeur Internet.

ou

- En cas de connexion directe du Solar-Log™ Base avec le PC, le service DHCP (client DHCP) est également activé.

(Nous recommandons ici l'utilisation d'un câble réseau croisé)

Remarque



Veuillez impérativement effectuer une sauvegarde du système sur disque dur après la première mise en service. Nous recommandons la réalisation d'une sauvegarde régulière des données et celle d'une sauvegarde du système en cas de modification relative à la configuration de l'installation.

Procédez comme suit afin de créer une sauvegarde des données et du système :

Création de la sauvegarde des données :

Accédez à l'option de menu **Configuration | Données | Sauvegarde des données** du Solar-Log™ via l'interface Web. Cliquez ensuite sur le bouton « **Traiter** » dans la rubrique « **Mémoriser la sauvegarde des données sur disque dur** ». Cette opération peut durer un certain temps. Confirmez en cliquant sur « **OK** ».

Vous pouvez désormais sauvegarder le fichier dans un dossier de votre choix sur le disque dur en cliquant sur « **Télécharger** » ;

Création de la sauvegarde système :

Accédez à l'option de menu **Configuration | Données | Sauvegarde système** du Solar-Log™ via l'interface Web. Cliquez ensuite sur le bouton « **Traiter** » dans la rubrique « **Mémoriser les paramètres de système sur disque dur** ». Vous pouvez désormais sauvegarder le fichier dans un dossier de votre choix sur le disque dur en cliquant sur « **Télécharger** » ;

13.3 Remplacement du Solar-Log™

Dans le cas d'un remplacement du Solar-Log™ à venir, il est recommandé d'effectuer préalablement une sauvegarde des données et du système à partir de l'appareil usagé. Afin de garantir un transfert correct des données, l'ordre des interfaces de l'appareil usagé et de l'appareil de rechange doit être identique. La sauvegarde des données et du système préalablement créée est ensuite récupérée en toute simplicité.

Remarque



Récupérez toujours la sauvegarde du système avant celle des données dans un premier temps.

Il est indispensable d'exécuter les étapes suivantes afin de récupérer une sauvegarde des données et du système sur le Solar-Log™ :

Récupération de la sauvegarde système :

Accédez à l'option de menu **Configuration | Données | Sauvegarde système** du Solar-Log™ via l'interface Web. Cliquez sur le bouton « **Parcourir** » dans la rubrique « **Charger les paramètres de système du disque dur** ».

Recherchez le fichier solarlog_config.dat et sélectionnez-le. Cliquez sur le bouton « **Télécharger** » afin de l'importer dans le Solar-Log™.

Récupération de la sauvegarde des données :

Accédez à l'option de menu **Configuration | Données | Sauvegarde des données** du Solar-Log™ via l'interface Web. Cliquez sur le bouton « **Parcourir** » dans la rubrique « **Charger la sauvegarde des données du disque dur** ». Recherchez le fichier solarlog_backup.dat et sélectionnez-le. Cliquez sur le bouton « **Télécharger** » afin de l'importer dans le Solar-Log™.

13.4 Remplacement des composants

Lors d'un remplacement de composant, l'endroit où le composant est installé dans le bus n'a pas d'importance, l'important est que le composant reçoive la même adresse IP ou la même adresse de bus que le composant installé précédemment.

La procédure de détection correspond à la procédure de détection d'un nouveau composant.

Voir également le chapitre 10 « **Connexion des onduleurs** » et le chapitre 13.5 « **Ajout de nouveaux composants** » ci-dessous.

13.5 Ajout de nouveaux composants

Afin de garantir un enregistrement correct des données dans le cas d'un ajout de nouveaux composants, il est nécessaire d'ajouter ces derniers sur une interface disponible.

Une fois l'installation effectuée, les composants doivent être ajoutés par affectation des interfaces via l'option de menu [Configuration | Appareils | Définition](#) avant d'être finalement détectés via l'option de menu [Configuration | Appareils | Détection](#).

14 Ouverture du menu principal

Il existe plusieurs possibilités pour ouvrir le menu principal du Solar-Log™ Base dans le navigateur Web :

URL des appareils

- Démarrer le navigateur Web.
- Entrer <http://solar-log> dans la barre d'adresse et appuyer sur la touche ENTER.
- Le menu principal du Solar-Log™ s'affiche.



Fig. : Menu principal du Solar-Log™ Base 2000

Il est également possible d'accéder au Solar-Log™ de la façon suivante :

Adresse IP extraite de la plage automatique IP :

- Démarrer le navigateur Web.
- Entrer 169.254.wx.yz dans la barre d'adresse et appuyer sur la touche ENTER :
wxyz correspond aux 4 derniers chiffres du numéro de série du Solar-Log™ Base. Le numéro de série est gravé sur l'appareil (voir côté gauche de l'appareil).
- Le menu principal du Solar-Log™ Base s'affiche.

Adresse IP définie dans la configuration initiale

- Démarrer le navigateur Web.
- Entrer l'adresse IP fournie dans la barre d'adresse lors de la [configuration initiale](#) et appuyer sur la touche ENTER.
- Le menu principal du Solar-Log™ Base s'affiche.

Appareils URL en présence de plusieurs Solar-Log™ dans le réseau

- Démarrer le navigateur Web.
- Entrer http://solar-log-wxyz dans la barre d'adresse et appuyer sur la touche ENTER :
wxyz correspond aux 4 derniers chiffres du numéro de série du Solar-Log™ Base.
Le numéro de série est gravé sur l'appareil (voir côté gauche de l'appareil).
- Le menu principal du Solar-Log™ Base s'affiche.

Remarque



Tous les utilisateurs Apple peuvent utiliser « 169.254.wx.yz » pour appeler le Solar-Log™.

14.1 Mot de passe

Création d'un mot de passe

Si aucun mot de passe n'a encore été créé, la fenêtre suivante s'affiche ici, avec l'avertissement correspondant.

Consigne de sécurité

Attention !
Aucun mot de passe utilisateur n'est configuré.
Sans mot de passe utilisateur, votre Solar-Log™ n'est pas protégé contre le piratage.
Cela vaut en particulier si vous avez connecté le Solar-Log™ via DynDNS ou par redirection de port et qu'il est ainsi accessible via Internet.
Mais même sans accessibilité directe, votre Solar-Log™ peut être affecté, par exemple par une "Attaque CSRF".
De plus, nous vous conseillons de ne pas connecter votre Solar-Log™ en permanence via DynDNS ou par redirection de port pour vous protéger des intrusions.

Souhaitez-vous configurer maintenant votre mot de passe ?

Je suis conscient du risque pour la sécurité. Ne plus afficher automatiquement cette fenêtre de dialogue. ☐

NON

OUI

Fig. : Fenêtre de mises en garde

Il est possible de configurer ici directement un mot de passe utilisateur en cliquant sur le bouton « OUI » dans la fenêtre de dialogue. La page de configuration suivante s'ouvre :

Configuration / Système / Contrôle de l'accès

CONTRÔLE DE L'ACCÈS HTTPS LANGUE/PAYS/HEURE LICENCES PROGICIEL

Protection accès navigateur

L'utilisateur a besoin d'un mot de passe ☐ désactivé

Mot de passe utilisateur

Répétition

L'installateur a besoin d'un mot de passe ☐ désactivé

Mot de passe de l'installateur

Répétition

L'installateur/PM a besoin d'un mot de passe ☐ désactivé

Mot de passe de l'installateur

Répétition

Interface JSON ouverte

Activer ☐ activé

INTERROMPRE ENREGISTRER

Fig. : Page de configuration « Contrôle de l'accès »

Le mot de passe utilisateur peut être activé et configuré dans la zone « Protection de l'accès au navigateur ». Après avoir attribué le mot de passe, cliquer sur « Enregistrer ».

Attribution d'un mot de passe a posteriori (non recommandé)

Il est possible d'attribuer le mot de passe utilisateur a posteriori. À cet effet, fermer la fenêtre de dialogue à l'aide du bouton « NON », ou à l'aide du bouton « NON », après avoir coché préalablement « J'ai conscience du risque pour la sécurité. Ne plus afficher automatiquement cette fenêtre de dialogue. ». Si cette case est cochée, cette fenêtre de dialogue ne s'affiche pas. Dans le cas contraire, la mise en garde apparaîtra à chaque accès à l'interface Web.

Un petit triangle rouge apparaît en haut à droite pour rappeler que le mot de passe n'a pas encore été attribué. Cette icône permet de rappeler la fenêtre de dialogue à tout moment par la suite pour créer le mot de passe utilisateur. L'icône disparaît après attribution du mot de passe utilisateur.

Respectez la politique suivante en matière de mot de passe Solar-Log™ (depuis la version 6.2.0 du micrologiciel)

Pour des raisons de sécurité, une nouvelle politique de mot de passe a été ajoutée au Solar-Log™. Lors de la définition d'un mot de passe, il faut tenir compte de ce qui suit :

Le mot de passe doit désormais comporter au moins 10 caractères (12 caractères recommandés) et être composé d'une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

Si un mot de passe a déjà été défini pour le Solar-Log™, il perd sa validité et vous êtes prié de le modifier. La fenêtre suivante s'affiche après le redémarrage du Solar-Log™ avec le firmware 6.2.0 :



Fig. : Fenêtre affichée après le redémarrage du Solar-Log™ avec le firmware 6.2.0 et texte d'information

Si aucun mot de passe n'a encore été défini, la fenêtre suivante s'affiche à cet endroit avec le conseil de sécurité correspondant.

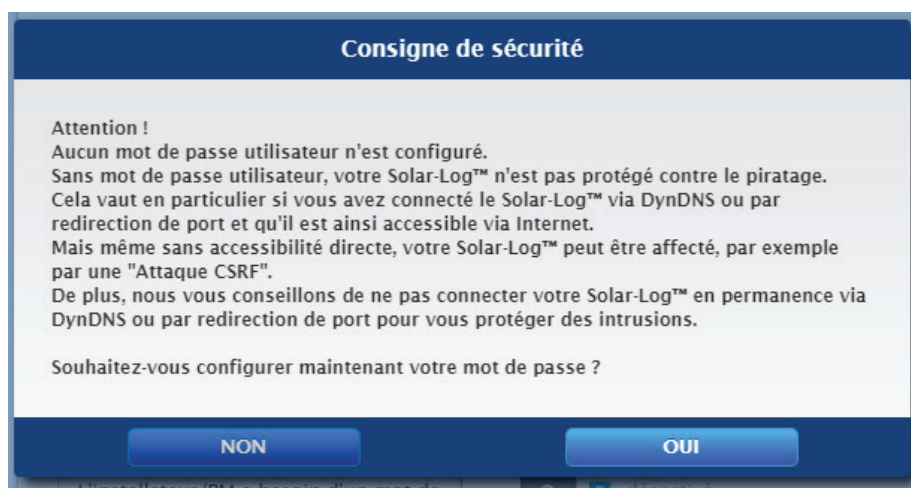


Fig. : Fenêtre pop-up avec avis de sécurité

À ce stade, il est possible de configurer directement un mot de passe utilisateur en cliquant sur le bouton « OUI » dans la boîte de dialogue. (Voir plus haut dans la section « Création d'un mot de passe »).

Si l'on souhaite attribuer le mot de passe ultérieurement, ce qui est fortement déconseillé, il est possible d'interrompre la procédure d'attribution du mot de passe en cliquant sur le bouton « NON ». Une nouvelle fenêtre de confirmation s'affiche alors.

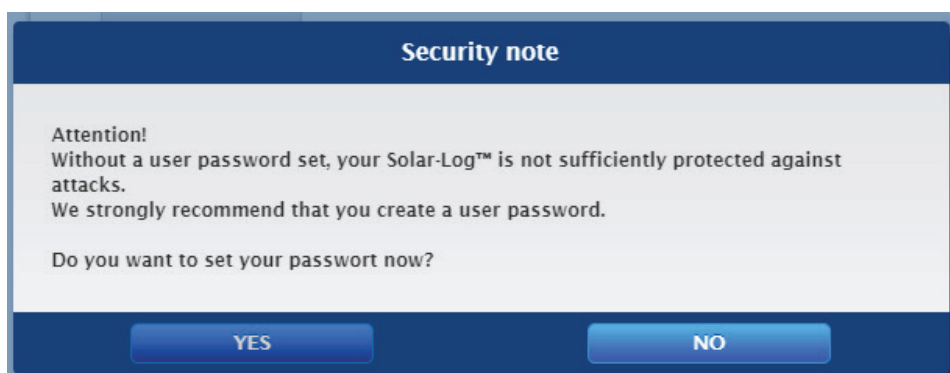


Fig. : Deuxième fenêtre contextuelle avec une autre consigne de sécurité

Ici, il est à nouveau possible de définir immédiatement le mot de passe ou de confirmer le report de l'attribution du mot de passe en cliquant sur « NON ».

Remarque



Cette boîte de dialogue s'affiche à nouveau au prochain démarrage du Solar-Log™ et ne disparaît définitivement qu'après l'attribution du mot de passe.

Modification importante avec le micrologiciel 6.4.2

Avec le micrologiciel 6.4.2, la définition d'un mot de passe pour le niveau d'accès « Utilisateur » devient désormais obligatoire pour des raisons de sécurité.

Après une mise à jour du micrologiciel, le Solar-Log™ demande la saisie du mot de passe avant de permettre toute nouvelle interaction via l'interface Web.

Après la mise à jour du micrologiciel, la fenêtre suivante s'affiche.

The screenshot shows a web interface titled 'Set User Password' with a language dropdown set to 'Français'. It contains a message: 'Please set a password for your user account. A user password protects your Solar-Log from unauthorized access.' Below this are two input fields: 'Mot de passe utilisateur' and 'Répétition', each with a green checkmark icon to its right. At the bottom is a button labeled 'ENREGISTRER'.

Fig. : Fenêtre qui s'affiche après la mise à jour du micrologiciel vers la version 6.4.2

Par la suite, le mot de passe peut être modifié à tout moment via l'option de menu Configuration | Système | Contrôle d'accès.

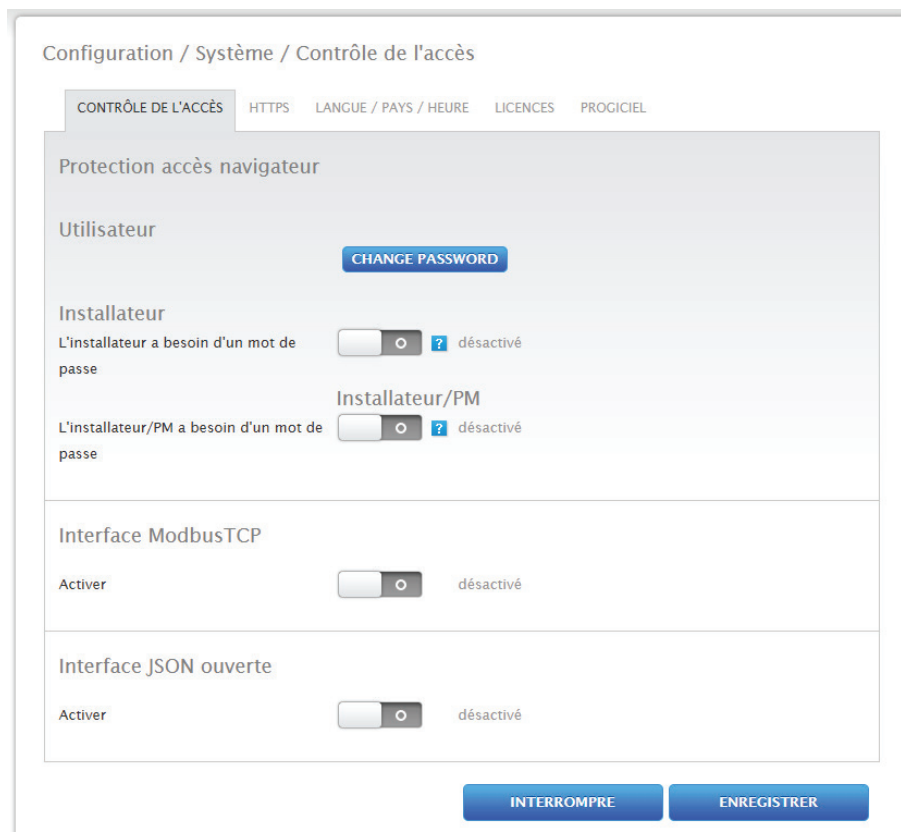
The screenshot shows a web interface with the breadcrumb 'Configuration / Système / Contrôle de l'accès'. It has several tabs: 'CONTRÔLE DE L'ACCÈS' (selected), 'HTTPS', 'LANGUE / PAYS / HEURE', 'LICENCES', and 'PROGICIEL'. Under 'Protection accès navigateur', there is a 'Utilisateur' section with a 'CHANGE PASSWORD' button. Below that is an 'Installateur' section with a toggle switch for 'L'installateur a besoin d'un mot de passe' (currently 'désactivé'). Further down is an 'Installateur/PM' section with a toggle switch for 'L'installateur/PM a besoin d'un mot de passe' (currently 'désactivé'). Below these are two sections: 'Interface ModbusTCP' and 'Interface JSON ouverte', each with an 'Activer' toggle switch (both currently 'désactivé'). At the bottom are two buttons: 'INTERROMPRE' and 'ENREGISTRER'.

Fig. : Page de configuration « Contrôle d'accès » - Bouton « Modifier le mot de passe » (« Changes Password »)

Modification importante apportée par le micrologiciel 6.4.3

Pour définir un mot de passe pour le niveau d'accès « Utilisateur », il faut désormais saisir l'Easy-Code.

L'Easy-Code est requis lorsque le mot de passe est défini après une mise à jour du micrologiciel, si aucun mot de passe n'a encore été configuré (auquel cas celui-ci est conservé), ou lorsque l'appareil se trouve en mode « Paramètres d'usine ».

14.2 Utilisation du menu principal du Solar-Log™ Base

Le menu principal du Solar-Log™ Base se comporte comme une page Internet et se divise en quatre zones principales :

- Barre de titre (A)
- Barre de navigation de gauche (B)
- Barre d'onglets (C)
- Page de configuration (D)

Divers éléments de commande sont utilisés. (Pour l'explication, voir ci-dessous.)

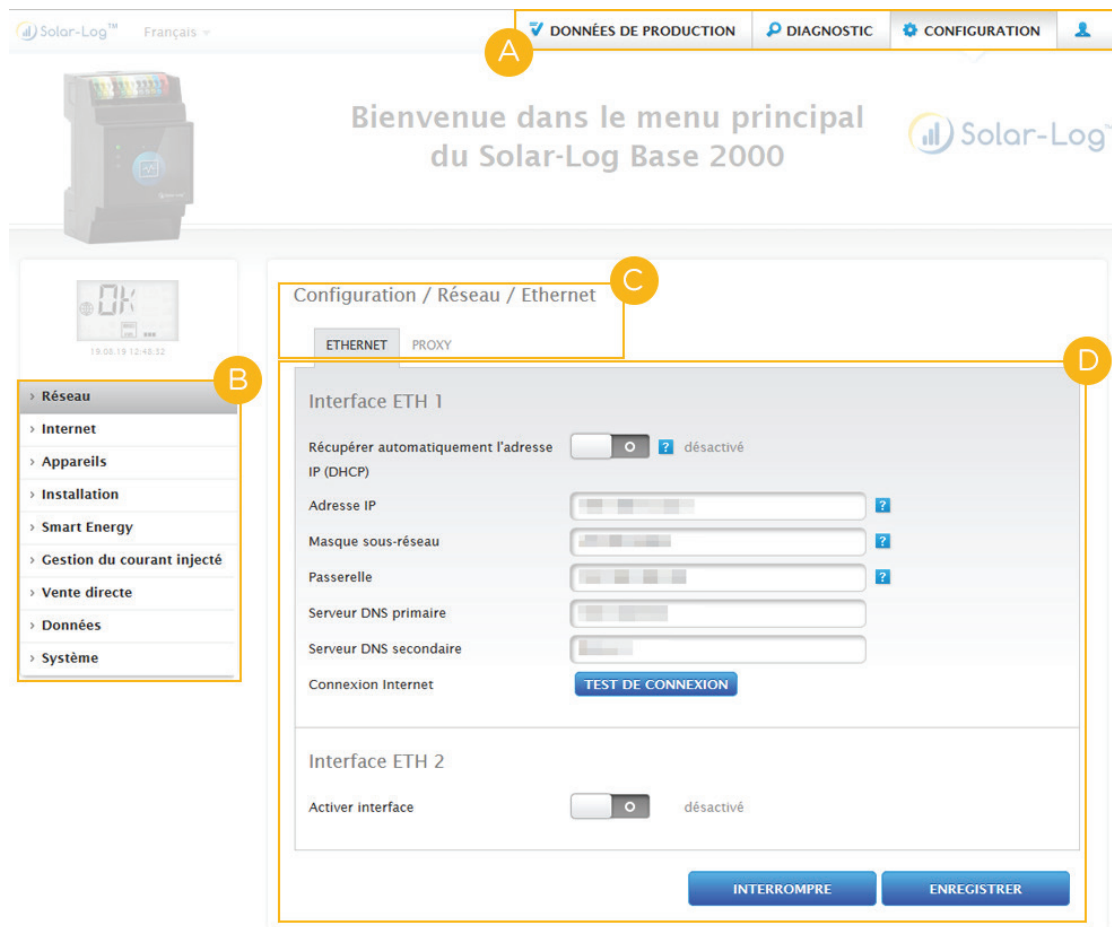


Fig. : Structure du menu principal du Solar-Log™ Base

Éléments de commande

Les éléments de commande suivants sont utilisés :

Éléments de commande




Élément de commande	Signification
	Zone de texte
	Zone de texte avec entrée incorrecte ou manquante
	Menu de sélection Boîte de sélection
	Commutateur désactivé et activé
	Le point d'interrogation propose des informations supplémentaires
	Boîtes de sélection Plusieurs objets peuvent être sélectionnés
	Boutons de commande pour différentes fonctions

Fig. : Éléments de commande

14.3 Explication des désignations du menu principal

Barre de titre

La barre de titre comporte quatre catégories d'utilisation principales :

- **Symbole de connexion** () :
Le symbole de connexion permet notamment d'appeler le Centre d'information ou de démarrer l'assistant.
- **Configuration** :
Permet de modifier au besoin les réglages de l'appareil.
- **Diagnostic** :
Permet d'afficher le récapitulatif des informations relatives à l'appareil et de créer un rapport de diagnostic.
- **Données de production** :
Affiche les rendements actuels de l'installation, ainsi que les informations sur le système.

Remarque



Tous les points sont décrits plus loin dans les chapitres :

- Menu Zone de connexion
- Menu Configuration
- Menu Diagnostic
- Menu Données de production

Barre de navigation de gauche

En fonction de la catégorie choisie dans la barre d'onglets en haut, la barre de navigation de gauche donne accès à certaines fonctions.

Barre d'onglets

D'autres zones de configuration apparaissent selon la fonction sélectionnée.

Page de configuration

L'utilisateur peut ici adapter les configurations selon les besoins, créer une sauvegarde du système ou des données ou réinitialiser l'appareil.

Menu Zone de connexion

Le menu Zone de connexion (sur l'interface Web à droite à côté de Configuration) permet notamment d'accéder à une des fonctions protégées par mot de passe. Sous le symbole de connexion, la ligne de couleur grise indique si l'utilisateur est enregistré et le niveau d'autorisation configuré. (Voir également la zone « [Contrôle de l'accès](#) ».)

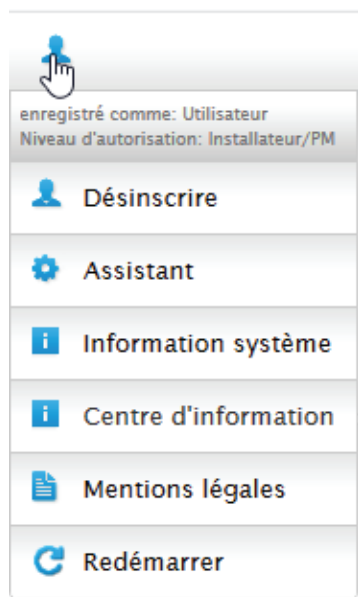


Fig. : Bouton d'inscription avec zone de sélection

Autres options sous le symbole de connexion :

- Assistant
- Information système
- Infocenter
- Legal notices
- Redémarrer

Assistant

Permet d'exécuter directement l'assistant de configuration.

Information système

Permet d'afficher les informations suivantes :

Sur ce Solar-Log™ :

- Modèle
- Numéro de série
- Version de progiciel

Données de l'installation :

- Taille de l'installation

Appareils détectés (en fonction des appareils connectés) :

- Batterie
- Système hybride
- Capteur
- Onduleurs
- Compteur

Transfert de données :

- Transfert portail - Dernier transfert avec l'heure et la date ainsi que le statut (par exemple : OK)
- Exportation FTP/FTPS - Dernier transfert avec l'heure et la date ainsi que le statut (par exemple : OK)

Sur ce Solar-Log™	
Modèle	Solar-Log Base 100 PM+
Numéro de série	
Version de progiciel	5.1.1 Build 155 - 30.11.2020
Données de l'installation	
Taille de l'installation	29400 Wp
Appareils détectés	
Onduleurs	RS485-A: 2 x Diehl AKO EIA485
Compteur électrique	Ethernet: 1 x Janitza
Transfert de données	
Transfert portail	03.11.20 09:47:19 - OK
Exportation FTP/FTPS	03.11.20 08:51:02 - OK

Fig. : Information système, avec exemple d'installation

Infocenter

L'option Infocenter permet d'appeler des informations sur les zones suivantes :

- **Solar-Log™ :**
Fournit des informations sur le Solar-Log™, comme le numéro de série, l'Easy Code, l'adresse MAC, etc.
- **Solar-Log WEB-Enerest™ :**
Permet d'afficher le domaine, le type de transfert, le dernier transfert, ainsi que le paquet réservé.
- **Documentation :**
Permet d'ouvrir les manuels correspondants et, au besoin, de les télécharger ou encore d'appeler la base de données des composants.
- **Progiciel & Support :**
Permet par exemple d'accéder au site Web, d'ouvrir le formulaire de contact du support ou la foire aux questions.
- **Solar-Log™ Shop :**
Permet par exemple de sélectionner la boutique Solar-Log™ Shop, la zone Accessoires ou la rubrique Licences.

Legal notices

Cette option contient des mentions légales signalant que ce produit utilise des composants Open Source. Voici une liste de ces composants, avec les textes de licence correspondants.

Redémarrer

Permet de redémarrer l'appareil.

Flèches de masquage

Les « flèches de masquage » (à droite dans la barre de titre) donnent la possibilité d'agrandir la fenêtre du navigateur en masquant la ligne de bienvenue.



Fig. : Barre de titre avec « flèches de masquage »

Nouvelle version de progiciel

Le navigateur Web signale l'existence d'une nouvelle version de progiciel ; à cet effet, un triangle vert avec un point d'exclamation s'affiche dans la ligne de statut (tout en haut). (Voir Fig. : Signalisation d'un nouveau progiciel.)



Fig. : Signalisation d'un nouveau progiciel

Remarque



Pour pouvoir utiliser cette fonction, d'abord activer [Contrôle automatique du progiciel](#) sous [Configuration | Système | Progiciel](#). (Voir Fig. : Contrôle automatique du progiciel avec message d'information affiché.)

Configuration / Système / Progiciel

[CONTRÔLE DE L'ACCÈS](#) [HTTPS](#) [LANGUE/PAYS/HEURE](#) [LICENCES](#) **[PROGICIEL](#)**

Statut

Version installée : 5.0.1 Build 151 - 26.08.2019

Remarque importante

Étant donné que certaines fonctions changent et/ou que des modifications de configuration doivent être effectuées dans certains cas lors de la mise à niveau des versions de logiciels, il est impératif de s'informer des modifications dans les versions de logiciel avant de procéder à la mise à jour, ceci afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Des consignes importantes figurent généralement à part au début des Release Notes.

Si plusieurs versions séparent les versions installées des dernières versions à utiliser, il convient de prendre également connaissance des versions intermédiaires.

Les versions actuelles des logiciels, et leurs consignes se trouvent sur notre page d'accueil, sous Téléchargements.

Mise à jour manuelle du progiciel

Charger le progiciel du disque dur Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

TÉLÉCHARGER

Vérifier la mise à jour sur internet

VÉRIFIER

Vérifier la mise à jour USB

VÉRIFIER

Ce réglage permet de mettre automatiquement à jour des versions de progiciel défaillantes. En règle générale, ce réglage signale seulement avec un point d'exclamation vert dans la ligne la plus en haut qu'une nouvelle version de progiciel est disponible.

Contrôle automatique des logiciels

Contrôle automatique du progiciel ☒ activé

INTERROMPRE
ENREGISTRER

Fig. : Contrôle automatique du progiciel avec message d'information affiché.

Le point d'interrogation permet d'afficher le message d'information suivant :

« Ce réglage permet de mettre automatiquement à jour des versions de progiciel défectueuses. En règle générale, ce réglage signale la disponibilité d'une nouvelle version de progiciel seulement par un point d'exclamation vert dans la ligne supérieure. »

Cliquer sur le point d'interrogation vert dans la barre de titre pour afficher la fenêtre suivante spécifiant la version de progiciel suivante disponible.

Sélectionner « OK » pour être redirigé vers la page Progiciel de l'interface Web de Solar-Log™ Base, qui permet de procéder à la mise à jour selon la méthode habituelle. Ou cliquer sur « Interrompre » pour masquer la fenêtre.

Mode d'installation

Le mode d'installation permet de procéder à la première installation et à la configuration sans avoir chargé des licences au préalable. Le mode d'installation est valable 30 jours et est activé automatiquement par l'utilisation d'une licence payante. Le mode d'installation est indiqué par un symbole d'information bleu en haut à droite de la barre de titre (voir Fig.). Il suffit de passer la souris dessus pour voir pendant combien de temps il est encore actif. Cliquer sur le symbole pour accéder à l'option Licences. L'option (disponible également sous [Configuration | Système | Licences](#)) permet d'afficher les licences actuellement actives, ainsi que leur période de validité restante. Dès que la période de validité du mode d'installation est dépassée, ce mode se désactive. L'option « Licences » est grisée sous les licences d'installation, puis masquée après 10 jours.



Fig. : Symbole d'information du mode d'installation activé

Mode d'installation inactif

À partir du 31e jour suivant l'installation, le mode d'installation se désactive et les licences requises perdent leur validité. Des limitations interviennent alors, par exemple l'impossibilité de transmettre les valeurs de mesure enregistrées par FTPS ou le blocage de graphiques sur l'interface Web locale. L'option Licences ([Configuration | Système | Licences](#)) (voir également ci-dessus) permet d'afficher les licences requises.

Remarque



Si des licences de driver payantes sont nécessaires, cette obligation est indiquée dans la définition de l'affectation aux interfaces (détection des appareils) par un symbole d'information qui apparaît à droite, ainsi que par un texte informatif lors de l'ajout d'un composant.

Licences requises

Les licences requises sont des licences qu'il est obligatoire d'acheter pour pouvoir continuer à travailler sans limitation. L'onglet permet d'afficher, transmettre ou traiter de diverses manières les licences requises. Les licences sont en outre marquées par un triangle rouge, à côté du symbole d'information bleu, dans la barre de titre (voir Fig.).

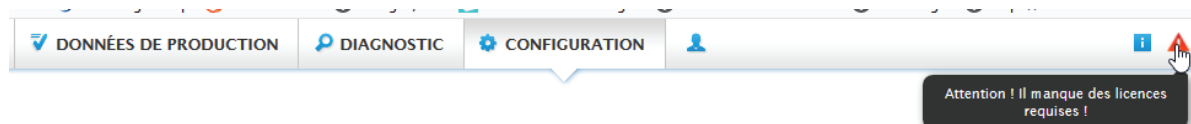


Fig. : Triangle rouge avec texte informatif

Cliquer sur le triangle rouge pour accéder à l'option « [Licences](#) ». L'option permet d'afficher les licences qu'il est obligatoire d'acheter pour pouvoir continuer à travailler sans limitation. (Voir Fig.)

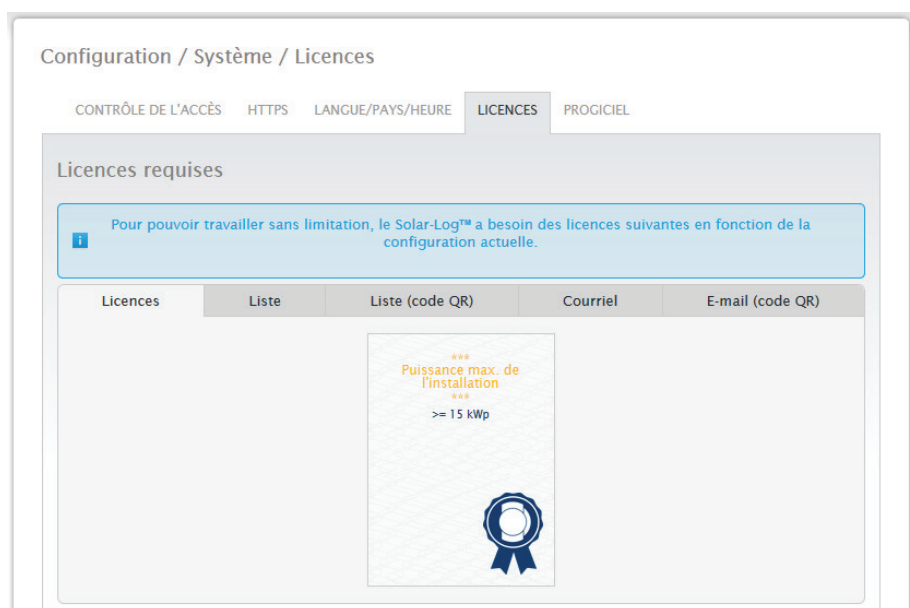


Fig. : Option « Licences » avec la section « Licences requises » (exemple)

L'onglet permet d'afficher, transmettre ou traiter de diverses manières les licences requises.

Licences :

Les licences sont présentées en mosaïque.

Liste :

Cette fonction permet d'afficher les licences sous forme de texte. Elles peuvent alors être enregistrées dans un fichier.

Liste (Code QR) :

La liste des codes QR permet de gérer les licences requises à l'aide d'une application, par exemple par Smartphone ou iPhone.

Courriel :

Cette option permet de transmettre les licences requises sous forme de texte au courriel client enregistré dans le navigateur ou dans Windows.

Courriel (Code QR) :

Cette option permet de transmettre les licences requises à l'aide d'un code QR via une application, par exemple par Smartphone ou iPhone.

Remarque !



Pour pouvoir lire le code QR, il faut un d'abord télécharger un scanner de codes QR avec fonction courriel via un Store, par exemple Google Play-Store ou Apple-Store, et l'installer.

Pour l'achat et l'installation des licences, voir le chapitre 20.4 « Licences »

14.4 Configuration du Solar-Log™ à l'aide de l'assistant de configuration

Après la première mise en service du Solar-Log™, le Solar-Log™ démarre avec les options suivantes :

- Langue
- Pays, Heure, Synchronisation temporelle (par serveur NTP)
- Protection accès navigateur

Une fenêtre contextuelle s'affiche ensuite. Elle permet de démarrer l'assistant de configuration Solar-Log™. (Voir Fig. suivante : « Image de démarrage de l'assistant de configuration Solar-Log™ ».)

Si l'on ne souhaite pas poursuivre avec l'assistant de configuration, le processus peut être interrompu à l'aide du bouton « [Interrompre](#) ». Après interruption de la fonction, la page Web locale « [Cockpit](#) » s'ouvre. Depuis cette page, la configuration peut se poursuivre manuellement. L'assistant de configuration Solar-Log™ peut être rappelé à tout moment et démarré via le [symbole de connexion](#) sous [Assistant](#). (Voir Fig.)

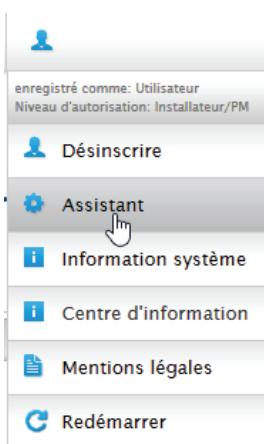


Fig. : Symbole de connexion avec l'assistant marqué

Remarque



L'assistant de configuration peut être interrompu à tout moment à l'aide du bouton « [Interrompre](#) » (à gauche sous la barre de pourcentage). Les paramètres saisis sont conservés.

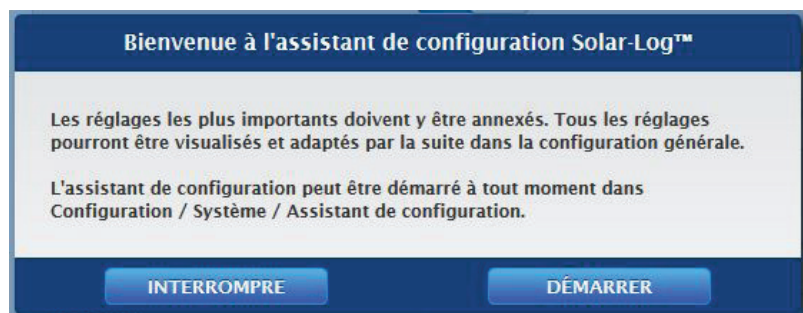


Fig. : Image de démarrage de l'assistant de configuration Solar-Log™

Le bouton « **Démarrer** » permet d'exécuter l'assistant de configuration. Après le démarrage, la page des **Paramètres Ethernet** s'ouvre (voir Fig. « Paramètres Ethernet Solar-Log™ »).

En activant une deuxième interface Ethernet, il est ici possible de séparer le réseau informatique de l'installation photovoltaïque.

Le Solar-Log™ est configuré par défaut sur DHCP à la livraison (récupération automatique de l'adresse IP). Il convient dès lors de vérifier s'il est activé aussi sur le routeur DHCP. Si le serveur DHCP est désactivé dans le routeur, le réseau doit être configuré manuellement. Le cas échéant, s'adresser à un spécialiste réseau pouvant fournir une adresse réseau valable et procéder aux autres réglages concernant la passerelle, etc. Lorsqu'une **adresse IP statique** est prévue pour le Solar-Log™, le commutateur **Récupérer automatiquement l'adresse IP** (DHCP) doit être mis sur **désactivé**.

Les champs suivants doivent être remplis conformément à la configuration existante du réseau :

Adresse IP

En cas de connexion directe à un PC ou d'utilisation d'un routeur sans service DHCP, l'adresse IP doit être adaptée de façon à ce que l'accès à partir d'un PC soit possible.

Masque sous-réseau

Le masque sous-réseau par défaut est 255.255.255.0 et doit être identique dans tout le réseau.

Passerelle

La passerelle est généralement le routeur auquel le Solar-Log™ est raccordé. Son adresse IP doit être saisie ici.

Fig. : Paramètres Ethernet Solar-Log™ à l'aide de l'assistant de configuration Solar-Log™

Serveur DNS primaire

Dans certains réseaux, le serveur DNS possède une adresse distincte pour la résolution d'adresses Internet (pas comme la passerelle). Dans ce cas, saisir ici l'adresse IP du serveur DNS dans le champ.

Serveur DNS secondaire

Si un serveur DNS secondaire est présent dans le réseau, il peut être saisi ici. La mission du serveur DNS secondaire est de prendre en charge la résolution des adresses Internet si le serveur DNS primaire est inaccessible.

Après avoir entré les données, cliquer sur [Enregistrer](#).

Fig. : Paramètre serveur DNS avec champs de saisie

Selon les circonstances, il peut arriver qu'un deuxième réseau soit nécessaire. Dans ce cas, la deuxième interface Ethernet peut être activée. (Voir Fig. suivante.)

Remarque



Les interfaces Ethernet ne possèdent pas de fonction de commutation.

Fig. : Exemple d'une deuxième interface Ethernet activée

Comme pour Ethernet 1, il existe pour Ethernet 2 deux possibilités d'adressage IP :

Soit une attribution dynamique de l'adresse IP par DHCP (activer à cet effet « Récupérer automatiquement l'adresse IP (DHCP) »), soit une attribution statique de l'adresse IP.

Les champs suivants doivent dans ce cas être remplis :

L'adresse IP du Solar-Log™, ainsi que le masque sous-réseau du deuxième réseau et l'affectation des fonctionnalités aux interfaces. (Tenir impérativement compte du texte d'aide à la configuration, ainsi que du texte informatif ci-dessous.)

Enregistrer ensuite les paramètres.



Fig. : Exemple de fonctionnalités sur l'interface

Remarque



Si une deuxième interface Ethernet doit être activée, tenir impérativement compte du fait que l'adresse IP du Solar-Log™ se situe sur l'interface Ethernet 2 dans un réseau séparé « logiquement » et ne correspond pas à la même adresse IP que sur l'interface Ethernet 1.

Ce qui signifie par exemple que :

L'adresse IP du Solar-Log™ sur l'interface Ethernet 1 est 192.168.0.1 et le masque sous-réseau est 255.255.255.0 ; l'adresse IP sur l'interface Ethernet 2 doit alors être une adresse dans un autre réseau (réseau logiquement séparé), par exemple 192.168.1.1 avec le masque sous-réseau 255.255.255.0.

Test de connexion

Le bouton « Test de connexion » permet de vérifier si les données sont toutes correctes et si la connexion peut être établie. Un message correspondant s'affiche aussi bien en cas de réussite qu'en cas d'échec de la connexion. (Voir Fig. suivantes.)

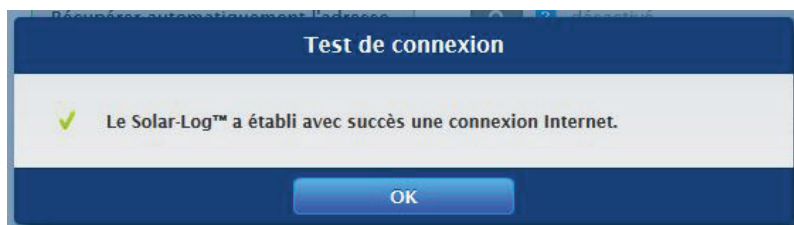


Fig. : Exemple – Test de connexion réussi

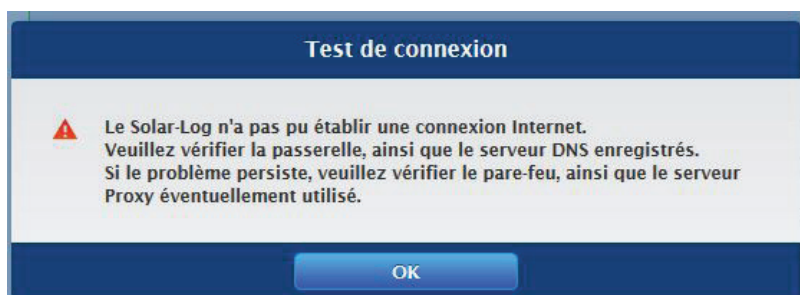


Fig. : Exemple – Test de connexion échoué

Remarque



Appuyer sur le bouton « Suivant » pour enregistrer automatiquement toutes les données. Le bouton « Retour » permet de modifier les paramètres à tout moment par la suite.

Dès que le test de connexion est réussi, l'utilisateur peut quitter cette zone en cliquant sur le bouton « Suivant ». Une fenêtre de requête s'affiche. Cette fenêtre permet de vérifier si un nouveau progiciel est disponible pour le Solar-Log™ (voir Fig. : « Affichage de la fenêtre de mise à jour du progiciel »).



Fig. : Affichage de la fenêtre de mise à jour du progiciel

Si la requête est confirmée en cliquant sur « Oui », l'assistant de configuration recherche un nouveau progiciel et, s'il en trouve, le nouveau progiciel peut être enregistré immédiatement. La page d'affectation des interfaces s'ouvre ensuite. En cas de confirmation négative, on arrive également à l'affectation des interfaces.

Remarque



La détection des appareils ne peut être réalisée que lorsque les composants sont raccordés, à défaut de quoi les champs correspondants sont grisés.

Affectation des interfaces

L'affectation des interfaces exige d'affecter les composants raccordés aux interfaces.

Procédure :

- Cliquer sur le symbole Plus.
- Sélectionner la classe d'appareil, le fabricant, le type (en fonction de cet appareil, cette zone peut être absente) et l'interface.
- Confirmer en cliquant sur OK.
- Répéter cette procédure pour affecter la deuxième interface.

Si les appareils raccordés sont sélectionnés à l'aide du bouton « Démarrer », procéder à la détection des appareils. (Voir le chapitre « Définition des appareils ».)

Assistant de configuration

Affectation des interfaces

Les types d'appareils suivants ont été réglés et sont recherchés lors de la détection :

Classe d'appareil	Fabricant	Type	Interface
Capteur	Mencke&Tegtmeyer	Sensor Full/Light	RS485/422-B (9600bps)
Onduleurs	Diehl AKO	EIA485	RS485-A (19200bps)

Détection

DÉMARRER

RETOUR **SUIVANT**

Fig. : Assistant de configuration – Exemple – Affectation des interfaces

Remarque



Le bouton « Passer » permet d'interrompre la détection des appareils, par exemple en cas d'erreur d'affectation d'une interface ou de nombre incorrect des appareils trouvés à l'interface.

Remarque



Après la détection des appareils, le Solar-Log™ fonctionne pendant 30 jours en mode d'installation ; à partir du 31^e jour, en cas de dépassement de la taille maximale du Solar-Log™ (voir « Taille maximale de l'installation »), les options « Données de rendement » et « Diagnostics » ne s'affichent plus. Le message suivant apparaît en plus : « Attention - Importer la licence pour la taille de l'installation ».

Une fois la détection des appareils achevée avec succès, confirmer avec le bouton « OK ». Puis cliquer sur « **Suivant** ». La page de configuration des appareils s'ouvre. La page de configuration des appareils permet, par exemple, de déterminer la puissance des générateurs, le champ de module et la désignation des composants. (Voir également le chapitre « **Configuration des appareils** ».)

Assistant de configuration

Configuration de l'appareil

Appareil: 1: WR 1 ?

Modèle: 13000 TLD

Adresse / Numéro de série: 0000.000214016

Champ de modules, puissance et désignation

Puissance maximale CA: 12900 W ?

Facteur de correction Pac: 1000 ?

Champ de modules		Puissance du générateur	Désignation
Appareil		14700 Wp ?	WR 1
Tracker MPP 1	1	4900 Wp	String 1
Tracker MPP 2	1	4900 Wp	String 2
Tracker MPP 3	1	4900 Wp	String 3

RETOUR SUIVANT

Fig. : Exemple – Assistant de configuration – Configuration des appareils

Le bouton « Suivant » permet d'appeler la page « Portail ». Le transfert de données sur le portail Solar-Log WEB Enerest™ peut être activé dans cette zone.

Après activation du transfert de données sur le portail Solar-Log WEB Enerest™, le champ « Serveur de portail » s'ouvre. Pour inscrire le serveur du portail, il existe plusieurs variantes :

- **Variante avec le Solar-Log™ déjà enregistré sur le portail :**

Si le serveur de portail est déjà connu, il peut être saisi manuellement. Dans le cas contraire, il est possible de demander la saisie automatique du serveur de portail à l'aide de la fonction « Récupérer automatiquement » (à l'aide du symbole de globe).

- Variante sans le Solar-Log™ enregistré sur le portail :

Si le Solar-Log™ n'est pas encore enregistré sur le portail, l'utilisateur peut récupérer automatiquement le serveur de portail à l'aide du symbole de globe. Dans ce cas, le champ « Serveur de portail » est grisé et le Solar-Log™ se met en position d'attente. Le Solar-Log™ reste dans cette position jusqu'à l'enregistrement sur le portail Enerest, puis le Solar-Log™ va chercher automatiquement le serveur de portail.

- Variante, le Solar-Log™ est connecté au portail WEB Enerest 4 :

Si le Solar-Log™ doit être connecté au portail Solar-Log WEB Enerest™ 4, le serveur du portail „data.enerest.world“ doit être saisi.

Cliquer sur le bouton « Suivant » pour fermer l'assistant de configuration et afficher un récapitulatif. (Voir Fig. : « Récapitulatif de l'assistant de configuration ».)

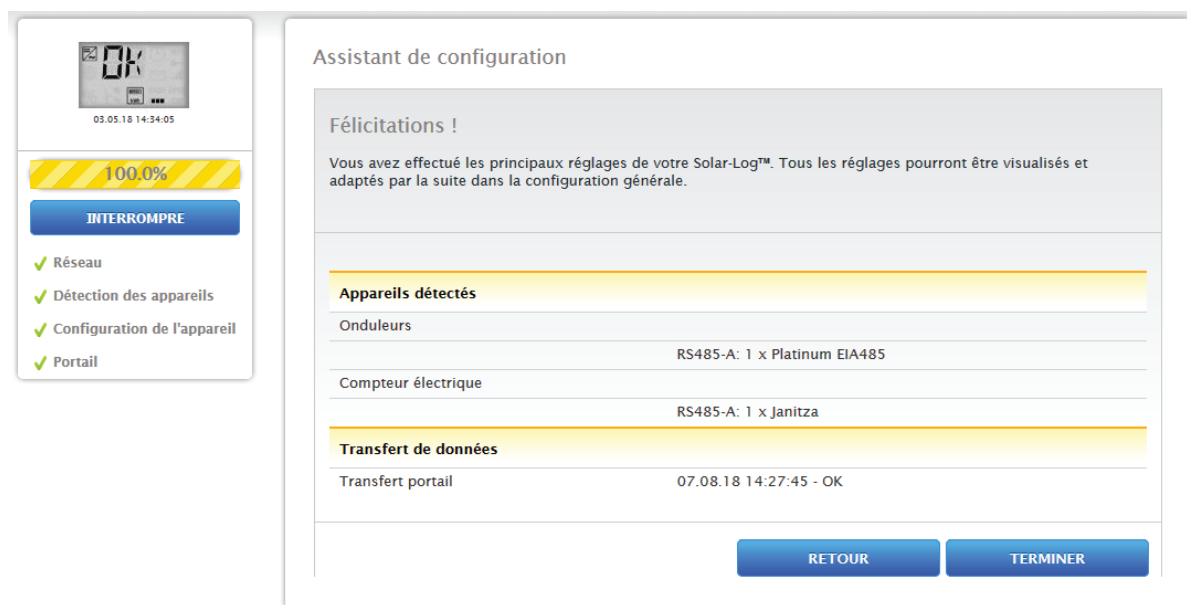


Fig. : Exemple - Récapitulatif de l'assistant de configuration

Le bouton « Terminer » permet d'appeler l'onglet « Tableau » sous l'option « Données de rendement ».

Taille maximale de l'installation

Modèle	Taille de l'installation	Licences d'extension*
Solar-Log™ Base 15	15 kW	de 15 kWp à 30 kWp
Solar-Log™ Base 15V2	15 kW	de 15 kWp à 30 kWp
Solar-Log™ Base 100	100 kW	de 100 kWp à 250 kWp
Solar-Log™ Base 2000	2000 kW	

Voir la fiche technique sur notre page d'accueil ([Fiche technique Solar-Log™ Base](#))

*voir les licences dans notre [WEB-Shop](#)

Configuration manuelle du Solar-Log™ Base

Dès que toutes les connexions de l'appareil sont établies et que le Solar-Log™ est également raccordé, si possible, au routeur Internet, la configuration de base du Solar-Log™ Base peut être effectuée à l'aide du menu du navigateur.

Tous les réglages effectués lors de la première mise en service peuvent être modifiés, à tout moment, par la suite.

Procédure :

- Saisir <http://solar-log-wxyz> dans la barre d'adresse du navigateur (wxyz correspond aux 4 derniers chiffres du numéro de série du Solar-Log™).
- La sélection de la langue d'affichage apparaît.
- Sélectionner la [langue d'affichage](#) souhaitée. Appuyer sur « [Suivant](#) ».
- Configurer le pays et la zone horaire. Appuyer sur « [Suivant](#) ».
- La configuration de la protection de l'accès au navigateur s'affiche. Après avoir attribué le mot de passe utilisateur, cliquer sur « [Suivant](#) ».
- L'assistant de configuration s'affiche. Pour procéder à la configuration manuelle, appuyer sur « [Interrompre](#) ».
- Sélectionner le menu « [Configuration](#) » dans la barre de titre.
- Le menu [Configuration](#) permet de configurer manuellement les options suivantes :
 - Réseau
 - Internet
 - Appareils
 - Données
 - Système

(Pour la description détaillée des options de configuration, voir le chapitre : « Menu Configuration ».)

15 Menu principal

Le menu principal du Solar-Log™ se divise en trois zones :

- Configuration
- Diagnostic
- Données de rendement

Cette vue propose les sous-options suivantes, avec les onglets :

- Cockpit
- Flux d'énergie
- Tableau

ainsi que sur la page de gauche de l'écran VLCD (voir la section « Écran VLCD ») et d'autres sous-menus, en fonction des appareils connectés et de la sélection dans la navigation principale.

15.1 Écran VLCD virtuel (écran VLCD)

L'écran VLCD se trouve au-dessus de la barre de navigation de gauche et indique la date et l'heure, ainsi que les messages du Solar-Log™ sous forme de codes et de symboles. Les codes et les symboles correspondent à ceux de l'écran LCD. (Voir Fig. « Écran VLCD ».) Les messages s'affichent en temps réel.



Fig. : Écran VLCD

15.2 Signification des symboles à l'écran LCD virtuel (écran VLCD)

Les symboles suivants s'affichent à l'écran LCD virtuel du Solar-Log™ :

Signification des symboles à l'écran LCD virtuel

Symbole	Signification
	Onduleurs
	Internet ou réseau
	Compteur
	Affichage de la progression lors du processus de démarrage
	Heure
	Champ de texte pour codes d'erreur
	Gestion du courant injecté

Fig. : Écran LCD virtuel – Signification des symboles

15.3 Messages d'erreur

Messages d'erreur des appareils raccordés

Si un appareil n'est pas lisible par le Solar-Log™ (offline), le symbole correspondant clignote. OK ne s'affiche pas.

Codes d'erreur des appareils raccordés :

Le symbole des composants concernés clignote ; un 'E' s'affiche dans le premier emplacement du champ de texte, un code clignote dans le deuxième emplacement du champ de texte. Le code d'erreur commence toujours par 'R'. Le 2è champ de texte venant ensuite est vide, suivi par les chiffres du code d'erreur.



Fig. : Exemple de codes clignotants pour Internet – Erreur 4

15.4 Fonctionnement normal

Les symboles des composants raccordés sont allumés de façon fixe. S'il n'y a pas de problème ou d'erreur, « OK » s'affiche à l'écran LCD virtuel.

15.5 Configuration

L'option [Configuration](#) se divise en plusieurs zones :

- Réseau
- Internet
- Appareils
- Installation
- Smart Energy
- Gestion du courant injecté
- Vente directe
- Données
- Système

Les différentes options de menu sont illustrées dans les chapitres suivants.

15.6 Réseau

L'option [Configuration](#) | [réseau](#) permet d'appeler les paramètres réseau.

L'option se divise en plusieurs zones :

- Ethernet
- Proxy

Remarque



Entre-temps, les onduleurs, les systèmes de stockage par batterie et les consommateurs intelligents peuvent être appelés ou commandés via l'interface réseau, raison pour laquelle le réseau doit rester disponible en permanence (24/7).

Ethernet

Configuration / Réseau / Ethernet

ETHERNET PROXY

Interface ETH 1

Récupérer automatiquement l'adresse IP (DHCP) ☒ ? activé

Adresse IP ?

Masque sous-réseau ?

Interface ETH 2

Activer interface ☐ ? désactivé

Default Gateway

Passerelle ?

La passerelle est le routeur auquel le Solar-Log™ est raccordé. Son adresse IP doit être saisie ici.

Fig. : Paramètres Ethernet pour l'interface Ethernet 1

L'option Ethernet permet de régler les paramètres réseau pour le Solar-Log™.

Il est possible d'utiliser deux interfaces Ethernet. Les deux interfaces Ethernet offrent différentes possibilités d'utilisation.

Les options suivantes sont disponibles avec l'interface Ethernet 1 :

- Interface web locale et communication avec le système :
 - Interface web locale
 - Commercialisation directe via Modbus TCP
 - Télécontrôle via Modbus
 - Interface JSON ouverte
- Internet :
 - Portal Solar-Log WEB Enerest™ 4
 - Mises à jour du progiciel
 - Transmission FTP/FTPS
 - Serveur NTP, etc.
- Connexion de l'appareil :
 - Onduleur
 - Compteur
 - Autres composants (par exemple : systèmes de batteries, consommateurs intelligents, etc.)

Les options suivantes sont disponibles avec l'interface Ethernet 2 :

- Interface web locale et communication avec le système:
 - Interface web locale (l'interface web locale ne peut être visualisée qu'au moyen de l'adresse IP) (voir chapitre 12 „Ouverture du menu principal“)
 - Commercialisation directe via Modbus TCP (peut être configuré en parallèle avec l'interface ETH1 sélectionnée)
 - Télécontrôle via Modbus (peut être configuré en parallèle avec l'interface ETH1 sélectionnée)
 - Interface JSON ouverte (peut être configuré en parallèle avec l'interface ETH1 sélectionnée)

- Connexion de l'appareil (si l'interface ETH1 n'a pas été activée) :
 - Onduleur
 - Compteur
 - Autres composants (par exemple : systèmes de batteries, consommateurs intelligents, etc.)

À des fins de clarification, voici deux exemples de graphiques :

Exemple d'image 1 :

Dans cette constellation avec interface Ethernet 1 activée et interface Ethernet 2 désactivée, il n'y a pas de séparation entre le réseau informatique et le système PV.

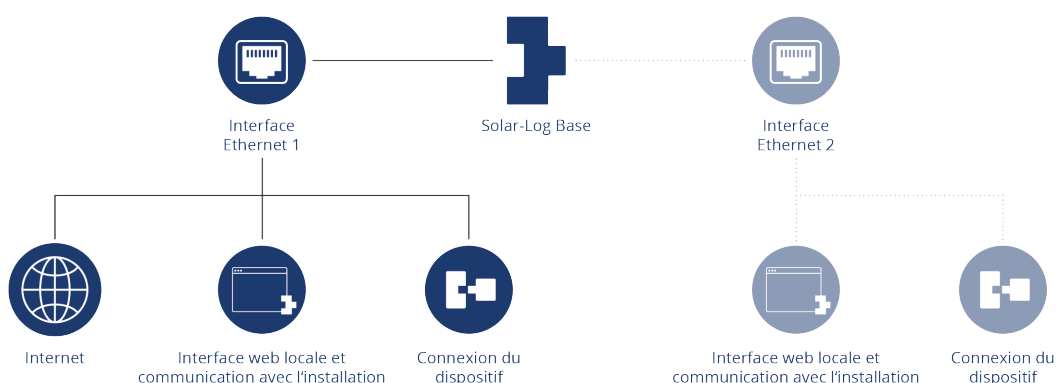


Fig. : Exemple avec interface Ethernet 1 activée et interface Ethernet 2 désactivée

Exemple d'image 2 :

Dans cette constellation, les deux interfaces Ethernet sont activées. Ici, le réseau informatique est séparé de l'installation photovoltaïque, car la connexion de l'appareil est contrôlée via l'interface Ethernet 2 et le réseau informatique s'effectue via l'interface Ethernet 1.

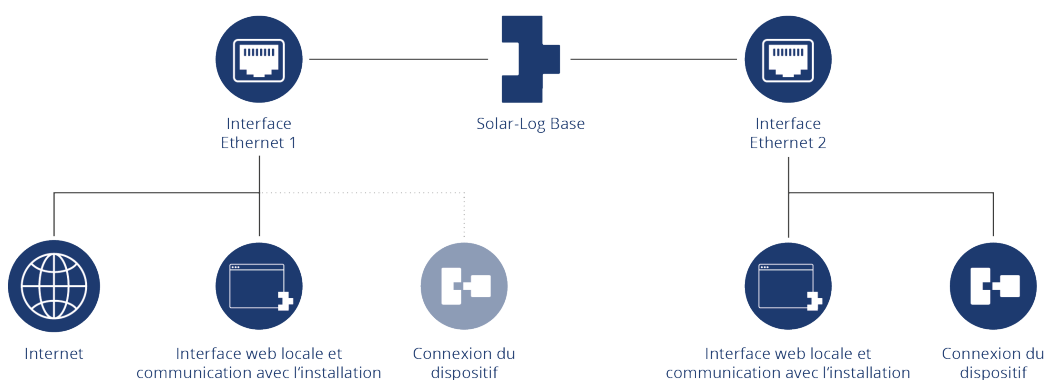


Fig. : Exemple avec activation des deux interfaces Ethernet

Pour de plus amples descriptions des interfaces Ethernet, voir le chapitre suivant.

Interface ETH 1

Ce chapitre couvre les possibilités de réglage de l'interface Ethernet 1.

Récupérer automatiquement l'adresse IP (DHCP)

Les options disponibles sont les suivantes :

- Récupérer automatiquement activé.
- Récupérer automatiquement désactivé.

Le Solar-Log™ est configuré par défaut sur DHCP à la livraison (récupération automatique de l'adresse IP). Il convient dès lors de vérifier s'il est activé aussi sur le routeur DHCP. Si le serveur DHCP est désactivé dans le routeur, le réseau doit être configuré manuellement. Le cas échéant, s'adresser à un spécialiste réseau pouvant fournir une adresse réseau valable et procéder aux autres réglages concernant la passerelle, etc.

Lorsqu'une [adresse IP statique](#) est prévue pour le Solar-Log™, le commutateur [Récupérer automatiquement l'adresse IP](#) (DHCP) doit être mis sur [désactivé](#).

Les champs suivants doivent être remplis conformément à la configuration existante du réseau :

Adresse IP

En cas de connexion directe à un PC ou d'utilisation d'un routeur sans service DHCP, l'adresse IP doit être sélectionnée de façon à ce que l'accès à partir d'un PC soit possible.

Masque sous-réseau

Le masque sous-réseau est réglé par défaut sur l'adresse 255.255.255.0.

Passerelle

La passerelle est généralement le routeur auquel le Solar-Log™ est raccordé. Son adresse IP doit être saisie ici.

Serveur DNS primaire

Dans certains réseaux, le serveur DNS possède une adresse distincte pour la résolution d'adresses Internet. Dans ce cas, saisir ici l'adresse IP du serveur DNS dans le champ.

Serveur DNS secondaire

Si un serveur DNS secondaire est présent dans le réseau, il peut être saisi ici. La mission du serveur DNS secondaire est de prendre en charge la résolution des adresses Internet si le serveur DNS primaire est inaccessible. Après avoir entré les données, cliquer sur [Enregistrer](#).



Fig. : Paramètre serveur DNS avec champs de saisie

Test de connexion

Le bouton « Test de connexion » permet de vérifier si les données sont toutes correctes et si la connexion peut être établie. Un message correspondant s'affiche aussi bien en cas de réussite qu'en cas d'échec de la connexion. (Voir Fig. suivantes.)

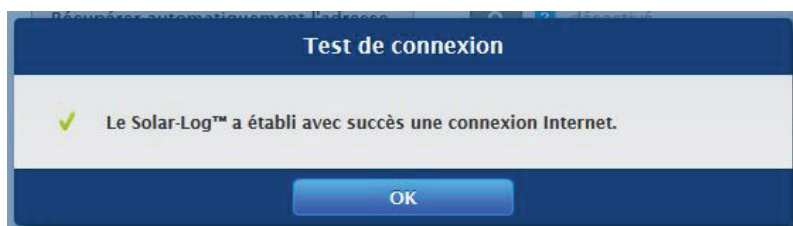


Fig. : Exemple d'un test de connexion réussi

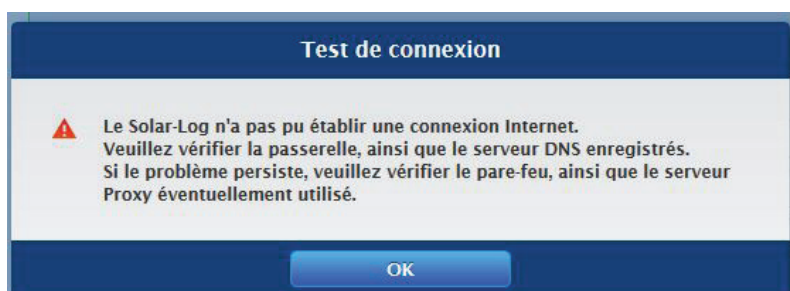


Fig. : Exemple d'un test de connexion échoué

Interface ETH 2

En activant une deuxième interface Ethernet, il est ici possible de séparer le réseau informatique de l'installation photovoltaïque.

Remarque



Les interfaces Ethernet ne possèdent pas de fonction de commutation.

Fig. : Deuxième interface Ethernet activée

Comme pour Ethernet 1, il existe pour Ethernet 2 deux possibilités d'adressage IP :

Soit une attribution dynamique de l'adresse IP par DHCP (activer à cet effet « Récupérer automatiquement l'adresse IP (DHCP) »), soit une attribution statique de l'adresse IP.

Les champs suivants doivent dans ce cas être remplis :

L'adresse IP du Solar-Log™, ainsi que le masque sous-réseau du deuxième réseau et l'affectation des fonctionnalités aux interfaces. (Tenir impérativement compte du texte d'aide à la configuration, ainsi que du texte informatif ci-dessous.)

Enregistrer ensuite les paramètres.



Fig. : Exemple de fonctionnalités sur l'interface

Remarque

Si une deuxième interface Ethernet doit être activée, tenir impérativement compte du fait que l'adresse IP du Solar-Log™ se situe sur l'interface Ethernet 2 dans un réseau séparé « logiquement » et ne correspond pas à la même adresse IP que sur l'interface Ethernet 1.

Ce qui signifie par exemple que :

L'adresse IP du Solar-Log™ sur l'interface Ethernet 1 est 192.168.0.1 et le masque sous-réseau est 255.255.255.0 ; l'adresse IP sur l'interface Ethernet 2 doit alors être une adresse dans un autre réseau (réseau logiquement séparé), par exemple 192.168.1.1 avec le masque sous-réseau 255.255.255.0.

Routes statiques**Remarque importante !**

Les modifications apportées à cette section peuvent entraîner l'inaccessibilité du Solar-Log™.

N'utilisez ces options qu'en connaissance de cause et avec précaution. Pour la plupart des installations, cette fonctionnalité n'est pas nécessaire.

En cas de doute, veuillez prendre contact avec notre service d'assistance !

Le Solar-Log™ peut établir une communication TCP avec les appareils d'un réseau externe via une route statique. Pour ce faire, une route statique est créée pour le réseau externe avec un masque de sous-réseau et une passerelle.

Les appareils du réseau externe sont alors accessibles via ces informations.

Création d'une route statique :

[Configuration](#) | [Réseau](#) | [Ethernet](#)

Static Routes

Remarque importante

Changes to this section may result in the Solar-Log™ no longer being accessible. Use these options only with appropriate knowledge and caution. For most systems, this functionality is not required.

Réseau	Masque sous-réseau	Passerelle
<div></div> <div></div>		

Fig. : Routes statiques sans route définie

Pour créer l'itinéraire, veuillez appuyer sur le symbole +.

Réseau :

Indiquez l'adresse IP de l'autre appareil sur le réseau externe.

Masque de sous-réseau :

Saisir ici le masque de sous-réseau du réseau local.

La passerelle :

Indiquez ici la passerelle vers le réseau distant.

Static Routes

Remarque importante

Changes to this section may result in the Solar-Log™ no longer being accessible. Use these options only with appropriate knowledge and caution. For most systems, this functionality is not required.

Réseau	Masque sous-réseau	Passerelle	
10.0.0.5	255.255.255.0	192.168.178.1	<div></div> <div>+</div>

Fig. : Routes statiques avec exemple de route

Exemple d'utilisation d'une route statique - Contrôle Modbus externe

L'interface Modbus du Solar-Log™ Base, doit être accessible depuis un réseau complètement séparé.

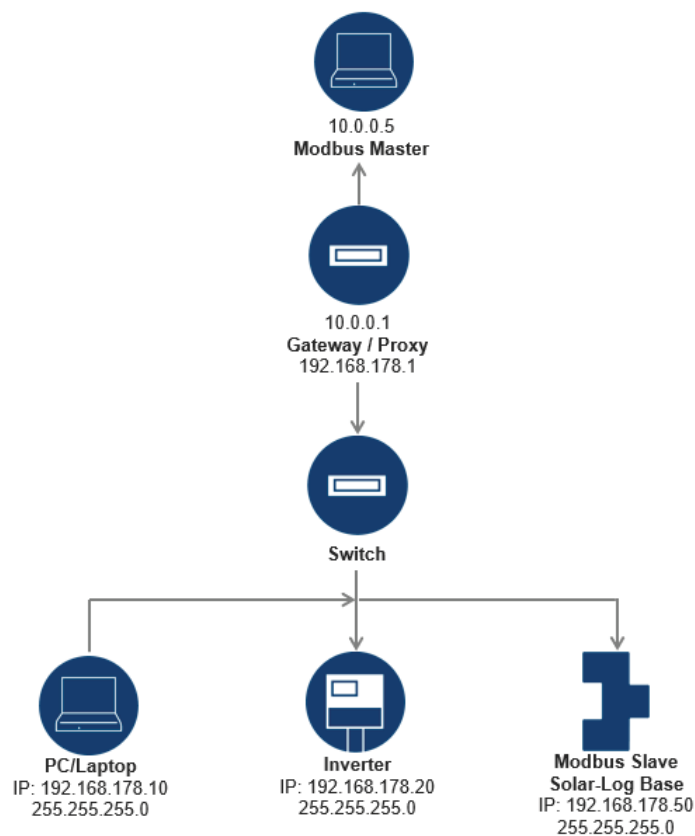


Fig. : Exemple de route statique

Proxy

Configuration / Réseau / Proxy

ETHERNET PROXY

Paramètres proxy

Type de serveur proxy: CONNECT

À utiliser pour HTTP: désactivé

À utiliser pour FTPS: désactivé

Serveur proxy:

Port proxy: 0

Nom d'utilisateur proxy:

Mot de passe proxy:

Les paramètres n'ont pas encore été enregistrés.

INTERROMPRE ENREGISTRER

Fig. : Paramètres proxy

Les paramètres proxy servent à configurer les données d'un serveur intermédiaire (serveur proxy) dans le So-lar-Log™. Les serveurs proxy sont essentiellement utilisés dans les réseaux d'organisations et de sociétés.

La fonction proxy n'est pas activée à la livraison. Ouvrir la configuration Proxy sous [Configuration | Réseau | Proxy](#).

Procédure

- Dans Type de serveur proxy, sélectionner [Connect](#).
- Entrer le serveur proxy, le port proxy, le nom d'utilisateur proxy et le mot de passe proxy.
- ENREGISTRER les paramètres.

15.7 Internet

Sélectionner l'option Internet dans [Configuration | Internet](#).

Les onglets suivants s'affichent :

- Portail
- Exportation (uniquement avec une licence)

Portail

Les fonctions suivantes sont disponibles dans cet onglet :

- Transfert activé/désactivé.
- Activé :
 - Statut
 - Test

Zone Solar-Log WEB Enerest™

Les options suivantes sont disponibles dans cette zone :

- Transfert activé/désactivé.
- Serveur de portail Deux variantes sont disponibles pour enregistrer le serveur de portail :
 - Variante avec le Solar-Log™ déjà enregistré sur le portail :

Si le serveur de portail est déjà connu, il peut être saisi manuellement. Dans le cas contraire, il est possible de demander la saisie automatique du serveur de portail à l'aide de la fonction « Récupérer automatiquement » (à l'aide du symbole de globe).
 - Variante sans le Solar-Log™ enregistré sur le portail :

Si le Solar-Log™ n'est pas encore enregistré sur le portail, l'utilisateur peut récupérer automatiquement le serveur de portail à l'aide du symbole de globe. Dans ce cas, le champ « Serveur de portail » est grisé et le Solar-Log™ se met en position d'attente. Le Solar-Log™ reste dans cette position jusqu'à l'enregistrement sur le portail Enerest, puis le Solar-Log™ va chercher automatiquement le serveur de portail.
- Intervalle de transmission.
- **ENREGISTRER** les paramètres.

Zone Statut

La zone Statut propose les champs suivants :

- **Date** (dernière exportation).
- **Erreur** (dernière exportation).

Zone Test

Un test de connexion peut être réalisé sous la zone Test. Une fenêtre contextuelle séparée affiche le déroulement de la transmission. Le test de connexion montre de plus si le test est réussi ou si une erreur est survenue, et de quelle erreur il s'agit. À la fin du test, la cause possible de l'échec de la connexion s'affiche également. (Voir Fig. d'exemple suivante.)

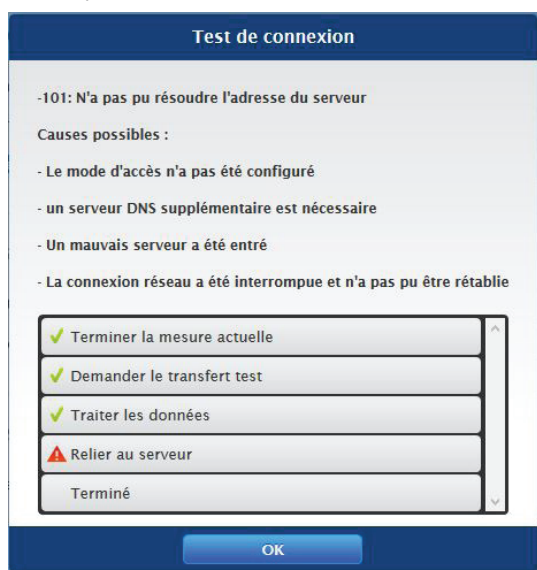


Fig. : Exemple – Transmission du test avec image de l'erreur

Après avoir confirmé avec OK, la zone Test affiche un autre champ avec le statut de la transmission. Les causes possibles peuvent être appelées à l'aide du point d'interrogation si des erreurs surviennent lors de la transmission.

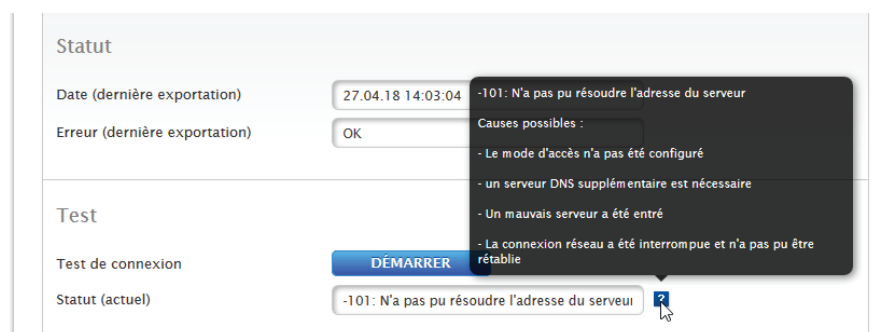


Fig. : Exemple – Test de connexion avec erreur

Exportation (uniquement avec une licence)

L'exportation automatique des données sert à transférer régulièrement les données de production sur un serveur externe. Plusieurs formats de données et intervalles d'exportation sont disponibles.

Remarque



Une licence de 30 jours est disponible pour une nouvelle installation. Si cette fonction est requise au-delà, une licence doit être achetée. Voir à ce sujet le chapitre 20.4 „Licences“.

Section Paramètres d'exportation FTP/FTPS

Procédure

- Activer l'exportation avec le commutateur
- Dans le champ **Serveur**, saisir le nom du serveur
- Les données d'accès au serveur **doivent être saisies sous nom d'utilisateur et mot de passe**.
- Saisir un répertoire uniquement lorsque la page d'accueil Solar-Log™ ne se trouve pas directement dans le répertoire principal de la page d'accueil. Dans le cas contraire, laisser le champ vide.
- L'**intervalle d'exportation** détermine la fréquence à laquelle le Solar-Log™ transfère les données sur le serveur.
- Pour le format de données, il est possible de choisir le format CSV et Solar-Log™ ou les deux.
- Le champ de la **version CSV** peut être utilisé pour définir dans quelle version CSV 0.1 ou 1.0 de Solar_Log™ le fichier doit être stocké sur le serveur. La version 0.1 signifie que le fichier CSV est stocké sur le serveur dans son format précédent. La version 1.0 est un nouveau format du fichier CSV.
- La case à cocher « **Disable Encryption** » peut être utilisée pour configurer la manière dont les données sont transférées vers le serveur. Si le cryptage est activé (le commutateur est réglé sur désactivé), un certificat peut être importé sous le certificat SSL pour la sécurité de la connexion. Si le cryptage est désactivé (le commuta.

Remarque



Note sur les FTP/FTPs:

Nous soutenons ce transfert de données, mais nous ne le recommandons pas en raison de l'obsolescence de la technique et des restrictions qui en résultent, comme par exemple un transfert de données plus lent.

Configuration / Internet / Exportation

PORTAIL EXPORTATION

FTP/FTPS Paramètres exportation

Activer exportation ☒ activé

Serveur

Nom utilisateur

Mot de passe

Répertoire

Intervalle exportation

Format de données ☒ CSV ☒ Solar-Log

CSV version

Disable encryption ☒  activé

Statut & Test

Test exportation

Date (dernière exportation)

Erreur (dernière exportation)

Statut (actuel)

Fig. : Exportation avec un cryptage désactivé (le commutateur est réglé sur activé)

Point Certificat SSL

L'option Certificat SSL permet de télécharger un certificat SSL pour sécuriser les connexions. Tenir compte du texte d'aide concernant les certificats.

Point Statut et Test

Utiliser le bouton « Démarrer » pour vérifier que les paramètres ne comportent pas d'erreurs. Les résultats du test sont affichés dans les champs correspondants.

- **ENREGISTRER** les paramètres.

15.8 Configuration des appareils raccordés

Sous l'option **Configuration | Appareils**, les composants de l'installation photovoltaïque raccordés au Solar-Log™ peuvent être

- définis,
- détectés et
- configurés.

En cas de nouvelle installation, la procédure suivante est recommandée :

- Première définition des appareils raccordés pour les interfaces utilisées.
- Détection des appareils.
- Configuration des appareils.

15.9 Définition des appareils

L'espace Configuration | Appareils | Définition se divise en plusieurs sections :

- Interfaces
- Affichage grand format
- SCB (licence obligatoire)

Zone Affectation des appareils aux interfaces

Sous l'option Configuration | Appareils | Définition | Interfaces, définir les appareils raccordés à chaque interface avant la détection.

Procédure :

- Sous Affectation des interfaces, aller sur le symbole Plus.

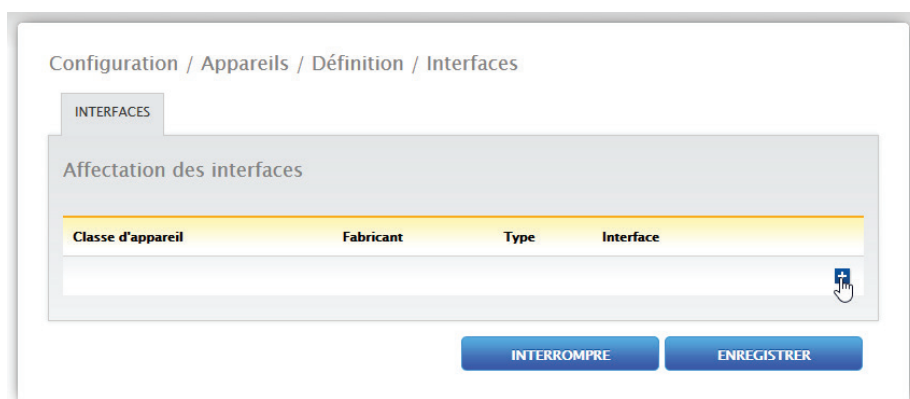


Fig. : Définition des interfaces à l'aide du symbole Plus

La fenêtre suivante s'ouvre :

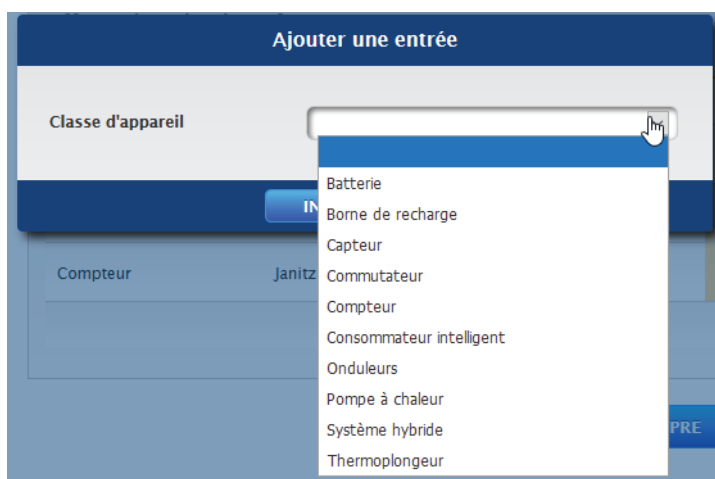


Fig. : Ajout de composants

Les composants raccordés sont sélectionnés dans le champ **Classe d'appareil**. Les classes d'appareils suivantes peuvent être définies :

- Batterie
- Thermoplongeur
- Système hybride
- Consommateur intelligent
- Station de charge
- Commutateur
- Capteur
- Onduleurs

- Pompe à chaleur
- Compteur

Selon la classe d'appareil et/ou le **Fabricant** sélectionnés, d'autres champs peuvent s'afficher comme, Type, Interface et Vitesse en bauds.

Un **kit radio** peut en outre être activé à cet endroit, pour accélérer le temps de réponse prévu des appareils raccordés à ce bus.

Remarque



Attention : L'utilisation de différentes marques sur le même bus série peut provoquer des problèmes de communication.

Seule l'interface réseau (Ethernet) peut être affectée plusieurs fois, conformément à notre base de données des composants, disponible sous <https://www.solar-log.com/fr/assistance/base-de-donnees-des-composants>

Si la sélection de la classe d'appareil est correcte, confirmer en appuyant sur **OK**. Définir d'autres classes d'appareils raccordés, comme décrit.

Si tous les composants raccordés sont sélectionnés et confirmés avec **OK**, un récapitulatif s'affiche dans l'affectation des interfaces. (Voir Fig. : Résumé des composants sélectionnés.)

Configuration / Appareils / Définition / Interfaces

INTERFACES GRAND ÉCRAN

Affectation des interfaces

Classe d'appareil	Fabricant	Type	Interface
Capteur	Mencke&Tegtmeyer	Sensor Full/Light	RS485/422-B (9600bps)
Onduleurs	Diehl AKO	EIA485	RS485-A (19200bps)
Compteur	Janitza		RS485-A (38400bps)

INTERROMPRE ENREGISTRER

Fig. : Résumé des composants sélectionnés

Le résumé permet de vérifier que les paramètres sont corrects et, le cas échéant, de les corriger ou de les supprimer à l'aide des symboles  et . (Les symboles ne s'affichent qu'en passant la souris dessus.) L'affectation des interfaces est également présentée sous forme de tableau dans l'aperçu, comme suit.

- Classe d'appareil
Les appareils sélectionnés s'affichent ici. Par exemple :
 - Capteur
 - Onduleurs
 - Compteur
- Fabricant
Le fabricant s'affiche dans cette colonne. Par exemple :
 - Mencke&Tegtmeyer
 - Diehl AKO
 - Janitza

- Type

Les types définis apparaissent dans cette colonne. Par exemple :

- Sensor Full/Light
- EIA485

- Interface

La colonne Interface indique quel appareil a été sélectionné à quelle interface, y compris la vitesse en bauds réglée.

Si toutes les définitions sont correctes, appuyer sur [ENREGISTRER](#).

Remarque



Le chiffre derrière l'interface (par exemple x1) indique les appareils à raccorder à ce type d'appareil.

Remarque



Si des licences de driver payantes sont nécessaires, cette obligation est indiquée dans la définition de l'affectation aux interfaces (détection des appareils) par un symbole d'information qui apparaît à droite, ainsi que par un texte informatif lors de l'ajout d'un composant.

Définition des appareils avec le module d'extension - Solar-Log™ MOD 485

Lors de l'utilisation du module d'extension - Solar-Log™ MOD 485, les nouvelles interfaces peuvent être sélectionnées séparément via le point de menu [Configuration | Appareils | Définition | Interfaces](#).

La procédure exacte pour la définition de l'appareil lui-même est décrite dans le chapitre „Définition de l'appareil“.

Le point suivant est important : l'option de menu „Interface“ permet de commuter entre les interfaces de la base Solar-Log (sélection via l'option de menu „Interface“).

Solar-Log™ Base (sélection via „Interne“) et les interfaces du module d'extension - Solar-Log™ MOD 485 (sélection via „Mod 485“) peuvent être distinguées. (Voir les figures suivantes).

The screenshot shows the 'Ajouter une entrée' (Add entry) dialog box. It contains several dropdown menus: 'Classe d'appareil' (Onduleurs), 'Fabricant' (Kostal), 'Type' (Piko MP), and 'Interface'. The 'Interface' dropdown is open, showing two options: 'Interne' and 'Mod 485'. The 'Mod 485' option is highlighted by the mouse cursor. Below the dropdowns is a 'Kit radio' section with a radio button and the text 'désactivé'. At the bottom are two buttons: 'INTERROMPRE' and 'OK'.

Fig : Exemple - Sélection d'interface entre Solar-Log™ Base (Interne) et Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485)

The screenshot shows the 'Ajouter une entrée' dialog box. The 'Interface' dropdown is now set to 'Mod 485'. The 'Mod 485' dropdown is open, showing four options: 'RS485-A', 'RS485-B', 'RS485-C', and 'RS485-D'. The 'RS485-A' option is highlighted by the mouse cursor. The 'Kit radio' section remains 'désactivé'. At the bottom are two buttons: 'INTERROMPRE' and 'OK'.

Fig : Exemple - Sélection de l'interface Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485) et RS485

The screenshot shows the 'Ajouter une entrée' dialog box. The 'Interface' dropdown is now set to 'Mod 485'. The 'Mod 485' dropdown is open, showing three options: 'RS422-A8', 'RS422-B8', and 'RS422-CD'. The 'RS422-A8' option is highlighted by the mouse cursor. The 'Kit radio' section remains 'désactivé'. At the bottom is one button: 'INTERROMPRE'.

Fig : Exemple - Sélection de l'interface Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485) et RS422

Remarque

L'utilisation simultanée de RS485 et RS422 sur la même interface n'est pas possible.

Détection des appareils

Dans le cadre de la détection des appareils, tous les composants prédéfinis sous Configuration | Appareils | Définition sont recherchés et reconnus. Les structures de données internes du Solar-Log™ sont en outre préparés pour les composants reconnus.

Procédure :

- Ouvrir [Configuration | Appareils | Détection](#).
- Les composants prédéfinis lors de la définition des appareils s'affichent dans la matrice de la vue d'ensemble.

Classe d'appareil	Fabricant	Type	Interface
Capteur	Mencke&Tegtmeyer	Sensor Full/Light	RS485/422-B
Commutateur	Solar-Log	Smart Relais Station 3x 3,5kW	Ethernet x1
Compteur	Janitza		RS485-A
Onduleurs	Diehl AKO	EIA485	RS485-A
Onduleurs Capteur Compteur	SMA	Data1	RS485/422-B

Détection

DÉMARRER

Fig. : Détection des appareils – pas encore démarrée

- **DÉMARRER** la détection des appareils.
- La détection des appareils traite les interfaces représentées de haut en bas.

L'état d'avancement de la détection des appareils s'affiche dans une fenêtre qui s'ouvre automatiquement.

- Les **appareils détectés s'affichent** pour chaque bus avec leur nombre.
- Si **tous les appareils** ont été **détectés** sur un bus, il est possible de **PASSER** la suite de la recherche. La recherche se poursuit ensuite sur le bus suivant.
- Lorsque toutes les interfaces ont été contrôlées, la détection des appareils est terminée.
Message de statut : Nouveaux appareils détectés, données reformatées.
- Le Solar-Log™ redémarre.

Remarque

Après détection, les classes d'appareils peuvent être supprimées à l'aide du symbole , sans devoir initialiser l'ensemble de la configuration des appareils.

Configuration des appareils

Après détection des appareils, les appareils détectés doivent être définis dans le menu

[Configuration](#) | [Appareils](#) | [Configuration](#).

Plusieurs réglages doivent être effectués selon l'appareil.

Procédure :

- Dans la zone Configuration des appareils, sélectionner l'appareil à configurer avec la boîte de sélection.
- En fonction du type d'appareil, différents panneaux de configuration s'affichent à présent.
- La zone inférieure Champ de module, Puissance et Désignation est pratiquement identique.
Saisir le champ de module, la puissance du générateur et la désignation.

Configuration des onduleurs

Pour les onduleurs, les valeurs suivantes doivent être configurées :

- Puissance max. AC.
- Facteur de correction PAC.
- Champ de modules.
- Puissance du générateur et puissance du tracker MPP (selon le stringplan).
- Désignation ou nom de l'onduleur ou du tracker MPP.

Procédure :

- [Sélectionner l'appareil](#) avec la boîte de sélection.
- Dans la zone Champ de module, Puissance et Désignation.
- Saisir la [Puissance max. AC](#) :
Indiquer ici la puissance maximale en CA conformément à la fiche technique de l'onduleur.
- Introduire le [facteur de correction Pac](#) (pour l'explication, voir plus loin dans la section : « [Informations générales concernant le facteur de correction Pac](#) »).
- Définir le [Champ de module](#) :
Les onduleurs peuvent être répartis dans plusieurs champs de module.
- Puissance du générateur :
Puissance en Wp du module raccordé aux différents onduleurs. La puissance totale peut être calculée à l'aide de la formule puissance du module * nombre de modules. Cette puissance ne doit pas être saisie, car c'est la somme des valeurs enregistrées sous [Puissances du générateur du tracker Mpp](#).
- Si l'onduleur possède plusieurs trackers MPP, il faut enregistrer la [puissance du générateur](#) pour chaque [tracker](#).
- Dans le champ [Désignation](#), une désignation peut être attribuée à chaque générateur/tracker MPP.
- **ENREGISTRER** les paramètres.

Informations générales concernant le facteur de correction Pac

Sur les installations photovoltaïques, différents points de mesure et onduleurs sont souvent associés. Le Solar-Log™ évalue ces données et établit partiellement des liens entre elles.

Par exemple, si l'énergie totale produite est comparée à l'aide des affichages des onduleurs, à l'affichage d'un compteur d'énergie étalonné, des écarts pouvant aller jusqu'à 8 % peuvent être constatés.

Le compteur tout comme l'onduleur peuvent pratiquement afficher un nombre excessif ou insuffisant de kWh.

Pour pouvoir compenser plus ou moins cette imprécision à moyen terme, un facteur de correction Pac est utilisé par le progiciel du Solar-Log™.

Calcul du facteur de correction Pac

Toutes les données de production sont toujours enregistrées en interne sans facteur de correction. Le facteur est uniquement pris en compte au moment de la sortie des données. Le facteur peut ainsi être adapté à tout moment par la suite.

La formule pour le calcul du facteur de correction est la suivante :

$(\text{production compteur électrique} / \text{production onduleur}) * 1000$

Si les onduleurs n'ont pas d'écran, les valeurs enregistrées du Solar-Log™ doivent être consultées sur une semaine au moins.

C'est la raison pour laquelle il est recommandé de laisser le facteur de correction Pac sur la valeur pré réglée 1000.

L'adaptation du facteur de correction peut être effectuée une fois par an après le calcul avec l'opérateur énergétique.

Exemple de calcul :

OND1	OND2	Compteur électrique étalonné
Énergie totale	Énergie totale	Énergie totale
259,12 kWh	305,22 kWh	550,55 kWh
.....		
Ensemble = 564,34 kWh		Écart = 13,79 kWh
.....		

La comparaison des données indique que les onduleurs affichent trop.

Facteur de correction Pac

Compteur électrique étalonné énergie totale	Énergie totale des onduleurs
550,5 kWh	564,34 kWh
.....	

Exemple de calcul facteur de correction Pac.

$(550,55 \text{ kWh} / 564,34 \text{ kWh}) * 1000 = 975,66$

Facteur de correction Pac arrondi = 976

15.10 Configuration des compteurs électriques

Lors de la configuration des compteurs électriques, il faut leur attribuer un mode de fonctionnement.

Modes de fonctionnement possibles des compteurs électriques :

- Générateur (permet de saisir des générateurs, par exemple onduleurs photovoltaïques ou BHKW).
- Compteur de l'installation complète (permet de saisir la puissance totale de l'installation photovoltaïque).
- Compteur de consommation (permet de saisir la consommation totale).
- Utility Meter (U).
- Utility Meter (U+I).
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel).
- Compteur de sous-consommation (permet de saisir des consommateurs).
- Compteur de consommation (bidirectionnel).
- Compteur de batterie (bidirectionnel).
- Désactivé.

Selon le mode de fonctionnement et/ou le type de compteur choisi, d'autres boîtes de sélection peuvent apparaître, comme

Type d'énergie et/ou Taux d'impulsions.

Remarque



Plusieurs compteurs de consommation peuvent être définis pour chaque installation. Ils sont ajoutés à la consommation totale.

Remarque



Un compteur de sous-consommation est un compteur de consommation dont la consommation est déjà relevée par un autre consommateur. Il sert uniquement à visualiser la consommation d'une ramification de consommation donnée.

Procédure

- Sélectionner l'appareil avec la boîte de sélection.
- Dans la zone Configuration compteur, sélectionner le mode de fonctionnement voulu.
- Définir éventuellement l'attribution d'un groupe d'installations à ce compteur.
- ENREGISTRER les paramètres.

15.11 Configuration des capteurs

Pour les capteurs, la configuration prévoit seulement l'activation d'autres capteurs.

Procédure :

- À l'aide du commutateur, activer le capteur de **température externe** et/ou le capteur **vent**.
- Attribuer éventuellement au champ de module.
- **ENREGISTRER** les paramètres.

15.12 Configuration de la batterie

Les configurations suivantes de la batterie raccordée peuvent être réalisées sous « Batterie ».

- Taille de la batterie :
La taille de la batterie est entrée en Wh dans ce champ.
- Le compteur de consommation enregistre le niveau de charge de la batterie :
Ce champ permet d'activer la saisie du niveau de charge de la batterie par le compteur de consommation.
- Retarder la charge de la batterie :
Avec cette fonction, basée sur les prévisions météorologiques, la charge de la batterie peut être retardée et se poursuivre à un moment ultérieur où l'énergie serait perdue en raison d'une réduction de puissance configurée.

Remarque



Pour la surveillance de fonctionnement de la batterie, les composants suivants doivent toujours être présents.

- ▶ Onduleurs
- ▶ Batterie
- ▶ compteurs de consommation

Remarque



Pour plus de détails sur le diagnostic et la visualisation, voir le chapitre « Diagnostic de la batterie ».

Fonction de décalage du temps de charge de la batterie (uniquement en liaison avec les Systèmes de stockage par batterie VARTA) :

Si l'installation doit remplir une certaine régulation de X % (subvention CEE), le Solar-Log™ peut décaler la charge de la batterie pendant la période des pics de production, de manière à que ces derniers ne doivent pas être régulés. À cet effet, le Solar-Log™ intègre les données de consommation de l'installation, en plus des données des prévisions météorologiques, dans la commande de la batterie. Ce qui signifie que le Solar-Log™ sauvegarde les données de consommation typiques antérieures et les contrôle de manière à calculer si une charge de batterie de 100 % suffit. Le temps de charge est au besoin adapté en conséquence.

15.13 Configuration de l'AC-ELWA-E

Le thermoplongeur AC-ELWA-E peut être sélectionné et configuré en conséquence par menu déroulant dans l'option [Configuration | Appareils | Configuration](#), dans la zone de configuration des appareils.

Pour la configuration et les réglages, veuillez consulter le manuel Solar-Log™ Smart-Energy téléchargeable sur notre site Internet : [Manuel Solar-Log™ Smart-Energy](#)

15.14 Configuration de la pompe à chaleur IDM

La pompe à chaleur IDM peut être sélectionnée et configurée en conséquence par menu déroulant dans l'option [Configuration | Appareils | Configuration](#), dans la zone de configuration des appareils.

Pour la configuration et les réglages, veuillez consulter le manuel Solar-Log™ Smart-Energy téléchargeable sur notre site Internet : [Manuel Solar-Log™ Smart-Energy](#)

15.15 Configuration de la station de charge Keba

La station de charge Keba peut être sélectionnée et configurée en conséquence dans l'option [Configuration | Appareils | Configuration](#), dans la zone de configuration des appareils.

Pour la configuration et les réglages, veuillez consulter le manuel Solar-Log™ Smart-Energy téléchargeable sur notre site Internet : [Manuel Solar-Log™ Smart-Energy](#)

15.16 Champ de module, Puissance et Désignation

Sous **Champ de module, Puissance et Désignation**, divers réglages peuvent être réalisés en fonction du type d'appareil (compteur électrique, onduleur, etc.). Voir le chapitre correspondant :

- Configuration des onduleurs,
- Configuration des compteurs électriques et
- Configuration des capteurs.

Cette section permet notamment de modifier la désignation des appareils et de modifier la puissance nominale (puissance AC maximale) de chaque appareil.

La puissance nominale (puissance AC maximale) correspond à la consommation moyenne ou à la production moyenne d'énergie d'un appareil. Cette puissance nominale est notamment utilisée pour commander le profil (Smart Energy).

Remarque



Plus la puissance nominale configurée correspond à la consommation réelle, plus la commande des consommateurs via Smart Energy est précise.

Champs de modules

Chaque tracker MPP raccordé est associé à un champ de module. Les champs de modules résultent du même type de module solaire, de l'inclinaison des modules et de l'orientation des modules. Si tous les modules de l'installation sont de même type et présentent la même orientation, un seul champ de module, par exemple « 1 », sera défini. Les trackers MPP non affectés doivent être désactivés avec « 0 ».

En cas d'orientation différente et de types de modules solaires différents, d'autres champs de modules doivent être définis.

Chaque champ se compose idéalement de deux trackers MPP individuels, qui se surveillent réciproquement. Les champs de modules sont utilisés pour la surveillance de la puissance. En revanche, certains groupes d'installations (voir le chapitre « Groupes d'installations ») sont pris en compte pour les calculs économiques.

Exemples de champs de modules :

Une installation de 23,6 kWp est subdivisée en :

3 x SMA SB5000TL et

2 x SMA SB2500.

dont, sur un toit de grange, 18 kWp inclinés à 30°, 20° d'écart S-E, et sur un garage avoisinant 5 kWp, en surélévation, inclinaison de 32°, 0° d'écart Sud.

Selon le tableau suivant, il y a deux champs de modules :

Répartition en champs de modules

Emplacement	Onduleurs	Puissance tracker MPP	Champ de module
Grange	1. SB5000TL	2000	1
Grange	1. SB5000TL	2000	1
Grange	1. SB5000TL	2200	1
Grange	2. SB5000TL	2000	1
Grange	2. SB5000TL	2000	1
Grange	2. SB5000TL	2200	1
Grange	3. SB5000TL	2000	1
Grange	3. SB5000TL	2000	1
Grange	3. SB5000TL	2200	1
Garage	1. SB2500	2500	2
Garage	2. SB2500	2500	2

Zone Modification de l'ordre des appareils

L'ordre des onduleurs et d'autres appareils est défini pendant la détection des onduleurs, normalement par numéro de série ou par adresse de communication.

Dans l'option [Configuration | Appareils | Configuration | Ordre](#), l'ordre des appareils peut être modifié à l'aide de la fonction Drag&Drop.

15.17 Configuration des données de l'installation

Dans l'option de menu **Installation**, les zones suivantes doivent être configurées :

- Global
- Groupes d'installations
- Graphique
- Pronostic

Global

Section Bilan environnemental

Le facteur CO2 par kWh du tarif d'énergie électrique peut être enregistré dans cette section. Il faut entrer la valeur en g/kWh. Le distributeur d'énergie fournira des informations précises sur cette valeur. À la livraison, une valeur de 700 g/kWh est enregistrée.

Groupes d'installations

Le Solar-Log™ étant en mesure de gérer simultanément jusqu'à 100 onduleurs, il peut s'avérer utile de les organiser en groupes. Pour plus de clarté, ces groupes d'installations sont conservés dans toutes les boîtes de dialogue de sélection. Chaque groupe d'installations peut être affiché en format grand écran et combiné avec des compteurs de consommation dédiés.

Un nom propre peut être attribué à chaque groupe d'installations. C'est pourquoi les groupes d'installations permettent également de couvrir les extensions d'installations.

Exemple : Une installation de 2015 comportant au départ 5 onduleurs et 30 kWp, complétée en 2017 par 3 onduleurs et 20 kWp, peut ainsi facilement être gérée indépendamment par le Solar-Log™ à l'aide de la fonction « Groupes d'installations ».

Il est toujours possible de sélectionner les différents onduleurs dans une sous-sélection. Il faut définir les groupes d'installations à partir de 15 onduleurs. Il est possible de définir jusqu'à 10 groupes d'installation au maximum.

Remarque



En cas d'utilisation de plusieurs groupes d'installations, il est possible d'utiliser un mode de rémunération avec rémunération du courant propre ou de la consommation propre sur un seul groupe d'installations.

Remarque



La fonction « Répartir automatiquement » trie uniquement les appareils encore non attribués en groupes.

Procédure :

- Ouvrir la boîte de dialogue [Configuration | Installation | Groupes d'installations](#)
- Pour utiliser des [groupes d'installations](#), cette option doit être [activée](#) à l'aide du commutateur.
- Le groupe d'installations peut être [indiqué](#) individuellement dans la colonne [Désignation](#).
- Les appareils détectés dans la détection d'appareils doivent ensuite être répartis.
- Cliquer sur le  pour [afficher](#) la [liste](#) de tous les appareils.
- [Cocher](#), pour sélectionner les appareils appartenant à ce groupe d'installations et [RAPPELER](#) cette sélection
- Dans les étapes suivantes, d'autres groupes d'installations et leurs appareils peuvent être définis selon la même procédure.
- [ENREGISTRER](#) les paramètres.

Graphique

Dans le champ Graphique, l'échelle du graphique peut être adaptée aux différents appareils. En principe, il ne faut rien changer ici, étant donné que le Solar-Log™ calcule automatiquement les valeurs lors de la saisie de la puissance du générateur. Les valeurs peuvent être adaptées en fonction de vos propres indications.

Pour chaque période (valeur quotidienne, valeur mensuelle, valeur annuelle, total), on peut saisir la valeur maximale à indiquer en kW (en dehors du jour : valeur en W).

La visualisation indique ces valeurs sur l'axe Y.

Les modifications sont effectuées lors de l'affichage d'une nouvelle visualisation ou après l'actualisation d'une visualisation affichée.

Utiliser le bouton « [Recalculer](#) » pour rétablir les valeurs du Solar-Log™ et calculer automatiquement une nouvelle échelle du graphique (sur la base d'une installation moyenne).

Cette fonction peut généralement être activée de manière permanente à l'aide du commutateur [Mise à l'échelle automatique du graphique](#) (fonction désactivée par défaut). Grâce à la mise à l'échelle automatique, les graphiques ont les dimensions les plus grandes possibles dans la zone [Données de rendement](#). La mise à l'échelle automatique du graphique peut être désactivée pour chaque graphique.

Cette fonction peut généralement être activée de manière permanente à l'aide du commutateur [Utilisation du graphique filaire](#) (fonction désactivée par défaut). Le graphique filaire peut être désactivé pour chaque graphique.

Définition des données de pronostic de l'installation photovoltaïque

Le réglage des valeurs de pronostic pour les données de production permet de contrôler dans la visualisation, si l'installation atteindra ou non la production annuelle souhaitée.

À cet effet, un pourcentage est attribué à chaque mois. Ce pourcentage se base sur les statistiques de rendement allemandes des dernières années.

Le Solar-Log™ calcule en permanence la valeur théorique au jour près. Ce qui signifie que, au début du mois, la valeur théorique mensuelle totale n'est pas déjà « demandée », mais seulement les jours passés, y compris le jour présent.

Le Solar-Log™ tient également compte dans les pronostics des rendements de toutes les années passées et peut donc tenir compte des conditions météorologiques locales (par exemple, généralement de la neige en décembre). Par conséquent, le pronostic annuel est relativement précis, dès le mois de septembre.

Section Valeur annuelle théorique

Dans le champ Valeur annuelle théorique, il faut enregistrer la valeur calculée par l'installateur suite à la planification de l'installation. L'unité de cette valeur est kWh/kWp. Cette valeur dépend essentiellement du rayonnement global sur le lieu de l'installation et de facteurs locaux (orientation, ombrage, etc.) de l'installation.

En Europe centrale, cette valeur va plus ou moins de 800 à 1000 kWh/kWp.

Si des groupes d'installations sont utilisés, il est possible d'attribuer à chaque groupe d'installations une valeur particulière pour la valeur annuelle théorique.

Section Part mensuelle et trajectoire du soleil

Cette section permet de configurer les réglages

- de la part en % de la valeur annuelle théorique,
- du début de journée et
- de fin de journée,

pour chaque mois.

Concernant la part, il faut veiller à ce que la somme de tous les mois soit toujours égale à 100 %.

16 Smart Energy

Pour la configuration et les réglages, veuillez consulter le manuel Solar-Log™ Smart-Energy téléchargeable sur notre site Internet : [Manuel Solar-Log™ Smart-Energy](#)

17 Gestion du courant injecté

Pour les réglages de la gestion de l'alimentation, leur mode de fonctionnement ainsi que leur mise en œuvre en relation avec les directives des exploitants de réseau et notamment la norme VDE 4110, voir le Manuel - Contrôle de la gestion du courant injecté téléchargeable sur notre site Internet :

[Manuel - Contrôle de la gestion du courant injecté](#) (actuellement disponible en allemand et en anglais).

18 Vente directe

Pour activer la vente directe, régler sous [Configuration | vente directe](#), l'option de commande sur [Modbus](#). Un package de vente directe (.bdl) peut ensuite être chargé sous « Tunnel OpenVPN intégré ». À cet effet, il faut demander à Solar-Log GmbH un package de vente directe adapté à l'installation.

Si le package est créé et prêt au téléchargement, il peut être chargé à l'aide de « Télécharger le fichier ».

Après le chargement, un tunnel VPN est créé et la liaison avec le vendeur direct démarre automatiquement.

Le bouton « Interrompre » permet d'interrompre la liaison avec le vendeur direct. Le bouton « Désinstaller » permet de supprimer le package chargé. De plus, sous « Protocole », le bouton « Télécharger » offre la possibilité de télécharger un fichier journal. Ce fichier enregistre ce qu'il se passe lors de la création de la liaison entre le tunnel VPN et le vendeur direct. (Voir Fig. ci-après.)

Remarque



L'activation de « Option de commande à distance : Modbus » crée une licence d'installation de 30 jours. Si l'utilisateur a besoin de cette licence après cette période, il devra l'acheter. (Voir le chapitre « Licences ».)

Configuration / Vente directe

Mode installation
 Cette fonction fait partie du mode installation.
 Le mode installation restera encore actif pendant **22** jours.
 Après expiration, cette fonction se désactivera automatiquement !
 Il vous faut une licence payante pour l'utiliser.
[Passer à l'aperçu des licences requises](#)

Options de commande à distance

Modbus

Tunnel OpenVPN intégré

EnBW

ARRÊTER

DÉSINSTALLER

Statut

Actif

Adresse IP

Masque sous-réseau

Protocole

TÉLÉCHARGER

INTERROMPRE

ENREGISTRER

Fig. : Vente directe avec exemple de package chargé

**TRÈS
IMPORTANT !**



Remarque très importante en relation avec le contrôleur de réseau !

Dans le cas d'un système interconnecté, veuillez toujours utiliser le matériel Solar-Log™ Base approprié.

Il faut tenir compte de ce qui suit :

Un Solar-Log™ Base 15 ne peut être utilisé comme contrôleur de réseau dans un système interconnecté que si la taille totale de l'installation ne dépasse pas 30 kWp.

Utilisez donc un Solar-Log™ Base 100 pour un système interconnecté dont la taille totale de l'installation est inférieure ou égale à 250 kWp et un Solar-Log™ Base 2000 pour une taille totale de l'installation inférieure ou égale à 2000 kWp.

Veuillez également tenir compte ici des licences de vente directe correspondantes.

19 Données

L'option de menu [Configuration | Données](#) propose plusieurs fonctions relatives aux données enregistrées par le Solar-Log™ et comprend les options de menu suivantes :

- Situation initiale
- Correction des données
- Sauvegarde du système
- Sauvegarde des données
- Réinitialisation

19.1 Situation initiale

Cette fonction permet de charger une base initiale de données journalières déjà saisies manuellement dans le Solar-Log™. Cette opération est conseillée lorsqu'un très grand nombre de données doit être saisi par la suite, ce qui prendrait trop de temps avec la fonction « Correction des données ».

L'importation des données efface entièrement la mémoire de données avant d'importer les données journalières du fichier CSV. C'est la raison pour laquelle l'importation de données doit être effectuée, si possible, immédiatement après la mise en service du Solar-Log™.

La situation initiale peut contenir des valeurs de production, de consommation et de consommation propre.

Remarque



L'importation des données ne peut être effectuée que si tous les onduleurs ont été détectés et configurés correctement ou si une configuration système valable a été exécutée.

Les données à exécuter doivent être au format CSV. Ce type de fichier peut être créé à l'aide de simples éditeurs de texte et de tableurs comme MS Excel ou Open Office Calc.

Le fichier d'importation doit se composer de lignes de texte où la date du jour et la valeur de production journalière en « Wh » (et non pas en kWh !) doivent être séparées par un point virgule (format CSV).

Exemple :

JJ.MM.AA;Production en Wh ; Consommation en Wh ; Consommation propre en Wh

25.03.25;136435;264371;33684

26.03.25;138219;213145;43476

etc.

Remarque : La valeur annuelle peut comporter également ici 4 caractères.

Procédure :

- Cliquer sur [Rechercher](#).
- La fenêtre de sélection du système d'exploitation s'ouvre.
- [Sélectionner le fichier CSV](#) à importer.
- Le nom de fichier du fichier sélectionné s'affiche.
- Cliquer sur [Télécharger](#).
- La progression et les étapes de l'importation des données s'affichent :
Télécharger fichier

Terminer mesure actuelle
Supprimer anciennes données et initialiser structure
Importer données journalières
Fournir données mensuelles/annuelles
Redémarrer

- Le Solar-Log™ redémarre.
- Les données importées peuvent être à présent contrôlées sous Données de rendement.

19.2 Correction des données

Cette boîte de dialogue donne la possibilité d'apporter, pour n'importe quel jour au choix, une correction a posteriori ou de saisir à nouveau le total quotidien.

Procédure

- Saisir la date à 6 chiffres :
DD/MM/JJ
par exemple : 25.03.25 pour le 25 mars 2025

Les valeurs suivantes peuvent être corrigées :

- Production journalière (kWh)
- Consommation journalière (kWh)
- Consommation propre journalière (kWh)
- Consommation propre journalière batterie (kWh)

Si les valeurs de consommation ou de production sont modifiées via la fonction Correction des données, ces valeurs corrigées s'affichent en plus dans la légende des données de production, sous le menu Production | Jour et Bilan | Jour.

19.3 Sauvegarde du système

L'option [Configuration | Données | Sauvegarde du système](#) offre les fonctions suivantes :

- Charger les paramètres système du disque dur.
- Enregistrer les paramètres système sur disque dur.
- Enregistrer les paramètres sur USB.
- Restaurer les paramètres système de l'USB.

Les données système sont toutes les données enregistrées lors de la configuration. Il est recommandé d'effectuer systématiquement une sauvegarde des données système avant de modifier la configuration ou d'actualiser le progiciel.

Section Charger la sauvegarde du système du disque dur

Cette fonction permet de charger un fichier de configuration avec le nom de fichier « solarlog_config.dat » dans le Solar-Log™.

Procédure :

- Cliquer sur **Rechercher**.
- La fenêtre de sélection du système d'exploitation s'ouvre.
- **Sélectionner le fichier .DAT** à importer.
- Le nom de fichier du progiciel sélectionné s'affiche.
- Cliquer sur **Télécharger**.
- La sauvegarde est en cours d'exécution, patienter un instant.
- Le Solar-Log™ redémarre.

Section Enregistrer les paramètres système sur disque dur

Un fichier de configuration peut être généré et mémorisé sur disque dur avec cette fonction.

Un fichier de configuration Solar-Log™ a le nom de fichier « solarlog_config.dat ».

Procédure :

- Cliquer sur **TRAITER**.
- Une fois les données traitées, télécharger s'affiche.
- Cliquer sur **télécharger**.
- Le système demande si le fichier doit être enregistré ou ouvert avec un programme.
- Sélectionner **Enregistrer fichier**.
- Le fichier est mémorisé dans le dossier Download (téléchargement).

Procédure alternative :

- Cliquer sur **TRAITER**.
- Une fois les données traitées, télécharger s'affiche.
- Cliquer sur **télécharger** avec le bouton droit de la souris.
- Sélectionner **Enregistrer la cible sous**.
- La fenêtre Enregistrer du système d'exploitation s'ouvre.
- Aller sur l'emplacement de mémoire voulu.
- **Sélectionner Enregistrer**.
- Le fichier est enregistré dans le dossier sélectionné.

Section Enregistrer les paramètres système sur USB

Cette fonction permet de stocker un fichier de configuration sur la clé USB insérée dans le Solar-Log™.

Procédure :

- Cliquer sur **ENREGISTRER**.
- La sauvegarde de système est créée. Patienter un instant.
- La progression et les étapes de la mise à jour s'affichent.
Terminer la mesure actuelle.
Rechercher le support de données USB.
Sauvegarder la configuration.
- Le fichier solarlog_config_YYMMDD.dat est enregistré dans le répertoire /Backup sur la clé USB.
YYMMDD correspond à Année, Mois et Jour, avec deux chiffres respectivement.
solarlog_config_250325.dat est une sauvegarde de données du 25.03.2025.
- Le fichier de configuration peut être copié pour la sauvegarde des données sur une autre mémoire ou de nouveau chargé dans le Solar-Log™.

Section Restaurer les paramètres de système depuis la clé USB

Cette fonction permet de charger un fichier de configuration avec le nom de fichier « solarlog_config.dat » ou « solarlog_config_YYMMDD.dat » depuis la clé USB insérée dans le Solar-Log™.

Procédure :

- Cliquer sur **RESTAURER**.
- Un fichier de configuration est recherché sur la clé USB.
Ce fichier de configuration (solarlog_config_YYMMDD.dat) doit être préalablement déposé dans un répertoire /backup, si tel n'était pas encore le cas. (Veuillez créer au préalable un répertoire /backup si celui-ci n'est pas encore disponible). La recherche du fichier de configuration s'effectue dans ce répertoire.
- Démarrer cette recherche.
- Si un fichier de configuration a été trouvé sur la clé USB, il peut être exécuté en cliquant sur **RESTAURER**.
Les données sont chargées.
Attendre SVP.
- Le Solar-Log™ redémarre.
- Le fichier de configuration a été chargé.

19.4 Sauvegarde des données

L'option **Configuration | Données | Sauvegarde du système** offre les fonctions suivantes :

- Charger la sauvegarde des données du disque dur.
- Mémoriser la sauvegarde des données sur disque dur.
- Enregistrer la sauvegarde des données sur USB.
- Restaurer la sauvegarde des données de l'USB.

Section Charger la sauvegarde des données du disque dur

Cette fonction permet de charger une sauvegarde des données avec le nom de fichier « solarlog_backup.dat » dans le Solar-Log™.

Procédure :

- Cliquer sur **TÉLÉCHARGER**.
- La fenêtre de sélection du système d'exploitation s'ouvre.
- **Sélectionner le fichier .DAT** à importer.
- Le nom du fichier de la sauvegarde des données sélectionnée s'affiche.
- Cliquer sur **TÉLÉCHARGER**.
La sauvegarde est en cours d'exécution, patienter un instant.
- Le Solar-Log™ redémarre.

Section Enregistrer la sauvegarde des données sur disque dur

Cette fonction permet de créer et d'enregistrer une sauvegarde des données sur disque dur.
Une sauvegarde des données Solar-Log™ a le nom de fichier « solarlog_backup.dat » :

Procédure :

- Cliquer sur **TRAITER**.
- Une fois les données traitées, télécharger s'affiche.
- Cliquer sur **télécharger**.
- Le système demande si le fichier doit être enregistré ou ouvert avec un programme.
- Sélectionner **Enregistrer fichier**.
- Le fichier est mémorisé dans le dossier Download (téléchargement).

Procédure alternative :

- Cliquer sur **TRAITER**.
- Une fois les données traitées, télécharger s'affiche.
- Cliquer sur **télécharger** avec le bouton droit de la souris.
- Sélectionner **Enregistrer la cible sous**.
- La fenêtre Enregistrer du système d'exploitation s'ouvre.
- Aller sur l'emplacement de mémoire voulu.
- **Sélectionner Enregistrer**.
- Le fichier est enregistré dans le dossier sélectionné. La fenêtre Enregistrer du système d'exploitation s'ouvre.
- Aller sur l'emplacement de mémoire voulu.
- **Sélectionner Enregistrer**.
- Le fichier est enregistré dans le dossier sélectionné.

Section Enregistrer la sauvegarde des données sur USB

Cette fonction permet de charger une sauvegarde des données sur la clé USB insérée dans le Solar-Log™ dans le répertoire /backup.

Procédure :

- Cliquer sur **ENREGISTRER**.
- La sauvegarde des données est en cours de création. Patienter un instant.
- La progression et les étapes de la mise à jour s'affichent.
Terminer la mesure actuelle
Rechercher le support de données USB
Sauvegarder la configuration
- Le fichier « solarlog_backup_YYMMDD.dat » est chargé dans le répertoire /backup sur la clé USB.
YYMMDD correspond à Année, Mois et Jour, avec deux chiffres respectivement.
solarlog_backup_250325.dat est une sauvegarde des données du 25.03.2025

La sauvegarde des données Solar-Log™ peut être copiée pour être archivée dans une autre mémoire ou de nouveau chargée dans le Solar-Log™.

Section Restaurer la sauvegarde des données de l'USB

Cette fonction permet de charger une sauvegarde des données avec le nom « solarlog_backup.dat » depuis la clé USB insérée dans le Solar-Log™ Base.

Procédure :

- Cliquer sur **RESTAURER**.
- Un fichier de sauvegarde est recherché sur la clé USB.
Ce fichier de sauvegarde (solarlog_backup_YYMMDD.dat) doit être préalablement déposé dans un répertoire /backup, si tel n'était pas encore le cas. (Veuillez créer au préalable un répertoire /backup si celui-ci n'est pas encore disponible). La recherche du fichier de sauvegarde s'effectue dans ce répertoire.
- **Démarrer** cette recherche.
- Si un fichier de configuration a été trouvé sur la clé USB, il peut être exécuté en cliquant sur **Restaurer**.
- La sauvegarde des données est chargée. Patienter un instant.
- Le Solar-Log™ redémarre.
- Le fichier de configuration a été chargé.

19.5 Réinitialisation

L'option [Configuration](#) | [Données](#) | [Réinitialiser](#) offre les fonctions suivantes :

- Réinitialiser les données de rendement.
- Réinitialiser la configuration des onduleurs.
- Réinitialiser les paramètres de gestion de l'alimentation (Reset Feed In Management Settings).
- Réinitialiser l'appareil sur les paramètres d'usine.

Section Réinitialiser les données de rendement

Dans certains cas, il se peut que des données incorrectes ou inexploitable soient enregistrés après une détection d'appareils. Dans ce cas, les données peuvent être supprimées sans devoir reconfigurer entièrement le Solar-Log™.

Procédure :

- Cliquer sur [RÉINITIALISER](#).
- Si l'on est certain que les données doivent être supprimées, cliquer sur [Suivant](#), sinon sur [Interrompre](#).
- Les données sont supprimées.
- Le Solar-Log™ redémarre.

Section Réinitialiser la configuration des onduleurs

Si la détection des appareils a été redémarrée, il est recommandé de supprimer auparavant la configuration des onduleurs.

Procédure :

- Cliquer sur [RÉINITIALISER](#).
- Si l'on est certain que la configuration des onduleurs doit être supprimée, cliquer sur [Continuer](#), sinon sur [Interrompre](#).
- Les données et la configuration des onduleurs sont supprimées.
- Le Solar-Log™ redémarre.

Section Réinitialiser les paramètres de gestion de l'alimentation (Reset Feed In Management Settings)

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres dans la section « Gestion de l'alimentation ». Tous les autres paramètres restent inchangés.

Procédure :

- Cliquer sur [RÉINITIALISER](#).
- Si vous êtes sûr de vouloir réinitialiser les paramètres de gestion de l'alimentation, cliquez sur [Continuer](#) ; sinon, cliquez sur [Interrompre](#).
- Tous les paramètres définis seront réinitialisés.
- Le Solar-Log™ reste en service et ne redémarre pas.

Section Réinitialiser l'appareil sur les paramètres d'usine

Cette fonction permet de rétablir l'état dans lequel le Solar-Log™ se trouvait à la livraison. Toutes les données de production et la configuration sont supprimées.

Procédure :

- Cliquer sur **RÉINITIALISER**.
- Si l'on est certain que les données doivent être supprimées, cliquer sur Continuer, sinon sur **Interrompre**.
- Les paramètres d'usine sont rétablis.
- Le Solar-Log™ redémarre.

Remarque



Cette fonction permet de conserver les paramètres réseau.

Remarque



Attention :

Si le Solar-Log est réinitialisé aux paramètres d'usine, les bundles VPN éventuellement disponibles (pour le support, la commercialisation directe ou le bundle Nova Connect) ne sont pas supprimés. Veuillez contacter notre service de support et, dans le cas du « Nova Connect Bundle », le service de support de Novagrid (Suisse) si ces bundles doivent également être supprimés.

Cela peut être nécessaire si le Solar-Log™ correspondant doit être utilisé pour une autre installation.

19.6 Réinitialisation du Solar-Log™ Base 15V2



Fig. : Solar-Log™ Base 15V2 Vue de face avec LEDs et touche de réinitialisation

Description des modes du touche de réinitialisation :

Solar-Log™ Base 15V2 - Touche de réinitialisation

Interaction	Mode	LED Internet	Signification
1x courte + 1x longue	Redémarrage	clignote rapidement et en jaune	Redémarrage de l'appareil (toutes les configurations et données enregistrées sont conservées).
2x courte + 1x longue	Arrêt	clignote rapidement et en vert	Arrêt de l'appareil (tous les réglages et les données de production sont conservés).
3x courte + 1x longue	Réinitialisation le réseau	clignote rapidement et en orange	Réinitialisation du réseau de l'appareil pour le port ETH1 (l'adresse IP est réglée sur DHCP. C'est le réglage par défaut).
4x courte + 1x longue	Réinitialisation du Solar-Log™ aux réglages d'usine	clignote rapidement et en rouge	Réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine. Toutes les données spécifiques à l'utilisateur sont alors effacées. Cela comprend également la réinitialisation des paramètres réseau.

Remarque



Attention :

Si le Solar-Log est réinitialisé aux paramètres d'usine, les bundles VPN éventuellement disponibles (pour le support, la commercialisation directe ou le bundle Nova Connect) ne sont pas supprimés. Veuillez contacter notre service de support et, dans le cas du « Nova Connect Bundle », le service de support de Novagrid (Suisse) si ces bundles doivent également être supprimés.

Cela peut être nécessaire si le Solar-Log™ correspondant doit être utilisé pour une autre installation.

20 Configuration du système

L'option **Configuration | Système** propose les paramètres de base pour le Solar-Log™ et les onglets suivants :

- Contrôle de l'accès
- HTTPS
- Langue/Pays/Heure
- Licences
- Progiciel

20.1 Contrôle de l'accès

Dans ce menu, il est possible de configurer la **protection d'accès au browser** du Solar-Log™ ainsi que d'activer ou de désactiver **l'interface Modbus TCP Free ouverte** et **l'interface JSON ouverte**. L'accès aux zones suivantes du menu du navigateur du Solar-Log™ peut être limité par la demande d'un mot de passe :

- Utilisateurs :
Accès générique au **menu du navigateur**.
- Installateurs :
Accès à la zone **Configuration**.
- Gestion du courant injecté :
Accès à la zone **Configuration | Gestion du courant injecté**.

À la livraison, l'accès à la zone **Gestion du courant injecté** est bloqué avec le mot de passe « PM ». L'accès est libre pour les utilisateurs et les installateurs.

Remarque



Il est recommandé à l'installateur de consulter le client concernant l'étendue des paramètres de la section **Gestion du courant injecté** et d'attribuer un mot de passe individuel.

Procédure :

- Activer la **demande de mot de passe** pour la/les zone/s voulue/s à l'aide du commutateur.
- Saisir un mot de passe sécurisé pour chaque zone/les zones respectives.
- Répéter le mot de passe.
- **ENREGISTRER** les paramètres.

Avis important concernant l'utilisation des interfaces Modbus !

À partir de la version de firmware 6.4.2, toutes les interfaces Modbus sont désactivées par défaut pour des raisons de sécurité.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- Les nouveaux appareils Solar-Log Base seront livrés avec les interfaces Modbus désactivées.
- Les appareils déjà licenciés (par exemple avec une licence PM ou DPM) ne sont pas concernés : Ces interfaces Modbus restent **actives et utilisables**.
- Les interfaces Modbus requises sont automatiquement activées dès que la licence correspondante est achetée et activée.

Cas particulier : Modbus TCP Free

- L'interface Modbus TCP Free n'est pas activée automatiquement.
- Si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez l'activer manuellement via :
[Configuration](#) | [Système](#) | [Contrôle d'accès](#)
Il suffit ensuite d'activer l'interface à l'aide du [bouton coulissant](#).

Conclusion :

Cette nouvelle procédure améliore la sécurité de votre système. En même temps, l'utilisation de toutes les fonctions Modbus nécessaires reste facilement possible grâce aux licences ou à une activation manuelle.

20.2 HTTPS

L'option HTTPS propose les zones suivantes :

- Certificat SSL
- Certificat propre à l'utilisateur

Certificat SSL

Un certificat SSL est un code sur le serveur Web, servant à sécuriser la communication en ligne. Si un navigateur Web établit une connexion avec un site Web, le certificat SSL sécurise la connexion.

Le Solar-Log™ dispose d'un certificat SSL de ce type. Ce dernier peut être importé dans le navigateur Web ou dans le système d'exploitation. Cette zone offre en outre la possibilité d'échanger le certificat Solar-Log™ contre un certificat SSL propre.

Le certificat SSL comporte différents champs :

- Statut :
Le champ « Statut » indique quel est le certificat utilisé par le Solar-Log™.
- Empreinte du certificat SSL :
L'empreinte permet de vérifier si le certificat utilisé est correct et authentique. Cette vérification s'effectue en comparant la suite de signes affichée dans ce champ et la suite de référence dans le navigateur.
- Émettre un nouveau certificat :
Ce bouton permet de faire émettre un nouveau certificat, en supprimant définitivement le certificat utilisé actuellement.
- Certificat SSL :
Le bouton « Télécharger » permet de télécharger le certificat SSL afin de l'importer dans le navigateur ou dans le système d'exploitation.

Certificat propre à l'utilisateur

Un certificat propre peut être téléchargé dans cette zone. À cet effet, cliquer sur « Rechercher » pour sélectionner le certificat à télécharger.

Remarque



Respecter impérativement les textes d'aide figurant dans les différentes zones.

20.3 Langue/Pays/Heure

Les paramètres suivants peuvent être définis sous l'onglet [Configuration | Système | Langue/Pays/Heure](#) :

- Langue système du Solar-Log™.
- Pays d'utilisation du Solar-Log™.
- Heure système du Solar-Log™.
- Synchronisation temporelle.

Section Langue

Procédure :

- **Sélectionner la langue** souhaitée dans le menu de sélection.
La langue d'affichage sélectionnée concerne autant l'écran que l'affichage dans la navigateur Web.
- **ENREGISTRER** les paramètres.

Section Pays

Procédure :

- **Sélectionner le pays** dans le menu de sélection :
Le réglage du pays sélectionné affecte l'affichage du format de la date, de l'heure et de la monnaie.
- **ENREGISTRER** les paramètres.

Section Heure

Le Solar-Log™ est doté d'une horloge en temps réel intégrée, qui poursuit le décompte même en cas de coupure de courant ou de débranchement du réseau pendant une période prolongée (50 jours).

L'heure est pré-réglée en usine, mais peut être perdue suite à un entreposage prolongé.

Le fuseau horaire, la date et le réglage de l'heure d'été doivent être réglés correctement afin de ne pas engendrer d'états et de résultats erronés dans le cadre du monitoring et de la visualisation.

Heure	
Date / heure (actuelle)	28.08.19 14:44:37
Date / heure (nouvelle)	
	Mettre
Zone horaire GMT	+1:00
Réglage de l'heure d'été	MESZ

Fig. : Configuration de l'heure du Solar-Log™

L'option [Configuration | Système | Langue/Pays/Heure](#) permet de régler l'heure.

Réglage d'une nouvelle heure système

Procédure :

- L'heure système actuelle s'affiche.
- Pour la modifier, **saisir la nouvelle heure** dans le format suivant :
DD/MM/JJ HH:MM:SS
par exemple : 25.05.25 14:44:37 pour le 25 mars 2025 à 14 heures 44 minutes 37 secondes.
- **RÉGLER** la nouvelle date et la nouvelle heure.

Adaptation de la zone horaire

Procédure :

- Saisir le décalage horaire en heures :
Réglage par défaut : GMT +1.
- ENREGISTRER la saisie.

Réglage de l'heure d'été

Procédure :

- Sélectionner le réglage de l'heure d'été souhaité :
Options : aucune, HEEC (heure d'été de l'Europe centrale), USA, Australie.
- ENREGISTRER les paramètres.

Section Synchronisation temporelle automatique

Pour la synchronisation temporelle automatique, le Solar-Log™ contacte un serveur NTP et synchronise en permanence son heure système sur l'heure du serveur NTP.

Si le Solar-Log™ est connecté à Internet par un routeur, la synchronisation s'effectue de nuit.

Procédure :

- Activer la synchronisation temporelle automatique avec le commutateur.
- ENREGISTRER les paramètres.

À l'aide de la fonction Charger l'heure maintenant du serveur NTP, le temps système peut être synchronisé manuellement une fois. Pour ce faire, le port 123 « NTP » doit être activé dans la passerelle ou le pare-feu.

20.4 Licences

Certaines fonctions du Solar-Log™ doivent être activées à l'aide d'une clé de licence. Une clé de licence est fournie à l'achat de chaque fonction. Les licences sont toujours associées au numéro de série du Solar-log™ et peuvent être utilisées uniquement pour l'appareil en question avec le numéro de série correspondant.

Procéder de la manière suivante pour acheter une licence :

- Accéder au portail des licences via <https://license.solar-log.com>.
- Se connecter avec son Enerest Account personnel.
- Après avoir saisi le numéro de série de son Solar-Log™, les licences compatibles s'affichent pour permettre la sélection.
- Une seule licence peut être sélectionnée. Après avoir sélectionné la licence, l'utilisateur est dirigé vers notre boutique en ligne pour y effectuer le paiement.
- La licence est valide dès réception du paiement.

Importation automatique :

- Accéder au menu WEB du Solar-Log™ sous Configuration | Système | Licences.
- Cliquer sur Synchroniser.
- Le Solar-Log™ se connecte alors au serveur de licences et appelle toutes les licences actives.

Importation manuelle :

- Télécharger le fichier de licence sur le portail des licences.
- Accéder au menu WEB du Solar-Log™ sous Configuration | Système | Licences.
- Cliquer sur Plus et sélectionner le fichier de licence.

Une fois importée, la licence est activée immédiatement. Et s'affiche dans la zone **Installé**.

Remarque



Les licences sont liées à un appareil (numéro de série). En cas de remplacement d'un appareil, la licence doit être achetée à nouveau. Les cas de garantie reconnus sont exclus de cette règle.

Remarque



Si le Solar-Log™ doté d'une licence subit une défaillance pendant la période de garantie, il faut demander un appareil de remplacement avec licence. Il n'y aura aucun frais pour l'utilisateur, à condition qu'il renvoie l'appareil défectueux à Solar-Log GmbH.

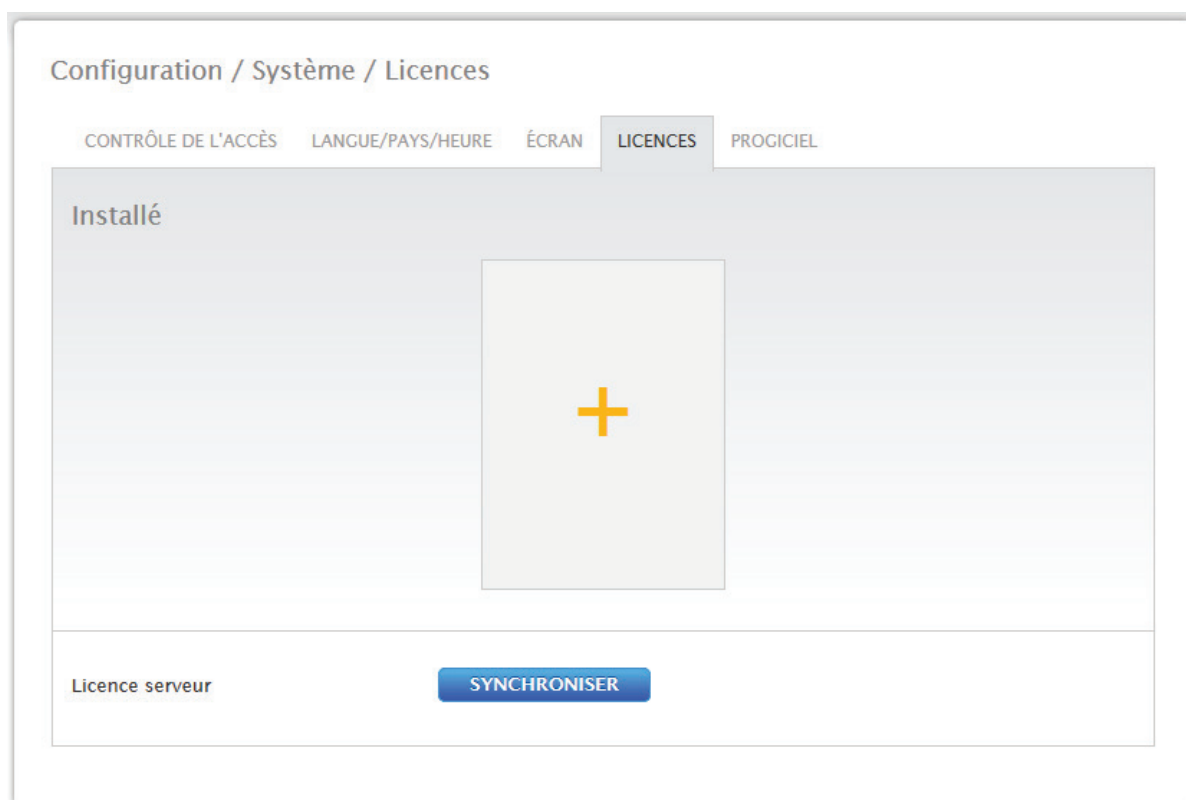


Fig. : Solar-Log™ avec la zone Licences

20.5 Progiciel (Micrologiciel)

L'onglet Micrologiciel propose les fonctions suivantes :

- Informations sur la version de micrologiciel installée.
- Possibilités de mise à jour du micrologiciel.

Section Statut

La version de micrologiciel installée dans le Solar-Log™ s'affiche. Le numéro de version est constitué de trois parties :

Numéro de version	Build	Date
6.4.2	Build 177 -	07.08.2026

Section Mise à jour manuelle du progiciel

Cette fonction offre la possibilité de charger un nouveau progiciel à partir d'un support de données.

Remarque



Effectuer une sauvegarde actuelle des données de système et une sauvegarde des données avant une mise à jour manuelle.

Remarque



Après une mise à jour du progiciel, la mémoire cache du navigateur doit être vidée pour éviter des erreurs d'affichage.

Procédure :

- Cliquer sur **Rechercher**.
- La fenêtre de sélection du système d'exploitation s'ouvre.
- Sélectionner le fichier du progiciel à importer.
- Le **nom de fichier** du progiciel sélectionné **s'affiche**.
- Cliquer sur **TÉLÉCHARGER**.
- Le système demande si la sauvegarde du système et la sauvegarde des données ont été effectuées. Si l'on clique sur « Interrompre » en réponse à ces questions, la procédure s'interrompt.
- La progression et les étapes de la mise à jour s'affichent.
 - Télécharger le fichier.
 - Terminer la mesure actuelle.
 - Redémarrer.
 - Extraire le fichier.
 - Redémarrer.
- Le Solar-Log™ redémarre.
- La **version de logiciel actuelle** s'affiche à l'écran et dans cette option de menu.

Section Vérifier la mise à jour sur internet

Avec cette fonction, le Solar-Log™ se connecte au serveur du progiciel de Solar-Log GmbH, contrôle si une nouvelle version est disponible et propose de l'installer.

Section Vérifier la mise à jour USB

Avec cette fonction, le Solar-Log™ contrôle si une nouvelle version est disponible sur la clé USB insérée directement dans l'appareil.

Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'état d'avancement et les étapes de travail s'affichent.

- Terminer la mesure actuelle et
- Rechercher le support de données USB.

Section Contrôle automatique du progiciel

Avec cette fonction, le Solar-Log™ contrôle en permanence si une version plus récente du progiciel est disponible sur le serveur de mise à jour et propose de l'installer.

Remarque



En activant cette fonction, l'utilisateur donne l'autorisation à Solar-Log GmbH d'effectuer automatiquement des mises à jour mineures. Cette fonction ne remplace en aucun cas une mise à jour manuelle du progiciel.

21 Option Diagnostic

Pour ouvrir l'option Diagnostic, passer sur la barre de titre et cliquer sur Diagnostic.

La [barre de navigation de gauche](#) propose les options suivantes :

- Diagnostic onduleurs
- Diagnostic de la batterie (si une batterie est branchée)
- Journal d'événements
- Gestion du courant injecté
- Interfaces (à partir de la version 6.4.2 du micrologiciel)
- Composants
- Smart Energy
- Support

21.1 Diagnostic onduleurs

Pour interroger le diagnostic onduleurs, accéder à [Diagnostic | Diagnostic onduleurs](#).

Sous cette option de menu se trouvent les onglets suivants :

- Détails des onduleurs,
- Comparaison tracker et
- Comparaison champ de module.

Différentes valeurs dans différentes unités s'affichent dans les graphiques de diagnostic suivants. Une légende individuelle s'affiche pour chaque graphique - elle définit les unités utilisées et leurs couleurs respectives.

Détails des onduleurs

Pour accéder aux détails des onduleurs, ouvrir [Diagnostic | Diagnostic onduleurs | Détails des onduleurs](#). Les champs Date et Appareil permettent de rappeler un appareil raccordé (par exemple : onduleur ou capteur) pour son évaluation.

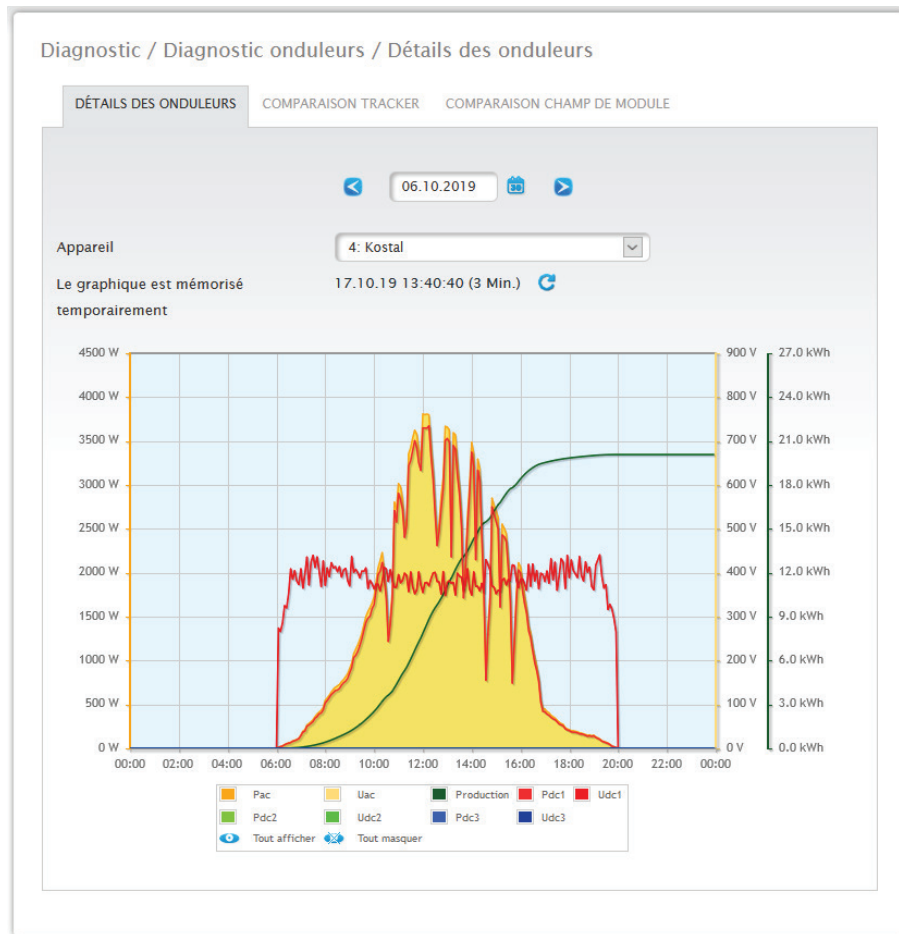


Fig. : Graphique Détails des onduleurs

Dans l'exemple (voir Fig. : Graphique détails des onduleurs), les valeurs suivantes peuvent être affichées pour l'onduleur :

- Pac
- Pdc1
- Pdc2
- Pdc3
- Production
- Udc1
- Udc2
- Udc3
- Uac (cette valeur s'affiche sous réserve que l'onduleur supporte cette fonction).

Toutes les valeurs affichées dans la légende peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

Comparaison tracker

Pour accéder à la comparaison tracker, ouvrir [Diagnostic](#) | [Diagnostic onduleurs](#) | [Comparaison tracker](#).

Sous Comparaison tracker, dans les champs Date, Appareil et Tracker, deux trackers (soit du même appareil soit de deux appareils différents) peuvent être comparés à une date donnée.

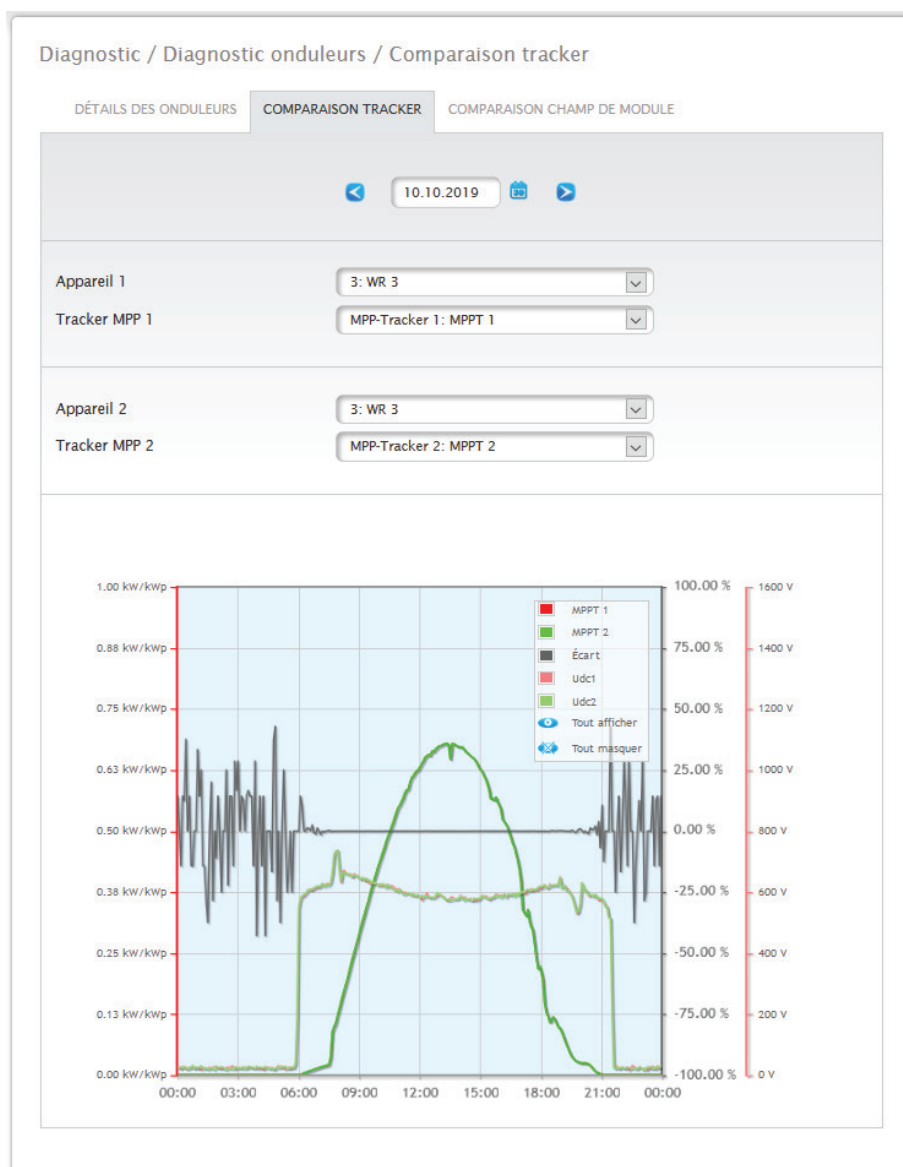


Fig. : Diagramme Comparaison tracker

Dans l'exemple (voir Fig. : Graphique comparaison tracker), deux onduleurs ont été sélectionnés pour évaluation et la meilleure présentation désélectionnée en raison des valeurs Udc1 et Udc2.

Les deux strings des onduleurs 3 et 1 sont comparés directement.

La ligne grise représente l'écart. L'écart en % peut être lu dans la colonne de droite. L'écart peut être positif ou négatif. Dans l'exemple, l'écart entre les strings se situe de -5 % à +5 %. La colonne de gauche indique la puissance en kW/kWp. Toutes les valeurs affichées dans la légende peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

Comparaison champ de module

Pour accéder à la comparaison champ de module, ouvrir [Diagnostic](#) | [Diagnostic onduleurs](#) | [Comparaison champ de module](#).

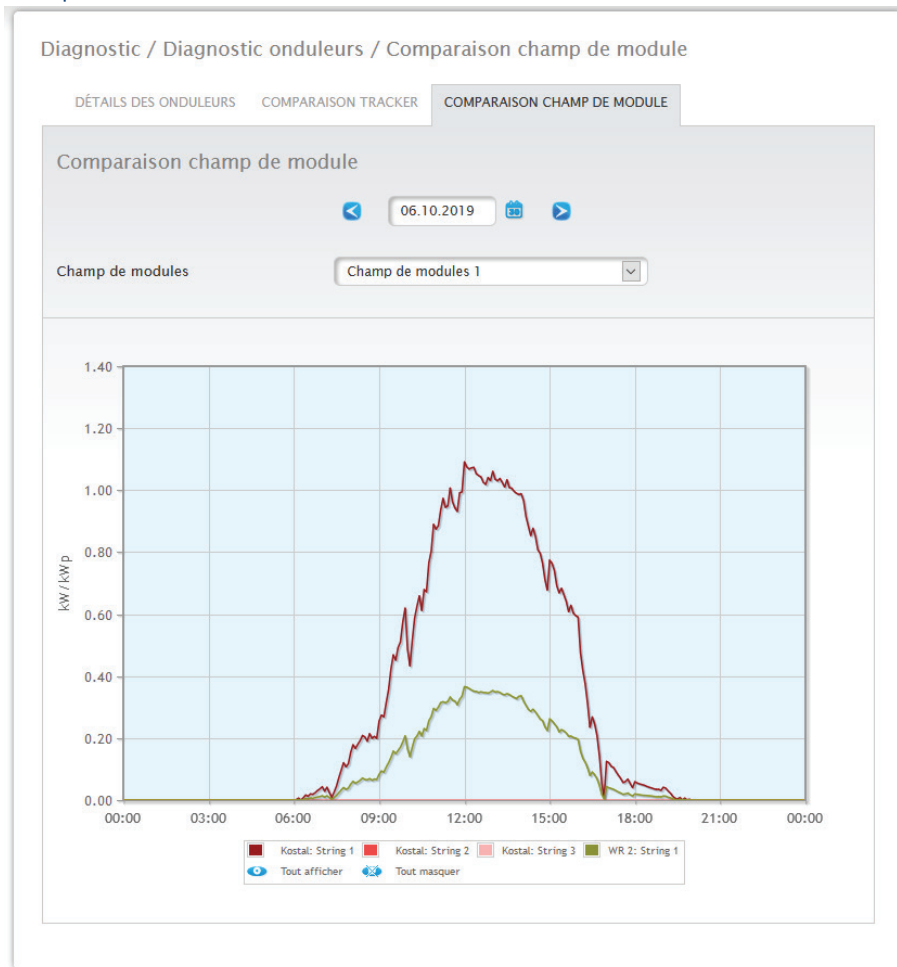


Fig. : Graphique Comparaison champ de module

La Comparaison champ de module permet de comparer dans les champs de sélection [Date](#) et [champ de module](#) tous les appareils (par exemple : onduleur et capteur) et leurs strings assignés au même champ de module, mais aussi de les comparer au jour actuel et aux jours passés enregistrés (voir Fig. : Graphique Comparaison champ de module) pour identifier plus efficacement les anomalies à partir du monitoring de la puissance.

Les appareils suivants s'affichent dans le graphique en exemple :

- Sensorbox (S 4).
- Onduleur 1 ; Onduleur 2.

Toutes les valeurs affichées dans la légende peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

Remarque



Un maximum de 50 courbes peuvent être affichées en même temps.

21.2 Diagnostic de la batterie

Pour accéder au diagnostic de la batterie, ouvrir [Diagnostic](#) | [Diagnostic de la batterie](#).

Sous cette option de menu se trouve l'onglet suivant :

- Valeurs actuelles mesurées
- Historique de charge 1 jour.
- Historique de charge 7 jours.
- Bilan.

Valeurs actuelles mesurées

L'onglet [Valeurs actuelles mesurées](#) comporte les valeurs suivantes :

- Tension de batterie (V) :
Tension de batterie actuelle en Volts.
- Niveau de charge (%) :
Niveau de charge actuel de la batterie en %.
(Pour les compteurs électriques en mode compteur batterie, l'état de charge n'est pas encore configuré pour le moment)
- Puissance de charge actuelle (W) :
Puissance de charge actuelle de la batterie en Watts.
- Puissance de décharge actuelle (W) :
Puissance de décharge actuelle en Watts.

Diagnostic / Diagnostic de la batterie / Valeurs actuelles mesurées

VALEURS ACTUELLES MESURÉES HISTORIQUE DE CHARGE 1 JOUR HISTORIQUE DE CHARGE 7 JOURS BILAN

Valeurs actuelles mesurées

Statut	188	
Niveau de charge	67	% ?
Puissance de charge actuelle	1980	W
Puissance de décharge actuelle	0	W

Fig. : Diagnostic de la batterie - Valeurs actuelles mesurées

Historique de charge 1 jour

L'onglet **Historique de charge 1 jour** comporte un graphique journalier avec les valeurs suivantes :

- Charge :
Courbe de charge de la batterie en Watts pour un jour.
- Décharge :
Courbe de décharge de la batterie en Watts pour un jour.
- Niveau de charge (%) :
Courbe du niveau de charge de la batterie en Watts pour un jour.
- U (V) :
Courbe du niveau de charge de la batterie en Watts pour un jour.

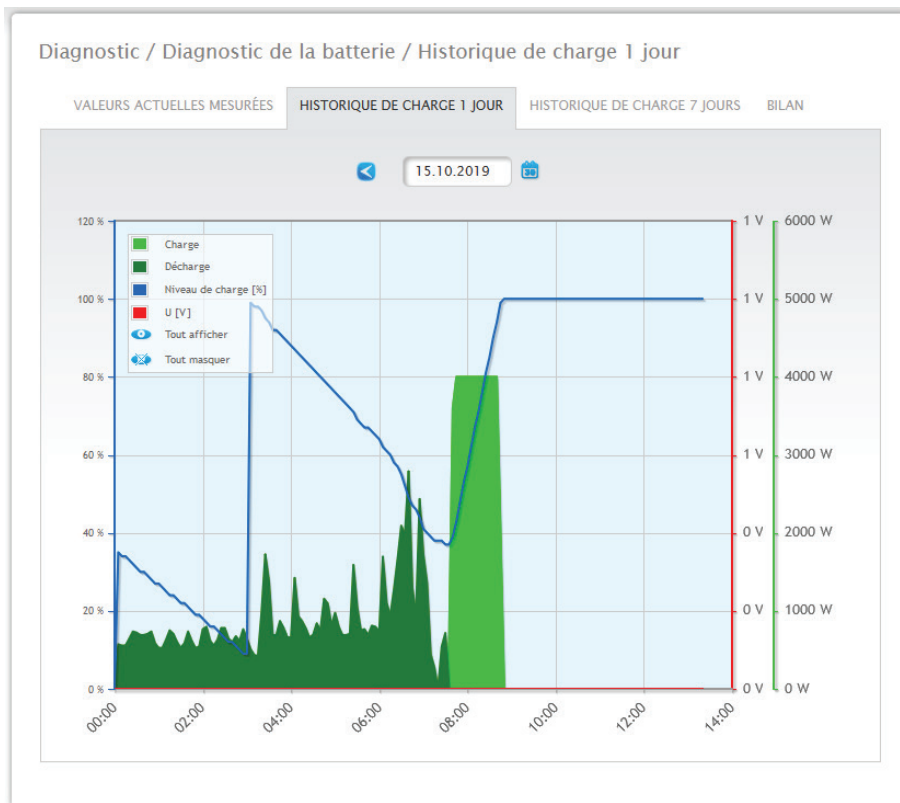


Fig. : Diagnostic de la batterie - Historique de charge 1 jour

Le champ **Date** offre, en outre, la possibilité de sélectionner certains jours à afficher. Il est également possible de choisir une date antérieure ou ultérieure à l'aide des touches fléchées.

Les différentes valeurs dans la légende, en haut à gauche, peuvent être sélectionnées et désélectionnées d'un clic de souris.

Historique de charge 7 jours

L'onglet **Historique de charge 7 jours** comporte un graphique de 7 jours avec les 7 derniers jours :

- Charge :
Courbe de charge de la batterie en Watts des 7 derniers jours.
- Décharge :
Courbe de décharge de la batterie en Watts des 7 derniers jours.
- Niveau de charge (%) :
Courbe du niveau de charge de la batterie en Watts des 7 derniers jours.
- U (V) :
Courbe de tension de la batterie en Watts des 7 derniers jours.

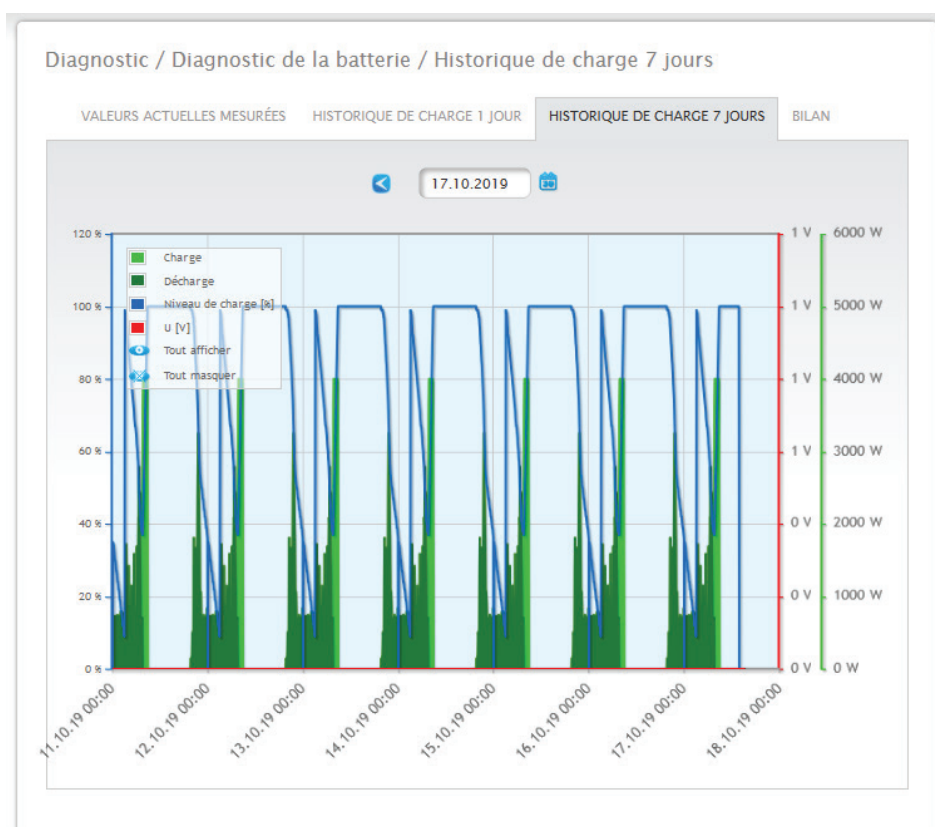


Fig. : Diagnostic de la batterie - Historique de charge 7 jours

Le champ **Date** offre, en outre, la possibilité de sélectionner des cycles de 7 jours à afficher. Il est également possible de choisir une date antérieure ou ultérieure à l'aide des touches fléchées.

Les différentes valeurs dans la légende, en haut à gauche, peuvent être sélectionnées et désélectionnées d'un clic de souris.

Le processus de chargement des données peut être interrompu à l'aide du bouton **Interrompre**.

Bilan

Sous l'onglet **Bilan** se trouvent les sections suivantes :

- Électricité économisée grâce à la batterie.
- Efficacité de la batterie.

Section Électricité économisée grâce à la batterie

Cette fenêtre comporte les colonnes suivantes :

- Décharge :
Décharge de la batterie pendant la durée totale de fonctionnement en kWh.
- Coûts énergétiques épargnés :
Épargne totale de coûts d'énergie électrique grâce à l'utilisation de la batterie pendant toute la durée de fonctionnement dans la devise nationale.

Section Efficacité de la batterie

Cette fenêtre comporte les colonnes suivantes :

- Charge :
Charge de la batterie pendant la durée totale en kWh.
- Décharge :
Décharge de la batterie pendant la durée totale de fonctionnement en kWh.
- Valeur d'efficacité :
Valeur d'efficacité de la batterie pendant la durée totale en %.

Diagnostic / Diagnostic de la batterie / Bilan		
VALEURS ACTUELLES MESURÉES	HISTORIQUE DE CHARGE 1 JOUR	HISTORIQUE DE CHARGE 7 JOURS
BILAN		
Électricité économisée grâce à la batterie		
Décharge	65.772	kWh
Coûts énergétiques épargnés	0.00	€
Efficacité de la batterie		
Charge	27.078	kWh
Décharge	65.772	kWh
Valeur d'efficacité	242.90	%

Fig. : Diagnostic de la batterie - Bilan

21.3 Accès aux journal d'événements

Pour accéder au journal d'événements, ouvrir [Diagnostic | Journal d'événements](#).

En interrogeant le journal d'événements, ce dernier est chargé dans le mode suivant.

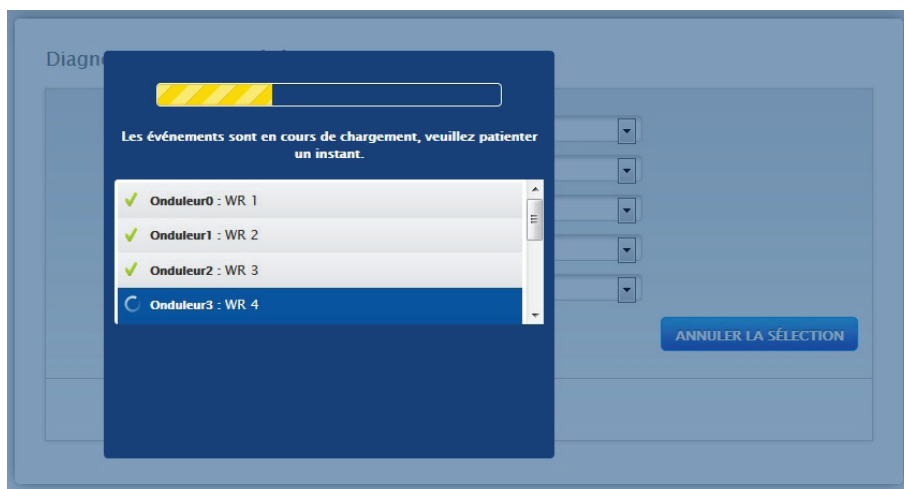


Fig. : Le journal d'événements est chargé

Lorsque le journal des événements est disponible, le masque passe à l'affichage standard.

Dans cet affichage, les réglages suivants sont disponibles via quatre menus déroulants :

- Appareils :

Sous Appareils (préréglage « Tous les appareils »), sélectionner individuellement les appareils ou laisser la sélection préréglée inchangée.

- Jours :

Sous Jours (préréglage « Tous les jours »), sélectionner les jours individuellement ou laisser la sélection préréglée inchangée.

- Codes de statut :

Sous Codes de statut (préréglage « Tous les codes de statut »), sélectionner individuellement des codes de statut donnés ou laisser la sélection préréglée inchangée.

- Codes d'erreur :

Sous Codes d'erreur (préréglage « Tous les codes d'erreur »), sélectionner individuellement des codes d'erreur donnés ou laisser la sélection préréglée inchangée. Par défaut, le jour actuel avec tous les appareils et tous les codes de statut et d'erreur s'affichent dans le tableau.

21.4 Accès à la gestion du courant injecté

Pour accéder à la gestion du courant injecté, ouvrir [Diagnostic](#) | [Gestion du courant injecté](#).

Remarque !



Ce point ayant fait l'objet d'une refonte complète, un manuel dédié, contenant des explications et des paramètres relatifs à la « gestion de l'injection », ainsi qu'aux modes de fonctionnement et à la mise en œuvre conformément aux prescriptions des gestionnaires de réseau et, en particulier, à la norme VDE 4110, est disponible en téléchargement sur notre site Internet :

[Manuel de commande Solar-Log™ PM](#) (disponible uniquement en allemand et en anglais)

21.5 Accéder aux interfaces (à partir de la version 6.4.2 du micrologiciel)

Pour accéder au menu « Interfaces », sélectionnez **Diagnostic | Interfaces**.

Le menu « **Interfaces** » comporte les onglets suivants :

- Analyse du bus RS485
- Modbus
- Compteur S0 (visible seulement si le compteur S0 est raccordé)

Analyse du bus RS485

L'analyse du bus RS485 contrôle le bus RS485 au niveau de la communication et de la transmission des données. Pour pouvoir exécuter une analyse, il faut sélectionner l'interface, l'appareil, ainsi que la résolution. Concernant la résolution, il est à noter qu'une résolution supérieure donne des résultats plus détaillés, mais il faut aussi plus d'espace mémoire et de temps de calcul. Dès que les paramètres sont définis, l'analyse peut être lancée à l'aide du bouton « Démarrer l'analyse ». (Voir Fig.)

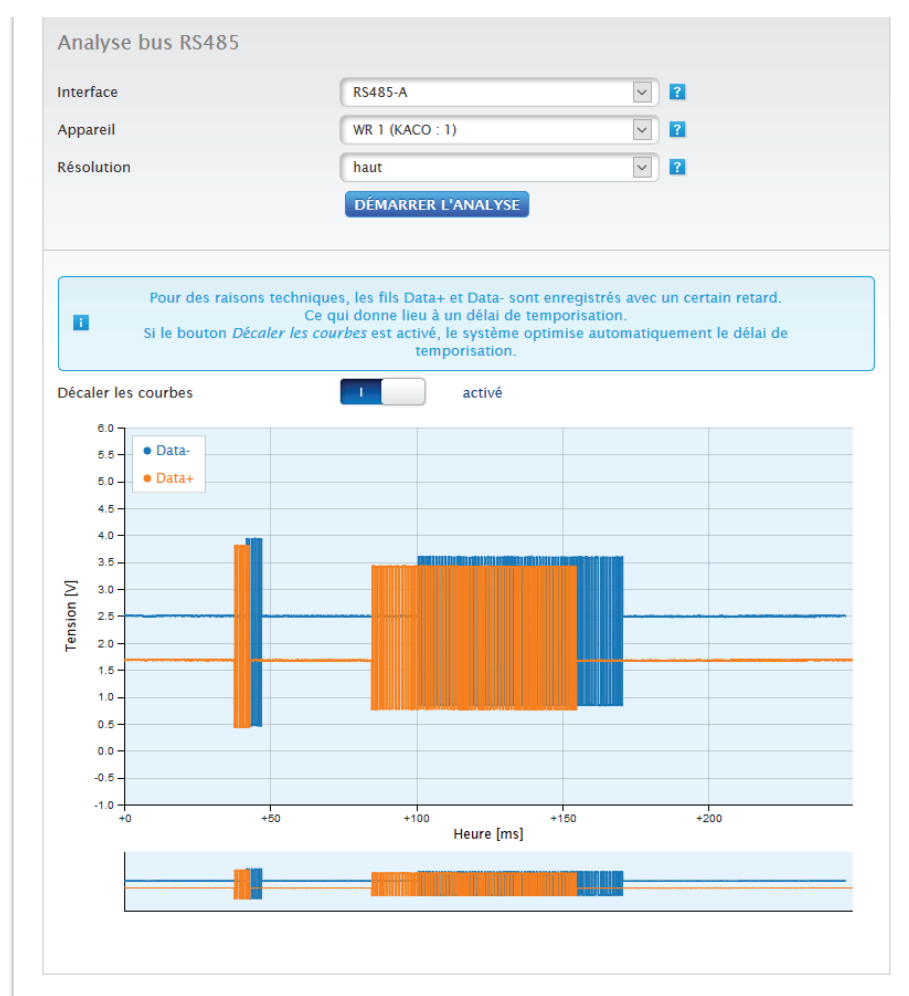


Fig. : Analyse bus RS485, exemple Janitza (mode d'installation activé)

Après démarrage de l'analyse, une question est transmise à l'appareil sélectionné. Parallèlement, le Solar-Log™ procède à une analyse du bus. Le résultat (question + réponse) peut être visualisée dans la boîte de dialogue (voir Fig. précédente).

La vue des valeurs de mesure peut être agrandie et détaillée à l'aide de la souris (soit en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé et en tirant le curseur, soit à l'aide de la molette de la souris). La deuxième partie de la zone indique dans quelle section de la zone des valeurs de mesure l'on se trouve. Utiliser le curseur de la souris pour placer la section des valeurs de mesure au-dessus de la zone inférieure. Il est également possible d'afficher ou de masquer les valeurs de mesure pour RS485A-A ou RS485A-B. (Voir Fig. ci-après.)



Fig. : Exemple de section partielle de la zone agrandie des valeurs de mesure

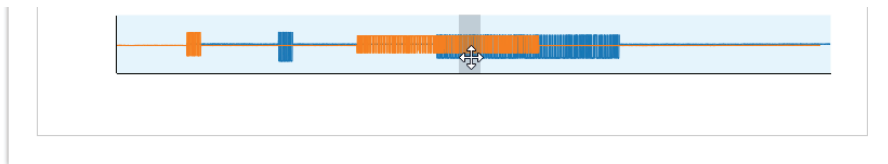


Fig. : Exemple de section partielle de la zone inférieure des valeurs de mesure

Remarque !



Important pour l'analyse :

Lors de l'analyse, l'enregistrement des canaux RS485A-A et RS485A-B est différé pour des raisons techniques. Le délai des deux courbes est donc normal. Si le commutateur « Décaler les courbes » est activé, le système corrige automatiquement ce délai.

Modbus

L'option de menu Modbus est accessible via le chemin [Diagnostic](#) | [Interfaces](#) | [Modbus](#).

Cette page permet de contrôler le contenu des registres Modbus. Les valeurs sont des valeurs en temps réel et sont mises à jour en permanence. Le classement des registres dépend des interfaces Modbus disponibles. (Commercialisation directe, Modbus V1, Modbus V2)

Les barres bleues permettent de basculer vers l'interface correspondante.

Les tableaux sont parfaits pour contrôler la communication via l'interface Modbus. Les commandes de contrôle émanant des fournisseurs d'énergie, par exemple via un système de télégestion, peuvent être vérifiées ici immédiatement.

Diagnostic / Interfaces / Modbus

RS485 MODBUS COMPTEUR S0

LIVEPLANT DIRECT MARKETING

MB_LIVE_PLANT_COMPACT

lastUpdateTime	3500	0	0	1970-01-01 00:00:00 [LOC]
	3501	0		
Pac	3502	0	0	0 [W]
	3503	0		
Pdc	3504	0	0	0 [W]
	3505	0		
Uac	3506	0	0	0 [V]
Udc	3507	0	0	0 [V]
yieldDay	3508	0	0	0 [Wh]
	3509	0		
yieldYesterday	3510	0	0	0 [Wh]
	3511	0		
yieldMonth	3512	0	0	0 [Wh]
	3513	0		
yieldYear	3514	0	0	0 [Wh]
	3515	0		
yieldTotal	3516	0	0	0 [Wh]
	3517	0		
consPac	3518	0	0	0 [W]
	3519	0		
consYieldDay	3520	0	0	0 [Wh]
	3521	0		
consYieldYesterday	3522	0	0	0 [Wh]
	3523	0		
consYieldMonth	3524	0	0	0 [Wh]
	3525	0		
consYieldYear	3526	0	0	0 [Wh]
	3527	0		
consYieldTotal	3528	0	0	0 [Wh]
	3529	0		
totalPower	3530	0	0	0 [W]
	3531	0		
	...			

Fig. : Extrait d'exemple - Valeurs Modbus

Compteur S0 (visible seulement si le compteur est raccordé)

L'option de menu [Diagnostic](#) | [Interfaces](#) | [Compteur S0](#) affiche tous les compteurs S0 raccordés au Solar-Log™.

Les valeurs suivantes peuvent être lues dans le champ Compteur d'impulsions :

- Nombre total d'impulsions du compteur S0 à partir du redémarrage du Solar-Log™ (premier chiffre).
- Nombre d'impulsions depuis l'interrogation de l'option de menu (deuxième chiffre).
- Intervalle nombre d'impulsions en une minute (troisième chiffre).

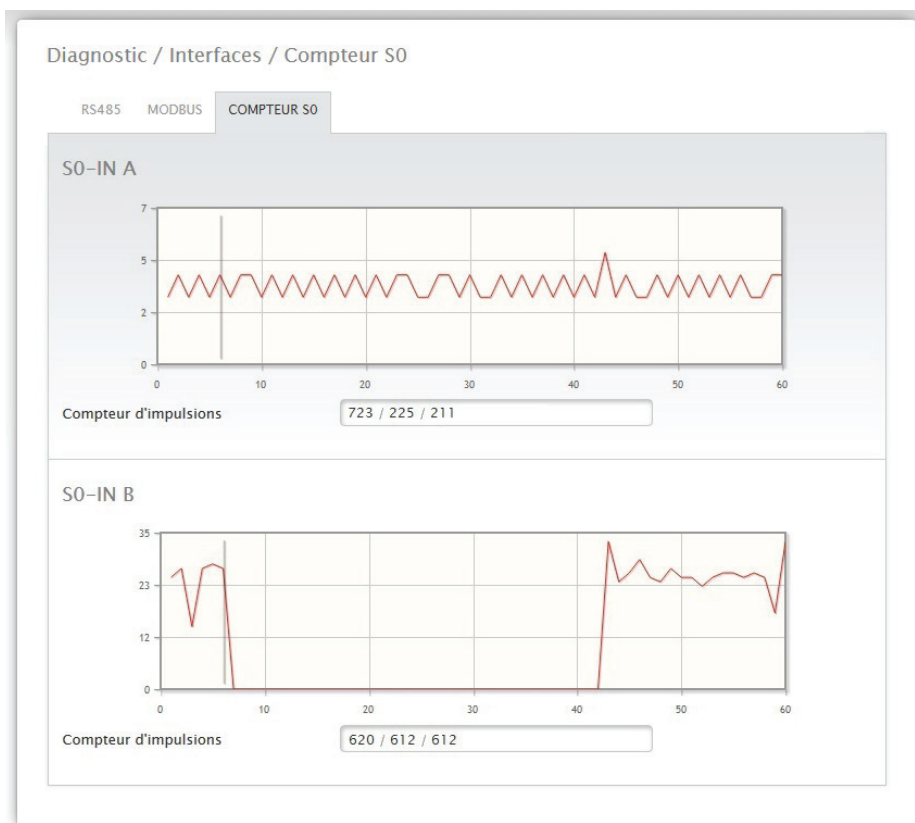


Fig. : Composants - compteur S0 sur interface A et B

Remarque !



Le Solar-Log™ redémarre toutes les nuits pour réorganiser les données de façon à ce que le nombre total d'impulsions du compteur S0 soit mis sur zéro toutes les nuits.

21.6 Accès aux composants

Pour accéder à l'option de menu **Composants**, ouvrir **Diagnostic | Composants**.

Sous l'option de menu **Composants** se trouvent les onglets suivants :

- Modules d'extension (visibles uniquement lorsqu'un module d'extension est connecté)
- Kit radio (visible seulement si le kit radio est raccordé et activé)
- Moniteur SCB (visible seulement si le SCB est raccordé et sous licence)

Module d'extension - Solar-Log™ MOD I/O

L'option de menu de diagnostic « Module d'extension » permet de vérifier l'état du Solar-Log™ MOD I/O (voir la Fig. « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base et la section correspondante en dessous). Les données transférées entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base (voir la Fig. « Communication entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base ») peuvent être visualisées en temps réel en passant la souris dessus.

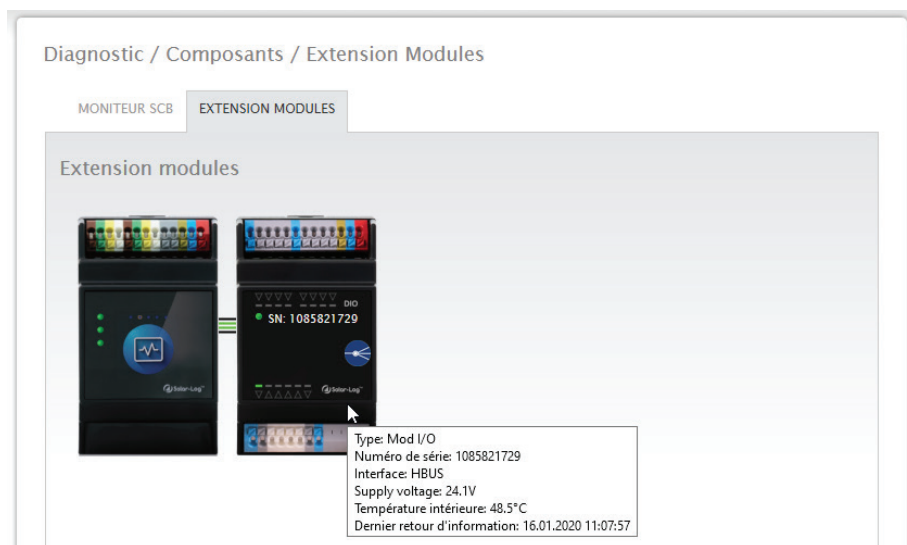


Fig. : Communication entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base

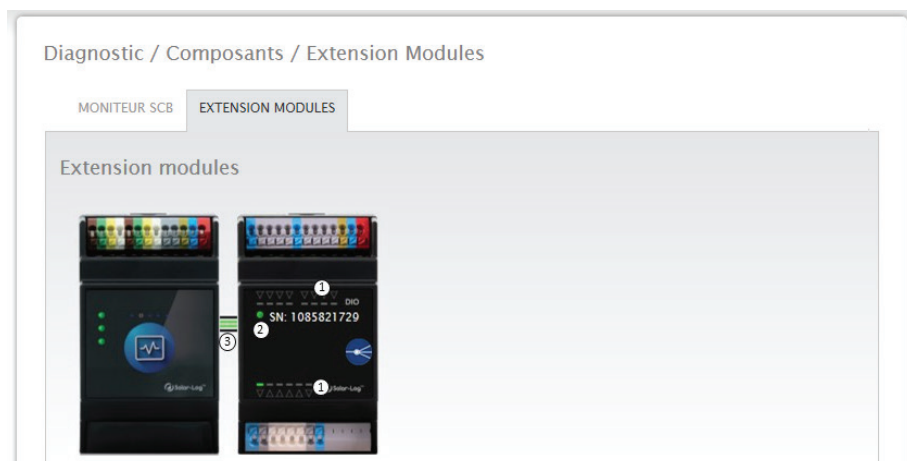


Fig. : Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base

État de la connexion Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base

Entrées et sorties (voir illustration : « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base » sous 1) :

Les LED indiquent l'état actuel des entrées et sorties.

Communication entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base (voir illustration : « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base » sous 2) :

LED (verte) :

- La communication entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base est OK.

LED (orange/rouge) :

- Un problème de communication est survenu entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base. La fonctionnalité peut de ce fait être réduite.

Communication via le bus de communication (voir illustration : « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base » sous 3) :

Les connecteurs entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base indiquent l'état de la communication pour quelques fonctionnalités. La couleur verte signifie que la connexion est OK.

Si un ou plusieurs de ces connecteurs sont orange ou rouges, cela signifie qu'un problème de communication est survenu entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD I/O. La fonctionnalité peut de ce fait être réduite.

Remarque !



Si le problème de communication se prolonge, contacter notre service d'assistance.

Module d'extension - Solar-Log™ MOD 485

L'option de menu de diagnostic « Module d'extension » permet de vérifier l'état du Solar-Log™ MOD 485 (voir la Fig. « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base et la section correspondante en dessous). Les données transférées entre le Solar-Log™ MOD 485 et le Solar-Log™ Base (voir la Fig. « Communication entre le Solar-Log™ MOD 485 et le Solar-Log™ Base ») peuvent être visualisées en temps réel en passant la souris dessus.

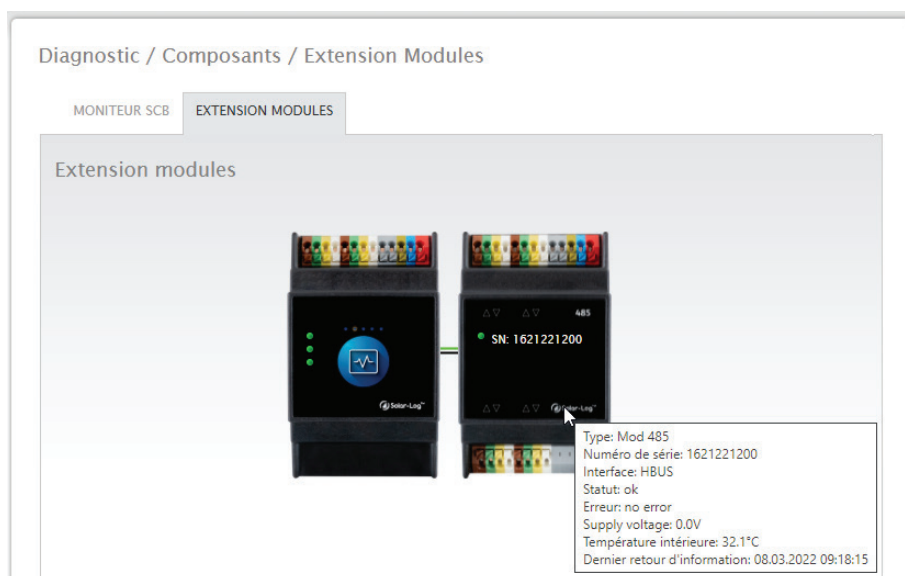


Fig. : Communication entre le Solar-Log™ MOD 485 et le Solar-Log™ Base

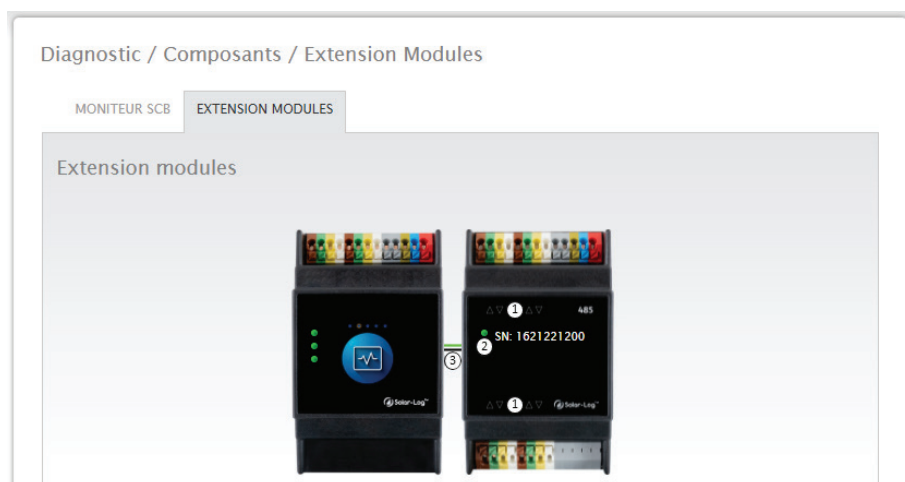


Fig. : Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base

Remarque



L'utilisation du Solar-Log™ MOD 485 n'est possible qu'à partir de la version 6.x du Solar-Log™ Base.

État de la connexion Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base

Entrées et sorties (voir illustration : « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base » sous 1) :

Les LED indiquent l'état actuel des entrées et sorties.

Communication entre le Solar-Log™ MOD 485 et le Solar-Log™ Base (voir illustration : « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base » sous 2) :

LED sur le dessus :

- Vert = Mise sous tension

LED du milieu :

- Vert clignotant lorsqu'il y a du trafic sur le bus entre le Solar-Log et le Solar-Log™ MOD485.

LED du bas :

- Rouge pendant le processus de démarrage du Solar-Log™ MOD485.
Pendant le processus de démarrage, le Solar-Log™ Base vérifie si une mise à jour est nécessaire pour le module MOD485. Pendant ce contrôle, la LED est rouge.
- Processus de démarrage terminé - pas de mise à jour nécessaire = la LED passe au vert.
- Processus de démarrage terminé - mise à jour nécessaire et exécutée directement = la LED passe à l'orange.
L'état de la mise à jour peut être lu par les flèches des LED (les 8 LED sont allumées à 100 %).

Communication via le bus de communication (voir illustration : « Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base » sous 3) :

Les connecteurs entre le Solar-Log™ MOD 485 et le Solar-Log™ Base indiquent l'état de la communication pour quelques fonctionnalités. La couleur verte signifie que la connexion est OK.

Si un ou plusieurs de ces connecteurs sont orange ou rouges, cela signifie qu'un problème de communication est survenu entre le Solar-Log™ Base et le Solar-Log™ MOD 485. La fonctionnalité peut de ce fait être réduite.

Remarque !



Si le problème de communication se prolonge, contacter notre service d'assistance.

Remarque !



Les flèches des LED (voir figure „Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base bus de communication/LEDs“ sous 2) s'allument pour l'interface occupée respective.

- Si la communication est correcte, les flèches des LED s'allument en vert.

Kit radio (visible seulement si le kit radio est activé)

La fonction de test du kit radio peut être appelée sous l'option de menu [Diagnostic](#) | [Composants](#) | [Kit radio](#).

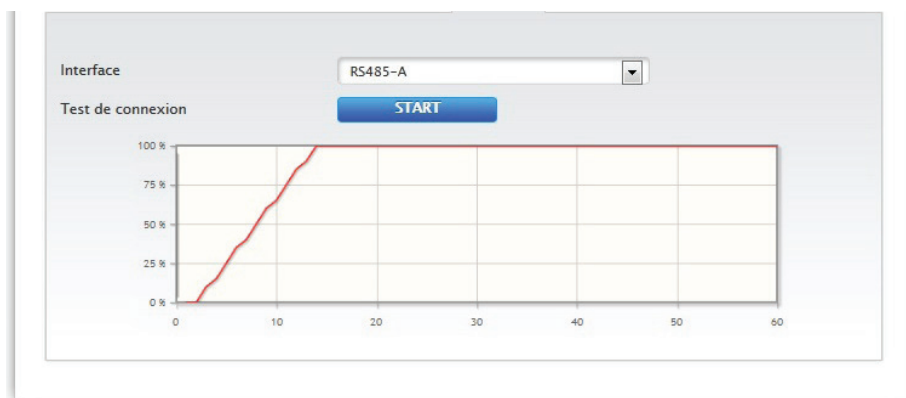


Fig. : Test de connexion - Kit radio

Pour pouvoir effectuer le test de connexion, il convient de raccorder un kit radio au Solar-Log™, d'activer l'interface avec le kit radio sous [Configuration](#) | [Appareils](#) | [Définition](#), et de sélectionner également l'onduleur. Pour le test de connexion, sélectionner l'interface avec le kit radio raccordé et appuyer sur le bouton de démarrage. En cas de test réussi, la ligne doit se situer sur 100 % et y rester durablement.

Remarque !



Le transfert effectif des données ne peut être garanti que si une connexion radio sans interruption de 100 % est atteinte.

Interroger le moniteur SCB (seulement si SCB, mode d'installation / licence est activé)

Pour interroger l'option de menu Moniteur SCB, accéder à [Diagnostic](#) | [Composants](#) | [Moniteur SCB](#).

Diagnostic / Composants / Moniteur SCB

MONITEUR SCB EXTENSION MODULES

Aperçu des strings SCB

Appareil

Mesure de 17.07.26 14:30:02

Analogique N°	Type	Valeur
1	Courant (string)	Aucune donnée
2	Courant (string)	Aucune donnée
3	Courant (string)	Aucune donnée
4	Courant (string)	Aucune donnée

numérique N°	Type	Valeur
1	INP0	Aucune donnée
2	INP1	Aucune donnée
3	INP2	Aucune donnée
4	INP3	Aucune donnée

Fig. : Exemple d'aperçu des strings SCB.

L'option de menu [Aperçu des strings SCB](#) affiche une fenêtre divisée en deux parties. Dans la partie supérieure, il est possible de rappeler chaque appareil raccordé (SCB) à l'aide du menu déroulant.

La partie inférieure affiche les mesures actuelles de chaque string à l'aide du N° analogique et numérique.

Remarque !



Pour la description détaillée, voir le Manuel SCB en annexe.

21.7 Smart Energy

L'option de menu Smart Energy comporte les onglets suivants :

- Statut (actuel).
- Historique.
- Simulation.

Section Statut (actuel)

L'onglet **Statut (actuel)** affiche les valeurs suivantes sous forme de tableau :

- Prise de moyenne (s'affiche en cas de commande par valeurs moyennes).
- Au niveau de l'installation.
- Liste des priorités.

Cette section offre en outre la possibilité de passer directement à la configuration des groupes de commutation Smart Energy à l'aide du symbole de flèche  se trouvant dans le coin supérieur droit.

Explication des notions

Prise de moyenne

Le champ Prise de moyenne permet de constater, à l'aide d'un compte à rebours, quand la prochaine prise de moyenne aura lieu.

Remarque !



La valeur moyenne peut être une valeur de 5, 10 ou 15 minutes, en fonction du nombre d'onduleurs raccordés :

<30 onduleurs : 5 minutes, 30-59 onduleurs : 10 minutes, >=60 onduleurs : 15 minutes

Il est possible que cet intervalle soit retardé par des processus internes (par exemple, transmission http ou communication avec les onduleurs). Dans ce cas, le compte à rebours reste sur 0 jusqu'à ce que les valeurs soient constituées.

Au niveau de l'installation

Les valeurs suivantes sont disponibles dans la section Au niveau de l'installation :

- **Production :**
Production de toute l'installation en Watts. Valeur actuelle ou moyenne (cette valeur est saisie directement par tous les générateurs).
- **Consommation :**
Consommation totale en Watts. Valeur actuelle ou moyenne (cette valeur est saisie directement par tous les compteurs de consommation).
- **Excédent résiduel :**
Excédent qui n'est pas réinjecté dans le réseau. Valeur actuelle ou moyenne (calcul [production-consommation]).
- **Consommation Smart Energy :**
Cette valeur couvre la puissance nominale ou la puissance actuelle relevée de tous les profils actuellement actifs ainsi que la puissance actuelle des consommateurs intelligents commandés. Valeur actuelle ou moyenne
- **Production Smart Energy (ne s'affiche que si au moins un groupe de commutation est défini comme générateur) :**
Cette valeur contient toutes les puissances de production (par exemple, BHKW, etc.), qui sont actuellement activées par le Solar-Log™. Valeur actuelle ou moyenne

- **Excédent théorique :**

Excédent théorique qui serait injecté si la logique Smart Energy ne fonctionnait pas (consommateurs intelligents compris). Cet excédent théorique est calculé selon la formule [(production-production Smart Energy)-(consommation-consommation Smart Energy)]. Valeur actuelle ou moyenne

L'option « Valeurs de mesure pour la commande », sous [Configuration | Smart Energy | Gestion de l'excédent](#), détermine si le champ Statut (actuel) affiche la valeur actuelle ou la valeur moyenne.

Liste des priorités

La Liste des priorités indique les logiques de commande définies prioritaires. (Voir Fig. : Statut Smart Energy (actuel)).

Diagnostic / Smart Energy / Statut (actuel)

STATUT (ACTUEL) HISTORIQUE SIMULATION

Statut (actuel) 

Prise de moyenne en

Au niveau de l'installation		valeur moyenne
Production	<input type="text" value="19955"/>	W
Consommation	<input type="text" value="4276"/>	W
Excédent résiduel 	<input type="text" value="15679"/>	W
Charge	<input type="text" value="0"/>	W
Décharge	<input type="text" value="0"/>	W
Production Smart Energy	<input type="text" value="3000"/>	W
Consommation Smart Energy	<input type="text" value="2975"/>	W
Excédent théorique 	<input type="text" value="15654"/>	W

Liste des priorités	
Priorité 1 - BHKW Steuerung 	
Excédent disponible 	<input type="text" value="15654"/> W
Dernière modification de l'excédent	<input type="text" value="14:25:10"/>
État de commutation	
Production	<input type="text" value="3000"/> W
Priorité 2 - AC-ELWA-E	
Excédent disponible 	<input type="text" value="18654"/> W
Dernière modification de l'excédent	<input type="text" value="14:25:16"/>
Température	<input type="text" value="55"/> °C
Consommation	<input type="text" value="3500"/> W 

Fig. : Statut Smart Energy (actuel)

Différentes informations s'affichent, en fonction de l'appareil ou du type de profil sélectionné. Exemple : Excédent disponible, durée ou température, ainsi que charge et décharge d'un système de batterie hybride ou de batterie connecté. Le point d'interrogation permet en plus d'afficher la configuration actuelle des groupes de commutation, sans devoir retourner à la configuration.

Section Historique

L'onglet **Historique** contient les graphiques quotidiens, toutes les logiques de commande configurées, ainsi que les consommateurs intelligents, triés par ordre de priorité. Toutes les données importantes relatives à chaque appareil sont affichées dans les graphiques. Chaque graphique comporte en outre les courbes « Production globale », « Consommation totale » et « Excédent global ». Ces courbes sont identiques pour chaque graphique et donnent une vue d'ensemble des valeurs propres à l'installation. (Voir Fig. : « Historique Smart Energy - exemple AC-ELWA-E - Priorité excédent-1 ») : Toutes les valeurs affichées dans la légende peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

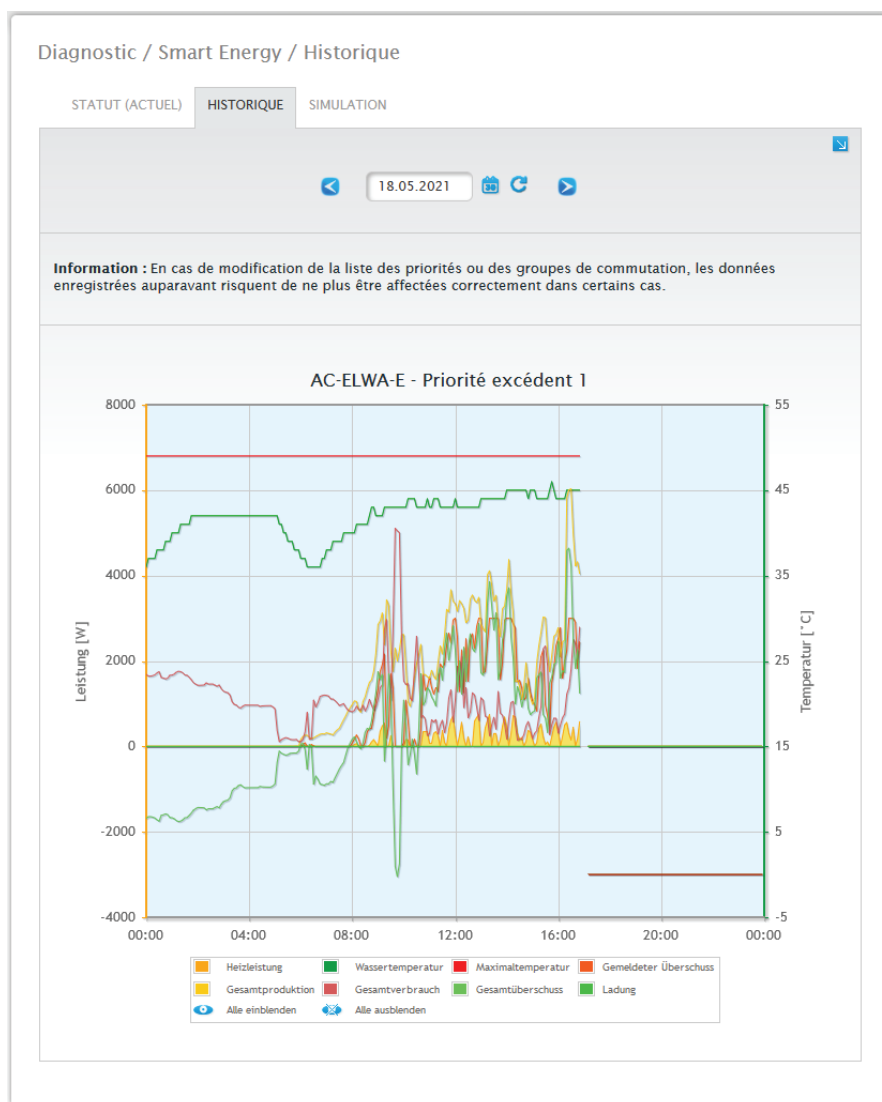


Fig. : Historique Smart Energy - Exemple Priorité 1

Selon l'appareil raccordé et la logique de commande configurée, soit seules les désignations peuvent différer, soit les valeurs peuvent également varier (exemple : peut-on ajouter une durée ou un état de commutation, ou charge et décharge d'un système de batterie hybride ou de batterie connecté).

Remarque !



Cliquer sur le graphique et le tirer pour agrandir la section sélectionnée.

Le champ **Date** permet de sélectionner certains jours à afficher. Les touches fléchées peuvent également être utilisées pour avancer ou reculer dans les dates. Les différentes valeurs figurant dans la légende peuvent être sélectionnées et désélectionnées d'un clic de souris.

Vue simplifiée

La Vue simplifiée peut être activée à l'aide d'un commutateur.

Si tous les réglages sont commutés en même temps dans un réglage d'excédent simple et que cette option est commutée en même temps, seules les courbes du premier contact sont présentées, afin que le graphique soit plus clair.

Le symbole de flèche  se trouvant dans le coin supérieur droit permet en outre de passer directement à la configuration des groupes de commutation Smart Energy.

Section Simulation

L'onglet Simulation permet de simuler les logiques de commande configurées et de vérifier qu'elles sont correctes.

La simulation s'effectue toujours à l'aide des valeurs moyennes de référence.

(Voir, par exemple, Fig. « Smart Energy – Simulation avec AC-ELWA-E – Priorité excédent 1 » :

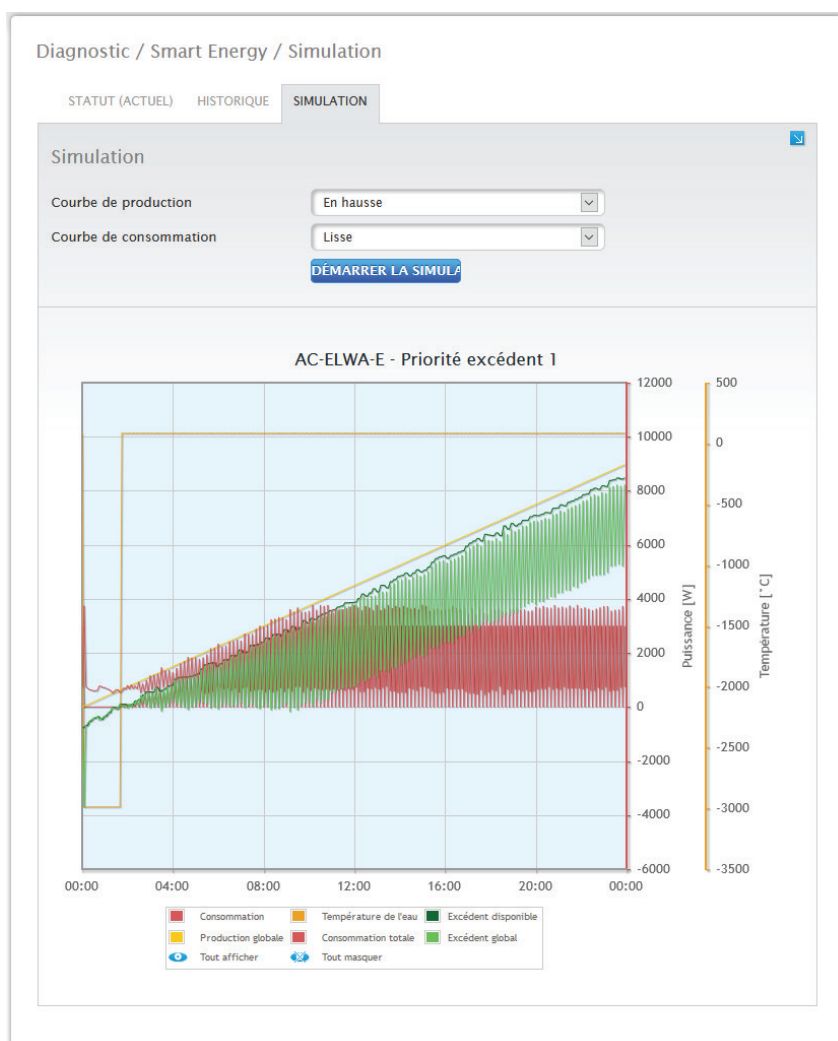


Fig. : Smart Energy – Simulation avec AC-ELWA-E – Priorité excédent 1

Comme dans la représentation de l'historique, la représentation graphique présente les valeurs dans la légende.

Ces valeurs peuvent différer en fonction de l'appareil raccordé et/ou de la logique de commande configurée.

Toutes les valeurs affichées dans la légende peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en

cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les

valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de

masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

La Simulation permet de sélectionner différentes représentations des courbes de production et de consommation, et même de les combiner.

Les options suivantes sont disponibles :

- Courbe de production
 - Ligne zéro
 - En hausse
 - En baisse
 - Constante (une valeur fixe en Watts peut être réglée ici)
 - Rayonnement normal
 - Rayonnement très important
 - Rayonnement faible
 - Rayonnement intermittent
 - Jour sélectionné (un jour déterminé peut être sélectionné ici)
- Courbe de consommation
 - Ligne zéro
 - En hausse
 - En baisse
 - Constante (une valeur fixe en Watts peut être réglée ici)
 - Normal
 - Lisse
 - Déchiqueté
 - Jour sélectionné (un jour déterminé peut être sélectionné ici)

Le symbole de flèche  se trouvant dans le coin supérieur droit permet en outre de passer directement à la configuration des groupes de commutation Smart Energy.

Remarque !



Pour en savoir plus à propos de Smart Energy (comme la configuration, le mode de fonctionnement ou des exemples d'application, voir le chapitre : « Menu Configuration - Smart Energy » ou notre page d'accueil, sous

<https://www.solar-log.com/fr/assistance/zone-de-telechargement/manuels>

21.8 Accès au support

Pour accéder à l'option **Support**, ouvrir **Diagnostic | Support**.

Cette section se divise en deux sous-sections :

- Généralités
- Connexions (à partir de la version 6.4.2 du micrologiciel)

Généralités

Diagnostic / Support / Généralités

GÉNÉRALITÉS CONNECTIONS

Informations système

Modèle	Solar-Log Base 2000
Matériel	LED RS485A RS485B S01 USB TEMP
Numéro de série	
Version de progiciel	6.4.2 Build 177 - 27.02.2026
Révision	148d4be034a9bba5e8a7c9219944869b47a9cdce M 2026-03-05 12:44:56
MAC	
OS	2.0.6

Créer rapport de diagnostic

Pour pouvoir rechercher des éléments précis, il est nécessaire de faire parvenir un rapport de diagnostic à notre service d'assistance. Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton « Générer » et le télécharger sur votre ordinateur

CRÉER

Redémarrer l'appareil

REDÉMARRER

Fig. : Diagnostic / Support / Généralités

Trois onglets se trouvent sous l'option de menu **Support | Généralités** :

- Informations système :

Les informations suivantes sont disponibles dans cet onglet :

- Modèle (type de Solar-Log™).
- Hardware (composants hardware disponibles de l'appareil).
- Numéro de série du Solar-Log™.
- Version de progiciel avec date.
- Révision.
- MAC (adresse MAC de l'appareil).
- OS (système d'exploitation du Solar-Log™).

- Créer rapport de diagnostic :

Pour pouvoir rechercher des éléments précis, il est possible, à la demande du service d'assistance, de créer et de télécharger un rapport de diagnostic (voir Fig. : Support Généralités).

- Redémarrer :

En cliquant sur le bouton «Redémarrer», le Solar_Log™ peut être redémarré via le menu web.

Connexions

Vérifier les services de communication

Avec l'augmentation du nombre d'installations exploitées derrière un pare-feu, l'importance d'un contrôle de communication fiable augmente également. C'est pourquoi, à partir de la version de firmware 6.4.2, un outil de vérification de la communication est disponible. Cet outil permet de tester de manière ciblée les différentes connexions du Solar-Log™ Base aux serveurs Solar-Log™.

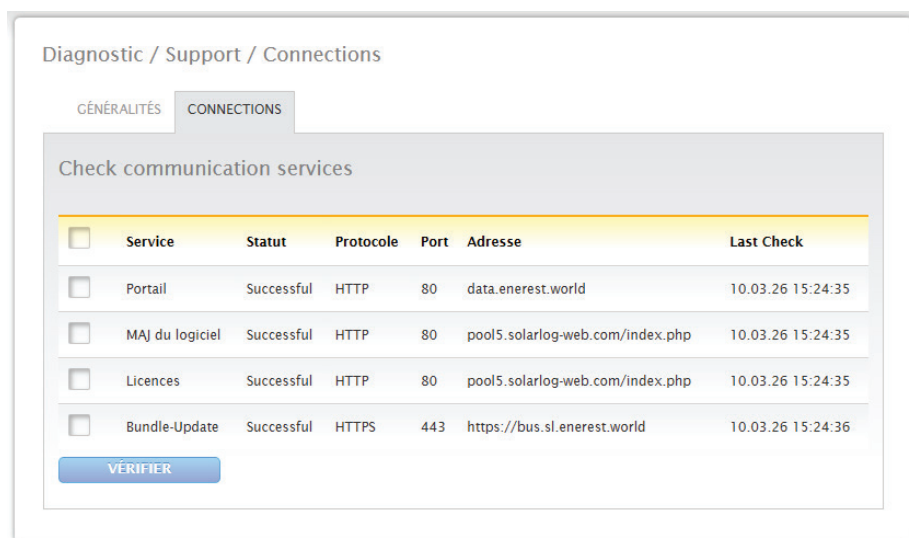


Fig. : Diagnostic / Support / Connexions

Services testés

L'outil peut vérifier la connexion aux serveurs Solar-Log™ suivants :

- **Portail**
Vérifie la connexion au portail WEB-Enerest™.
- **Mise à jour du firmware**
Vérifie la connexion au serveur de mise à jour automatique (mises à jour du firmware).
- **Licence**
Vérifie la connexion au serveur de licences.
- **Mise à jour du bundle**
Vérifie la connexion au serveur de mise à jour des bundles. Ce test est particulièrement pertinent en combinaison avec des VPN de support ainsi qu'avec des fonctions de commercialisation directe.

Options de test

Les vérifications de connexion peuvent être effectuées de manière flexible :

- Individuellement (par service)
- Tous les services simultanément
- Avec une sélection personnalisée (plusieurs services sélectionnés)

Messages d'état et d'erreur

Une fois le test terminé, l'outil affiche un statut pour chaque connexion testée. Les statuts suivants sont possibles :

- **Réussi**
La connexion au service concerné a pu être établie avec succès.
- **Échec**
La connexion n'a pas pu être établie (p. ex. en raison de paramètres de pare-feu/proxy, de problèmes DNS ou d'une absence de connexion Internet).

- **Erreur interne**
Le test n'a pas pu être exécuté ou terminé en raison d'un problème interne (p. ex. état système inattendu).
- **Inconnu**
Aucun résultat n'est encore disponible (p. ex. test non démarré ou résultat pas encore disponible).

En cas de problème lors d'un test, le statut correspondant est affiché afin de pouvoir identifier plus précisément la cause.

22 Option Données de production

Pour ouvrir l'option Données de production, passer sur la [barre de titre](#) et cliquer sur [Données de production](#). La barre de navigation de gauche propose les options suivantes.

- Valeurs actuelles
- Production
- Consommation (apparaît seulement lorsqu'un compteur de consommation est raccordé)
- Bilan
- Capteur (apparaît seulement lorsqu'un capteur est raccordé)

22.1 Valeurs actuelles

Depuis l'option [Valeurs actuelles](#), accéder automatiquement à l'onglet [Cockpit](#), contenant la vue Tableau de bord avec les valeurs suivantes :

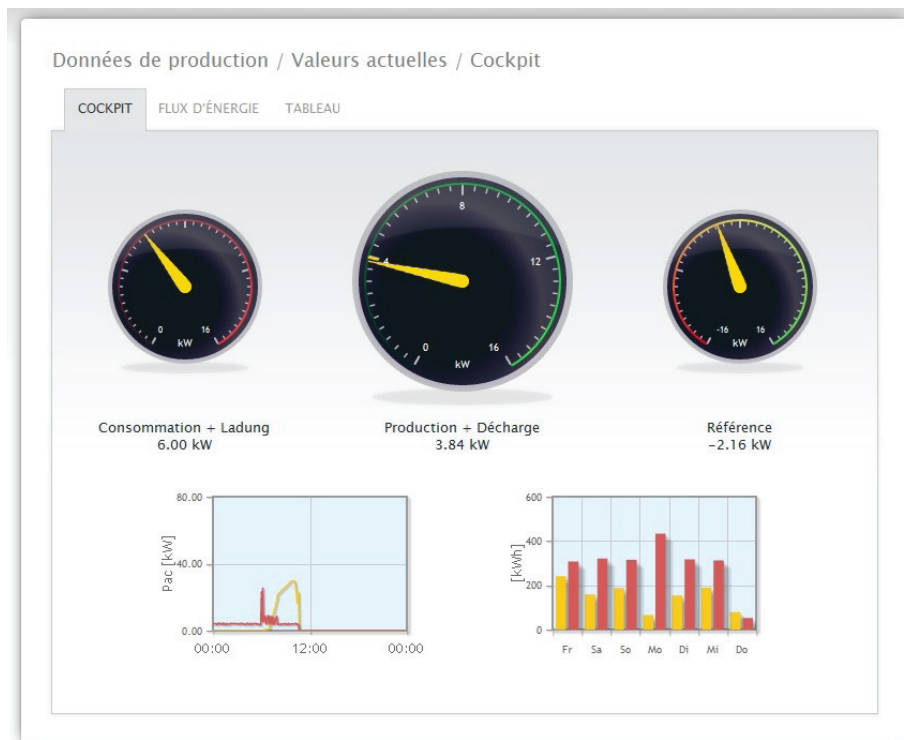


Fig. : Valeurs actuelles de l'installation (vue Cockpit)

- Consommation (uniquement avec un compteur de consommation raccordé). Affiche la consommation actuelle.
- Production (puissance produite par l'installation) + Décharge (uniquement si un système de stockage par batterie est connecté), indique la production et la décharge actuelles de la batterie. La valeur maximale est indiquée dans le tachymètre par un repère jaune (trait de division).
- Référence (uniquement avec un compteur raccordé). Affiche la puissance actuelle injectée dans le réseau public.

Deux graphiques se trouvent sous l'affichage du tableau de bord :

- La courbe journalière actuelle (graphique de gauche) :
Dans ce graphique, il est également possible d'afficher les six derniers jours sous forme de courbe. Pour ce faire, cliquer sur la valeur journalière dans le graphique de droite.
- La valeur journalière actuelle et les 6 derniers jours (graphique de droite) :
Déplacer la souris sur une des barres pour que la valeur journalière s'affiche ; cliquer sur une des barres pour que la courbe respective s'affiche dans le graphique de gauche.

D'autres onglets peuvent être sélectionnés dans cette vue :

- Flux d'énergie
- Tableau

Remarque !



Si le Solar-Log™ doit être utilisé uniquement pour le monitoring de la consommation, les options de menu se limitent à **Valeurs actuelles**, **Consommation** et **Information système**.

Toutes les autres options de menu sont masquées.

Remarque !



Si le Solar-Log™ ne compte que des compteurs de consommation, un grand compteur de consommation s'affichera à la place du compte de production sous l'option de menu **Valeurs actuelles | Cockpit**.

Flux d'énergie

L'installation s'affiche dans un schéma fonctionnel sous l'onglet Flux d'énergie.

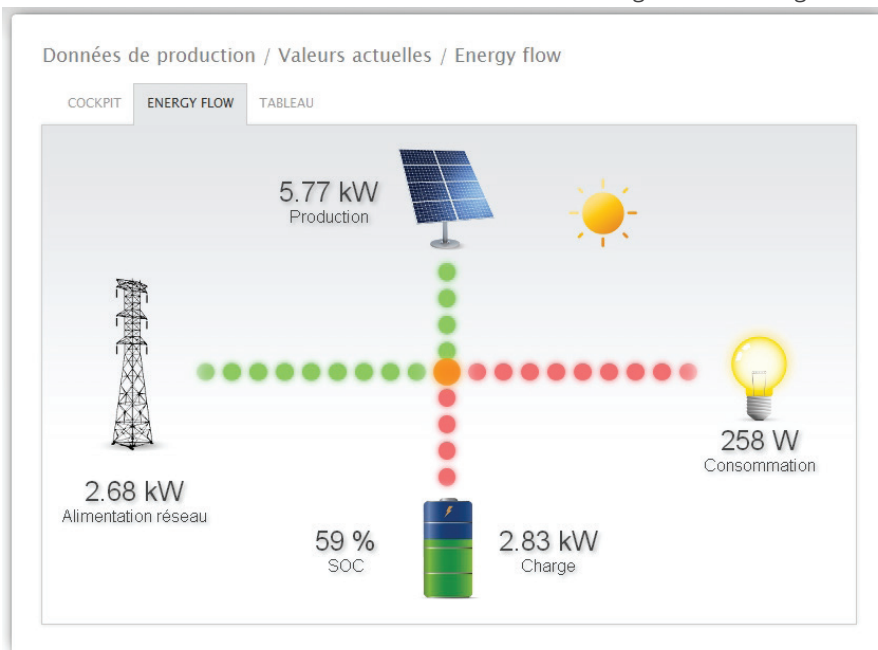


Fig. : Exemple d'installation avec le flux d'énergie

Ce schéma fonctionnel affiche les valeurs suivantes en temps réel, en fonction des appareils raccordés :

- Production (W)
- Consommation [W]
- Injection / prélèvement réseau (W)
- Statut de la batterie :
 - Niveau de charge (%)
 - Puissance de charge/décharge (W)

Remarque :

Si un compteur de batterie est raccordé, la valeur ne peut pas être lue à partir de l'état de charge de la batterie. C'est pourquoi, dans la représentation du flux d'énergie, l'état de charge est indiqué par la valeur n/a et la charge, par la valeur 0 W.

Légende couleur du flux d'énergie

- Production (W) :
 - Vert, production d'énergie.
 - Gris, production d'énergie non active.
- Consommation (W) :
 - Rouge, consommation d'énergie.
 - Gris, aucun consommateur actif.
- Injection / prélèvement réseau (W) :
 - Rouge, énergie prélevée du réseau.
 - Vert, injection d'énergie dans le réseau.
 - Gris, ni prélèvement du réseau, ni injection dans le réseau.

Batterie :

- Charge (%) :
 - Rouge, batterie en charge.
- Décharge (W) :
 - Vert, batterie en décharge.

Tableau

Sous l'onglet Tableau, l'enregistrement de la puissance des appareils raccordés est affiché sous forme de tableau.

Données de production / Valeurs actuelles / Tableau

COCKPIT ENERGY FLOW **TABLEAU**

Onduleurs	Puissance	Statut
WR 1	4816 W	MPP

Compteur de consommation	Puissance	Statut
Consumption	402 W	RUNNING
Freezer Cabinet	21 W	RUNNING
Air Condition	28 W	RUNNING

Capteur	Rayonnement	Statut
Sensor	662 W/m ²	DATA

Batterie	Charge / Décharge	Niveau de charge [%]	Statut
WR 1	0 W / 0 W	<div></div> 100	MPP

Fig. : Enregistrement de la puissance d'un exemple d'installation

Les valeurs suivantes sont fournies en fonction des appareils raccordés :

- La puissance actuelle de chaque onduleur.
- L'énergie totale consommée actuelle enregistrée par le compteur de consommation.
- Le rayonnement actuel par m² du capteur.
- Les valeurs de la batterie avec les colonnes Charge/Décharge, Niveau de charge (%) et Statut.

22.2 Production

L'option de menu **Production** affiche la production de l'installation sous forme graphique.



Fig. : Représentation graphique de la production totale de l'installation

Cette représentation permet de choisir les onglets suivants :

- Jour
- Mois
- Année
- Total

L'affichage peut apparaître, selon les souhaits, soit sous forme de **graphique**, soit sous forme de **tableau**. Sous forme de tableau comme sous forme de graphique, les valeurs s'affichent de façon différente en fonction de la vue.

Remarque !



Avec la mise à l'échelle automatique, les graphiques sont toujours mis à l'échelle maximale possible. La mise à l'échelle automatique peut être désactivée manuellement sur les différents graphiques. La mise à l'échelle est fonction de la valeur la plus élevée définie dans la configuration de l'appareil (voir le chapitre « Configurer les onduleurs » dans le manuel d'installation). Cliquer sur le graphique et le tirer pour agrandir la section sélectionnée.

Vue Jour

Sous l'onglet **Jour**, le jour actuel s'affiche dans un graphique sous forme de courbe. Les valeurs **Puissance** (W) et **Rendement** (kWp), figurant dans la légende du schéma, peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

Afficher la valeur journalière en passant le long de la courbe avec le curseur de la souris.

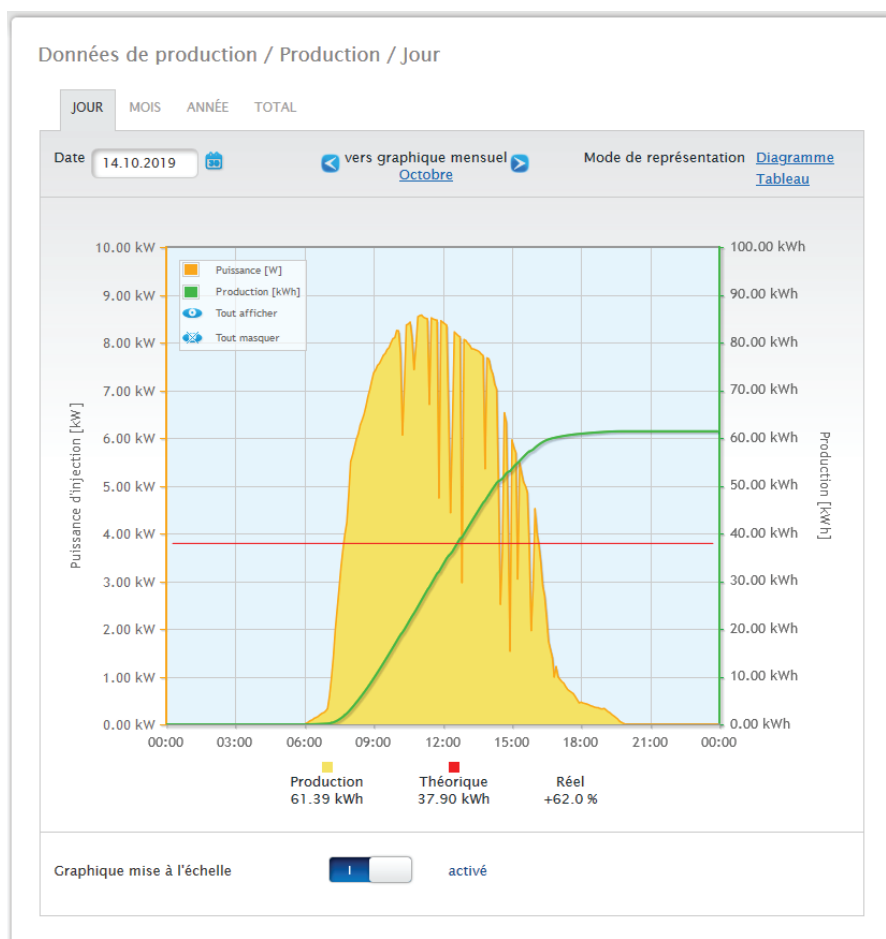


Fig. : Graphique Vue Production Jour avec mise à l'échelle automatique activée

La vue Production affiche les données suivantes sous forme graphique :

- Production (kWh) (Si la valeur du rendement journalier est corrigée au-delà de la correction des données, cette modification apparaît entre parenthèses).
- Théorique (kWh).
- Réelle (%).



Fig. : Graphique Vue Production Jour avec mise à l'échelle automatique désactivée

Différentes valeurs dans différentes unités s'affichent dans le graphique. Les unités utilisées et leurs couleurs respectives sont définies dans la légende.

Données de production / Production / Jour

JOUR MOIS ANNÉE TOTAL

Date 14.10.2019

vers graphique mensuel Octobre

Mode de représentation Diagramme Tableau

Onduleur	Désignation	Production [kWh]	Rendement spécifique [kWh/kWp]
3	BHKW-Rel	33.48	2.79
4	Kostal	27.91	2.79
Total		61.39	2.79

Fig. : Tableau vue Production Jour

Cliquer sur **Tableau** pour attribuer les valeurs de la puissance réelle aux différents onduleurs et les représenter sous forme de tableau. Il est ainsi possible de vérifier à tout moment la puissance de chaque onduleur.

Vue Mois

Sous l'onglet **Mois**, la somme des valeurs de la production journalière sur un mois est représentée dans un graphique à barres.

- Déplacer la souris sur une des barres pour afficher la production journalière.
- Cliquer sur une barre pour afficher la vue Jour correspondante.



Fig. : Graphique Vue Mois

Données de production / Production / Mois

JOUR MOIS ANNÉE TOTAL

Date 10.2019  [vers graphique mensuel 2019](#) Mode de représentation [Diagramme](#) [Tableau](#)

Date	Production [kWh]	Rendement spécifique [kWh/kWp]	Théorique (cumulé) [kWh]	Réel [%]
01.10.2019	61.69	2.80	37.90	+62.8
02.10.2019	63.55	2.89	37.90	+67.7
03.10.2019	42.37	1.93	37.90	+11.8
04.10.2019	17.41	0.79	37.90	-54.1
05.10.2019	8.24	0.37	37.90	-78.3
06.10.2019	49.79	2.26	37.90	+31.4
07.10.2019	44.21	2.01	37.90	+16.7
08.10.2019	8.53	0.39	37.90	-77.5
09.10.2019	63.50	2.89	37.90	+67.6
10.10.2019	26.04	1.18	37.90	-31.3
11.10.2019	63.14	2.87	37.90	+66.6
12.10.2019	50.27	2.28	37.90	+32.6
13.10.2019	16.87	0.77	37.90	-55.5
14.10.2019	61.39	2.79	37.90	+62.0
15.10.2019	19.63	0.89	37.90	-48.2
16.10.2019	8.17	0.37	37.90	-78.4
17.10.2019	50.61	2.30	37.90	+33.6
18.10.2019	2.60	0.12	37.90	-93.1
19.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
20.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
21.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
22.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
23.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
24.10.2019	0.00	0.00	37.90	-100.0
25.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
26.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
27.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
28.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
29.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
30.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
31.10.2019	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	658.01	29.91	909.52	-27.7

Fig. : Tableau Vue Mois

Cliquer sur [Tableau](#) pour énumérer les valeurs du mois entier par date, production, production spécifique ainsi que théorique (cumulée) et réelle (%).

Vue Année

Sous l'onglet **Année**, la somme des valeurs de la production mensuelle sur une année est représentée dans un graphique à barres.

- En déplaçant la souris sur une barre, la production mensuelle s'affiche dans la comparaison entre valeur théorique/réelle d'après les prévisions annuelles.
- Cliquer sur une barre pour accéder à la vue Mois correspondante.



Fig. : Graphique Vue Année

Cliquer sur **Tableau** pour attribuer la valeur annuelle produite sur l'année complète à chaque mois selon la puissance réellement produite.

Vue Total

Sous l'onglet **Total**, la somme de la production annuelle est représentée dans un graphique à barres. La ligne rouge représente la production théorique calculée d'après les prévisions annuelles.

- En déplaçant la souris sur une barre d'année, la production annuelle respective s'affiche dans la comparaison entre valeur théorique/réelle d'après les prévisions annuelles.
- Cliquer sur une barre pour afficher la vue Année correspondante.



Fig. : Graphique Vue Total

Tableau :

La production d'énergie électrique totale de l'installation (depuis l'enregistrement) est attribuée à chaque année selon la puissance produite.

Le champ **Date** est disponible dans les aperçus **Jour**, **Mois** et **Année** et comprend une fonction de calendrier à l'aide de laquelle l'utilisateur peut rechercher, selon l'aperçu sélectionné, des jours, des mois ou des années donnés. Il est également possible de faire défiler le réglage sélectionné vers l'avant ou l'arrière à l'aide des touches fléchées.

22.3 Consommation (uniquement avec un compteur de consommation raccordé)

Sous l'option de menu Consommation, vous pouvez voir la consommation d'énergie totale.

Remarque !



La consommation est représentée uniquement si un compteur de consommation est raccordé.

Ouvrir l'option de menu [Consommation](#) pour accéder à la vue Jour. Cette vue se présente sous forme de [graphique journalier](#) avec la valeur de la consommation totale.

Dès que les sous-consommateurs sont raccordés (par exemple, lave-linge ou congélateur), la fenêtre s'agrandit au niveau de l'onglet [Vue sous-utilisation](#).

Tous les consommateurs raccordés sont identifiés par des couleurs différentes sous cette fonction et affichés dans la partie inférieure sous forme de diagramme circulaire avec légende en couleur.

Il est en outre possible d'afficher en option la présentation du graphique de consommation journalière sous forme de graphique filaire. Dans la présentation du graphique filaire, il est également possible d'afficher ou de mesurer la consommation de certains consommateurs de manière ciblée.

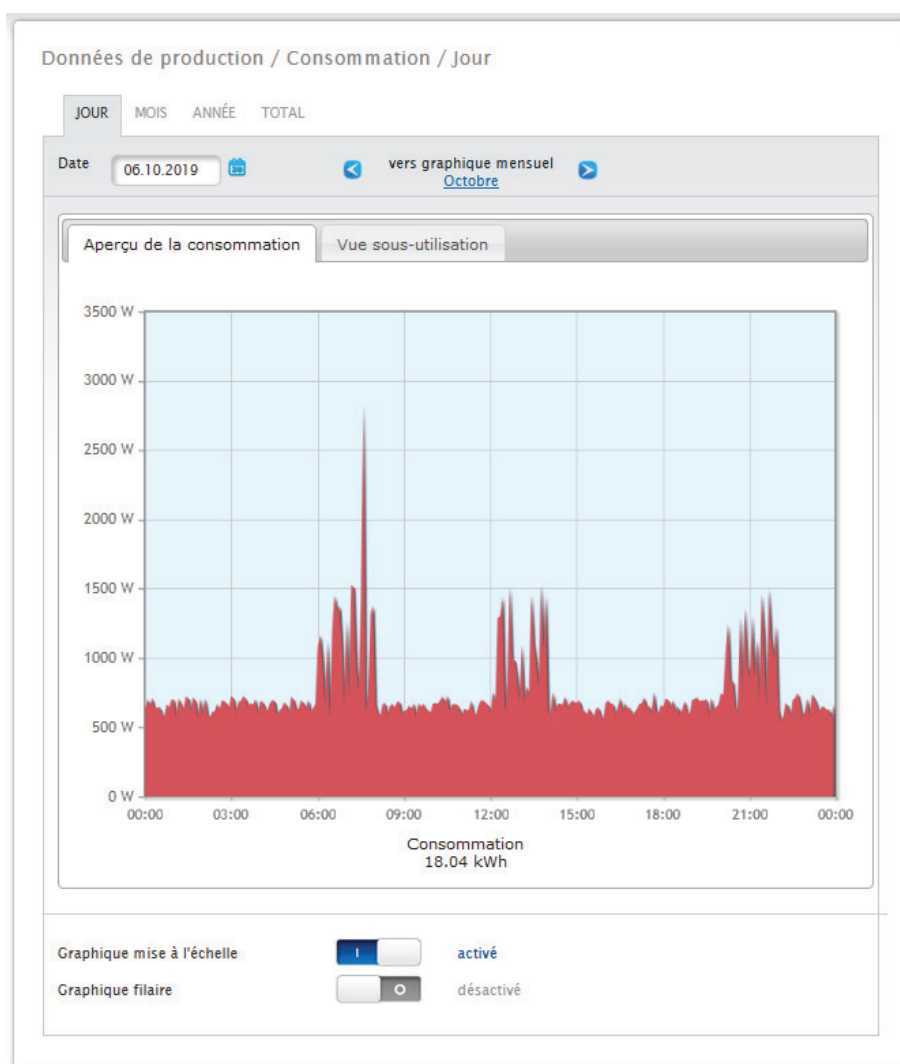


Fig. : Graphique consommation journalière avec compteurs raccordés

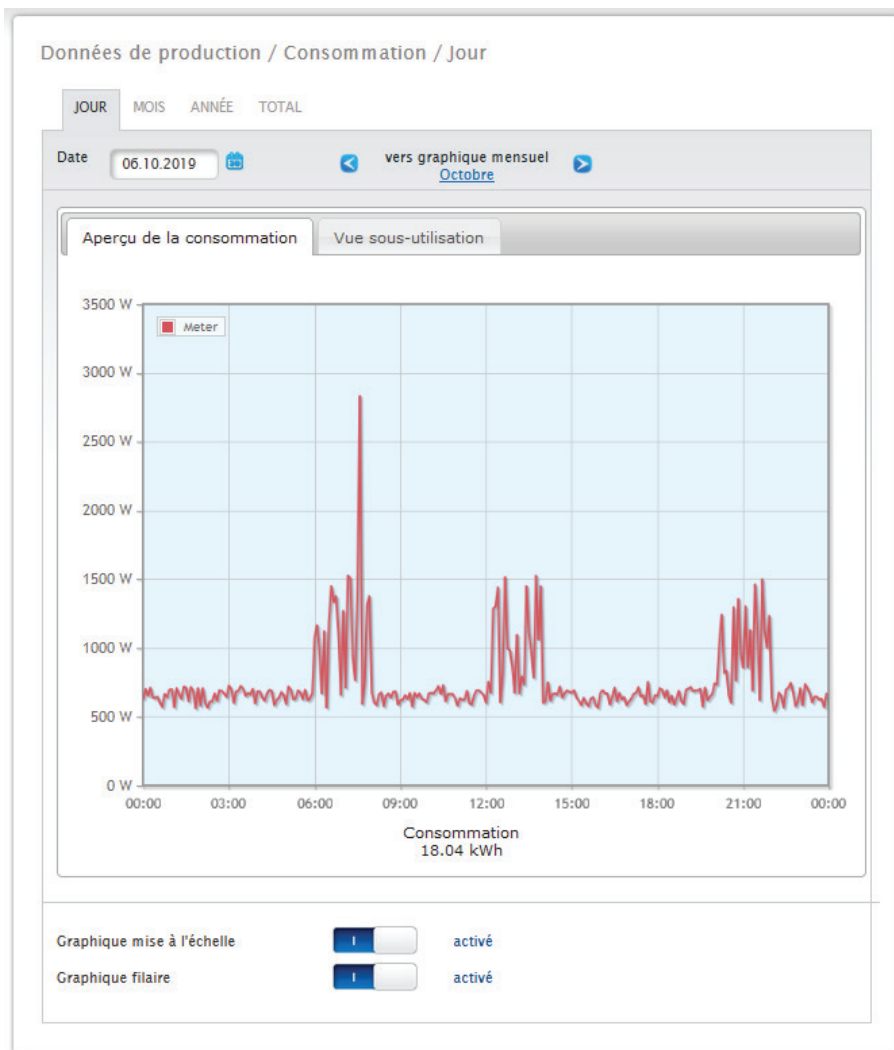


Fig. : Graphique consommation journalière avec compteurs raccordés et graphique filaire activé

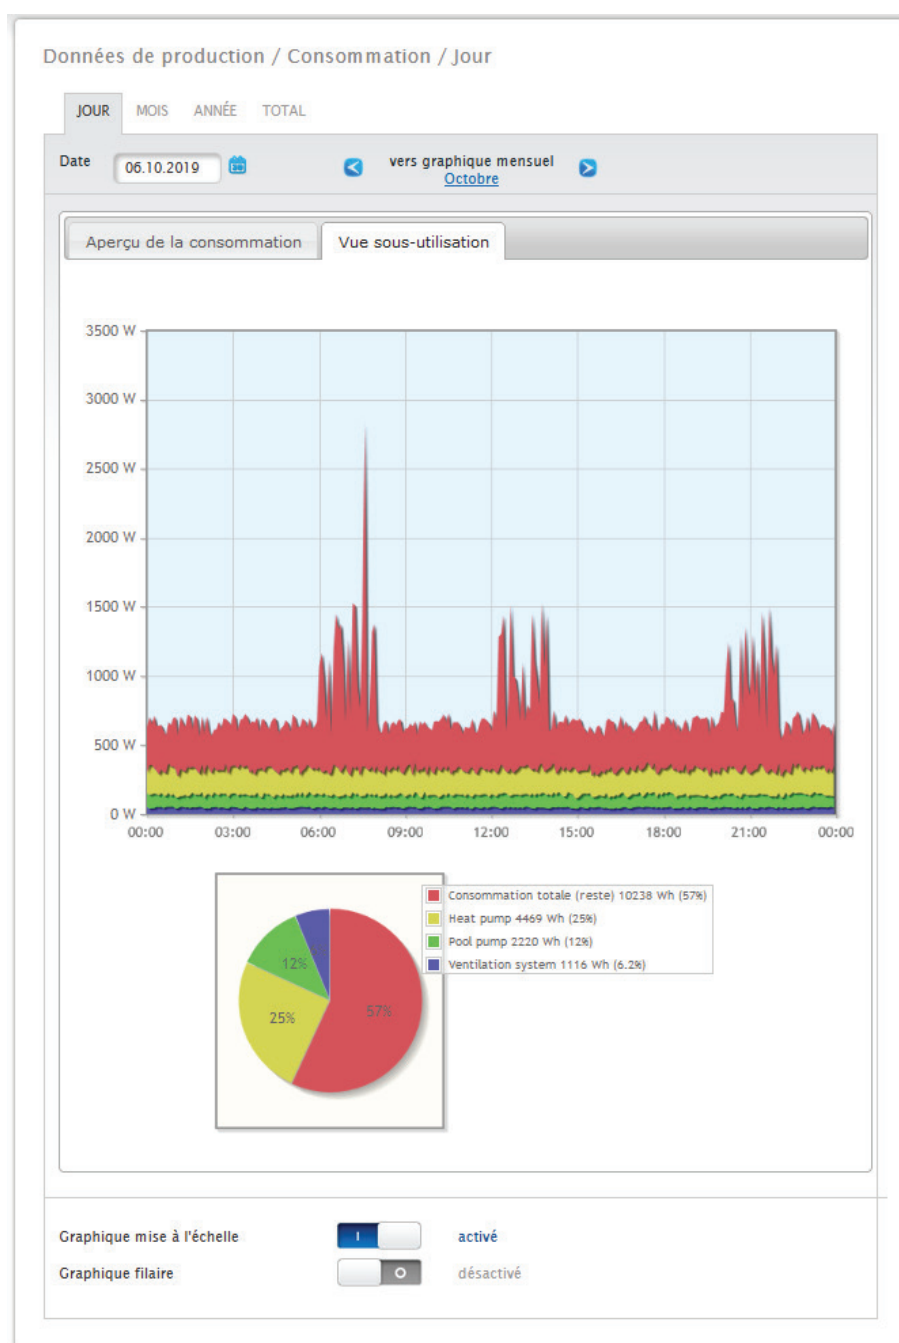


Fig. : Graphique consommation journalière avec consommateurs raccordés dans la Vue sous-utilisation

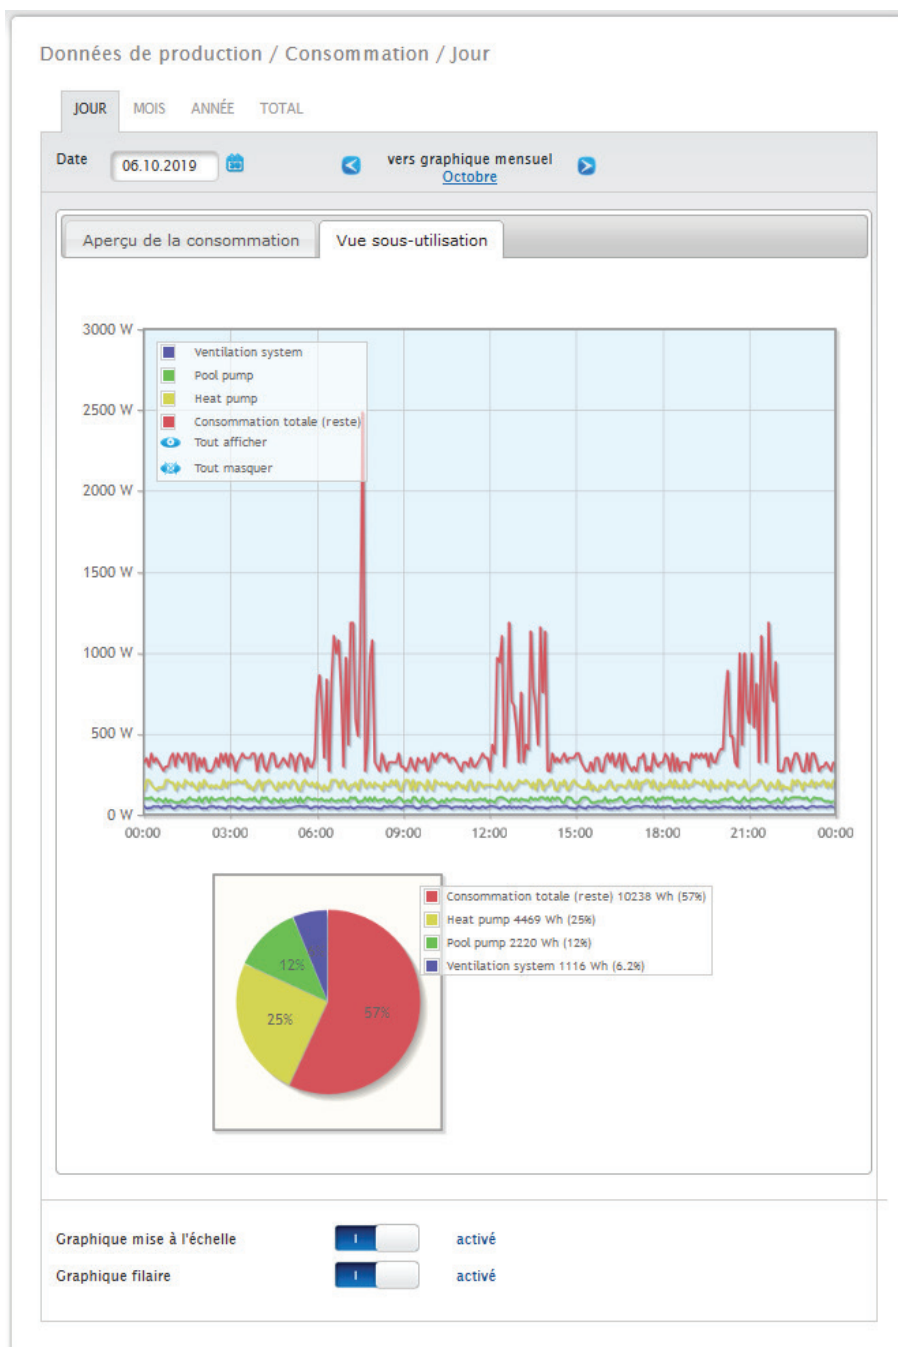


Fig. : Graphique consommation journalière avec consommateurs raccordés et graphique filaire activé dans la Vue sous-utilisation

Cette représentation donne la possibilité de sélectionner d'autres onglets :

● Mois :

Montre la vue Mois sous forme de graphique à barres. Tout comme la vue Jour, la vue Mois propose deux onglets : **Aperçu de la consommation** et **Vue sous-utilisation**.

La vue Consommation montre les valeurs de la consommation totale sous forme de graphique à barres.

Dans la **Vue sous-utilisation**, les appareils raccordés apparaissent avec la consommation d'énergie électrique séparée en couleur dans le graphique à barres. Cette représentation apparaît également dans la partie inférieure sous forme de graphique circulaire avec une légende en couleur.

Il est également possible de sélectionner individuellement chaque jour directement dans les deux vues, à l'aide des différentes barres.

- **Année :**

Montre la Vue Année sous forme de graphique à barres. Tout comme la vue Mois, la vue Année propose deux onglets :

[Aperçu de la consommation](#) et [Vue sous-utilisation](#).

La vue Consommation montre les valeurs de la consommation totale sous forme de graphique à barres.

Dans la [Vue sous-utilisation](#), les appareils raccordés apparaissent avec la consommation d'énergie électrique séparée en couleur dans le graphique à barres. Cette représentation apparaît également dans la partie inférieure sous forme de graphique circulaire avec une légende en couleur.

Il est également possible de sélectionner chaque mois directement dans les deux vues, à l'aide des différentes barres.

- **Total :**

Montre la vue Total sous forme de graphique à barres. Tout comme la vue Mois, la vue Année propose deux onglets :

[Aperçu de la consommation](#) et [Vue sous-utilisation](#).

La vue Consommation montre les valeurs de la consommation totale sous forme de graphique à barres.

Dans la [Vue sous-utilisation](#), les appareils raccordés apparaissent avec la consommation d'énergie électrique séparée en couleur dans le graphique à barres. Cette représentation apparaît également dans la partie inférieure sous forme de graphique circulaire avec une légende en couleur.

Il est également possible de sélectionner chaque année directement dans les deux vues, à l'aide des différentes barres.

22.4 Bilan

L'option de menu **Bilan** illustre la production et la consommation de l'installation l'une par rapport à l'autre. Les points suivants s'affichent dans toutes les vues (Jour, Mois, Année, Total) :

- Production
- Consommation
- Consommation propre

Si un système batterie est raccordé, les facteurs suivants s'affichent en plus (voir Fig. Graphique Bilan jour avec système batterie) :

- Consommation propre de la batterie (kWh)
- Charge (kWh)
- Décharge (kWh)

Remarque !



La consommation, ainsi que les valeurs de la batterie ne sont représentées que si les systèmes sont raccordés (compteurs de consommation + système batterie).

Remarque !



Avec la mise à l'échelle automatique, les graphiques sont toujours mis à l'échelle maximale possible. La mise à l'échelle automatique peut être désactivée manuellement sur les différents graphiques. La mise à l'échelle est fonction de la valeur la plus élevée définie dans la configuration de l'appareil. Cliquer sur le graphique et le tirer pour agrandir la section sélectionnée.

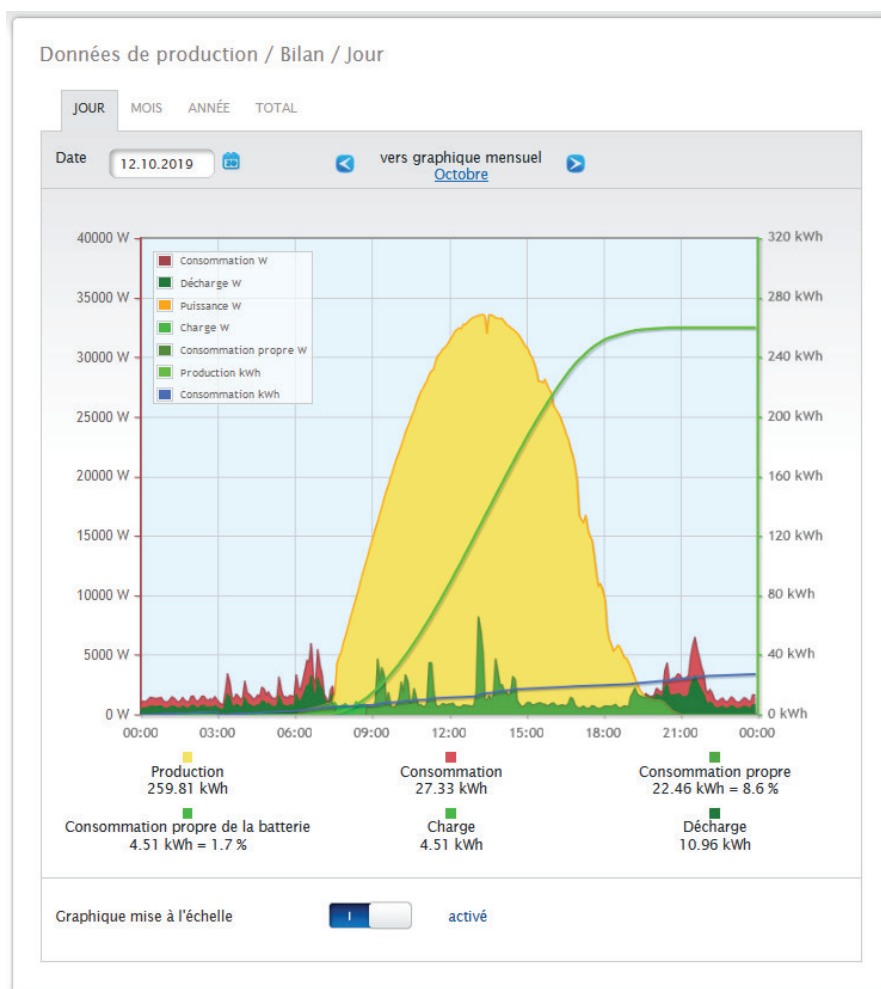


Fig. : Graphique Bilan Jour avec système batterie

Les onglets suivants peuvent être sélectionnés :

- Jour
- Mois
- Année
- Total

L'écran initial montre la valeur journalière actuelle dans le graphique.

Bilan Jour

L'onglet **Jour** du bilan affiche la production, la consommation et la consommation électrique propre dans une courbe journalière. Les valeurs figurant dans la légende du schéma peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des valeurs (courbes) individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées.

Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

Différentes valeurs dans différentes unités s'affichent dans le graphique. Les unités utilisées et leurs couleurs respectives sont définies dans la légende.

Afficher la valeur journalière en passant le long de la courbe avec le curseur de la souris.

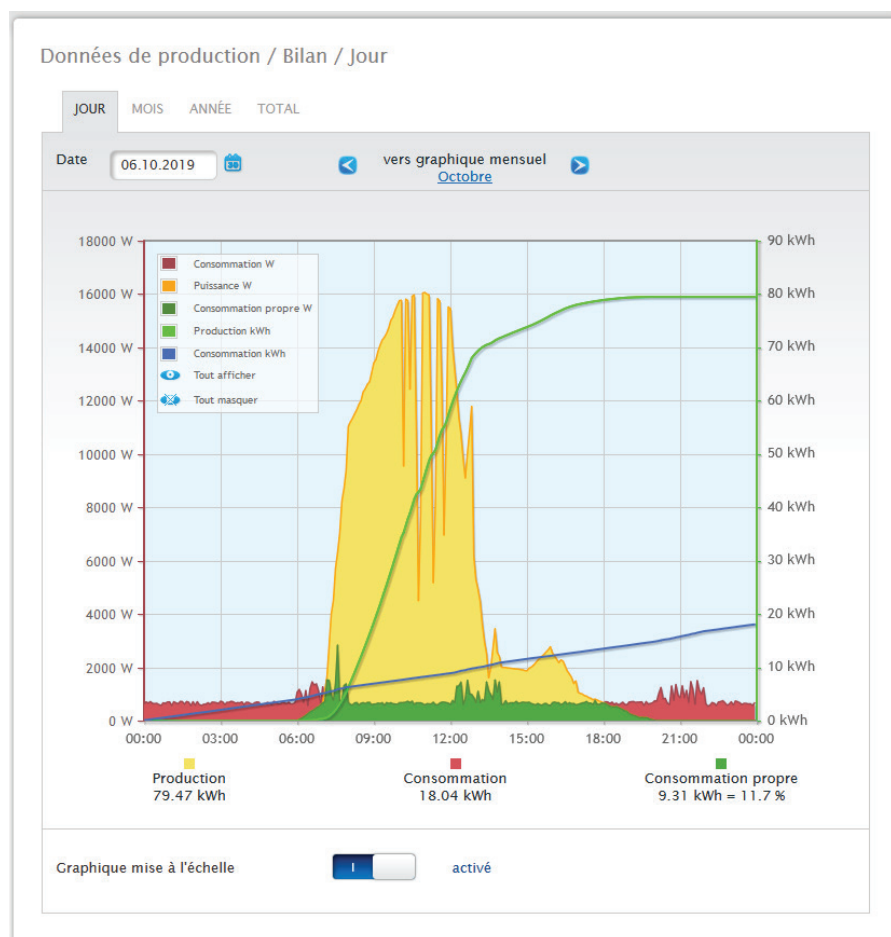


Fig. : Graphique Bilan Jour avec mise à l'échelle automatique activée

La vue Bilan Jour affiche les données suivantes sous forme graphique :

- Production (kWh).
- Consommation (kWh) (Si la valeur de la consommation journalière est corrigée au-delà de la correction des données, cette modification apparaît entre parenthèses.)
- Consommation propre.

Signification des zones couleurs dans la courbe journalière :

La zone verte indique la consommation couverte par le courant photovoltaïque. La zone jaune montre la production photovoltaïque excédentaire, la zone rouge, la consommation non couverte par l'énergie photovoltaïque.

En alternative à la représentation sous forme de **graphique**, il est possible de choisir le mode de représentation **tableau**.

Signification générale des carrés couleurs sous la représentation graphique dans le bilan :

(voir Fig. Graphique Bilan Jour)

- Carré jaune - Production.
- Carré rouge - Consommation (totale = non couverte par la production (en rouge sur le graphique) + couverte par la production (en vert sur le graphique)).
- Carré vert - Consommation propre (couverte par la production - en vert sur le graphique) en pourcentage (par rapport à la production).

Bilan Mois

L'onglet **Mois** du bilan affiche la production et la consommation côte à côte dans un graphique à barres.

- Déplacer la souris sur une des barres pour afficher soit la production journalière, soit la consommation quotidienne.
- D'un clic de souris sur une barre, passer à la vue Jour correspondante.

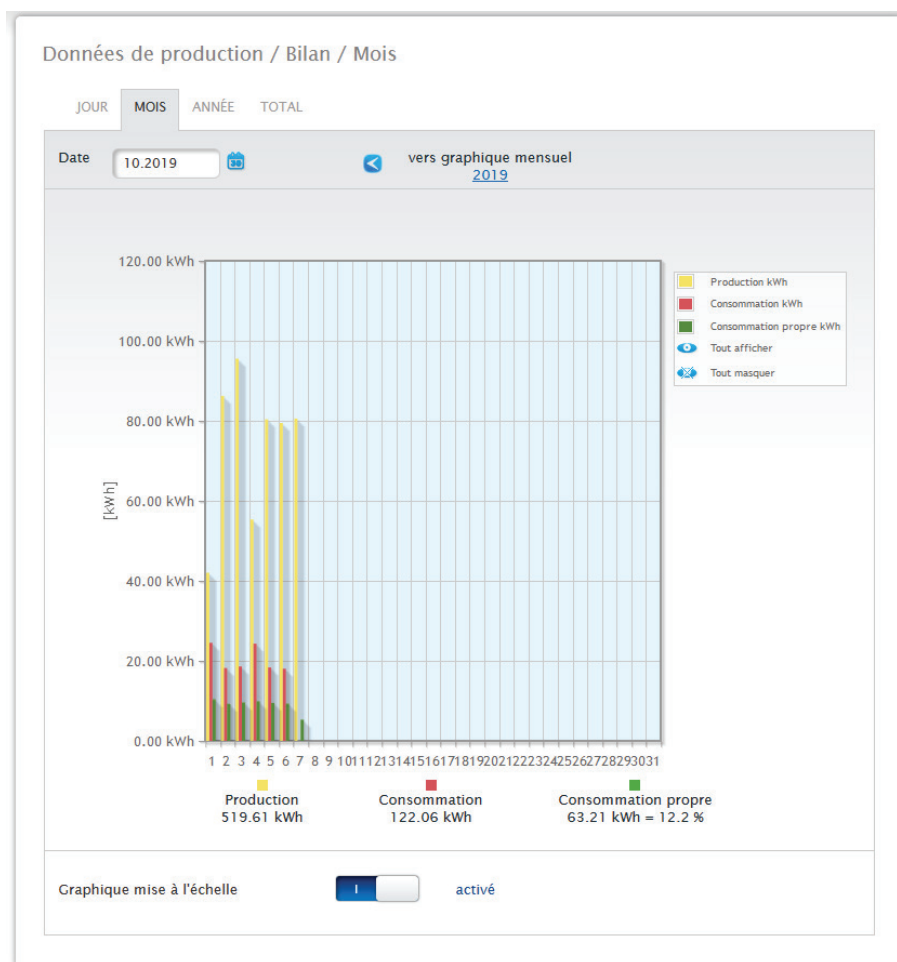


Fig. : Graphique Bilan Mois

Bilan Année

L'onglet Année du bilan affiche la production et la consommation côte à côte dans un graphique à barres.

- Déplacer la souris sur une des barres pour afficher soit la production mensuelle, soit la consommation mensuelle, dans la comparaison des valeurs théoriques/réelles d'après les prévisions annuelles.
- D'un clic de souris sur une barre, passer à la vue Mois correspondante.

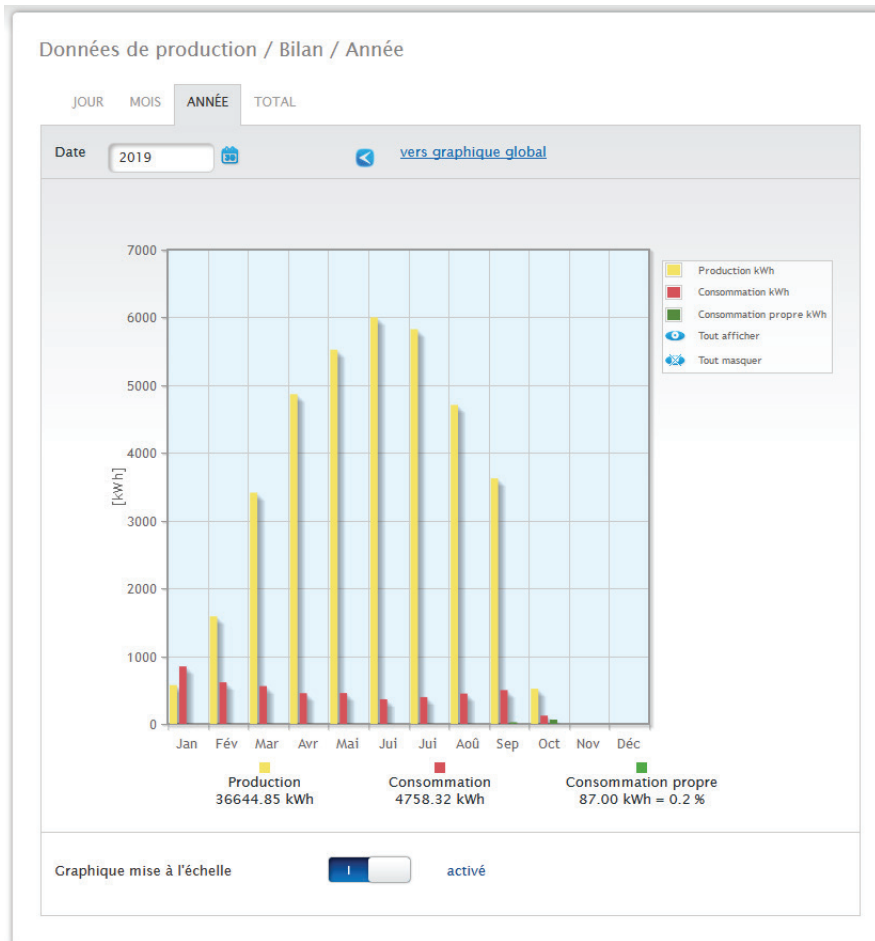


Fig. : Graphique Bilan Année

Bilan Total

L'onglet **Total** du bilan affiche la production et la consommation côte à côte dans un graphique à barres.

- Déplacer la souris sur une des barres pour afficher soit la production annuelle, soit la consommation annuelle, dans la comparaison des valeurs théoriques/réelles d'après les prévisions annuelles.
- D'un clic de souris sur une barre, passer à la vue Année correspondante.

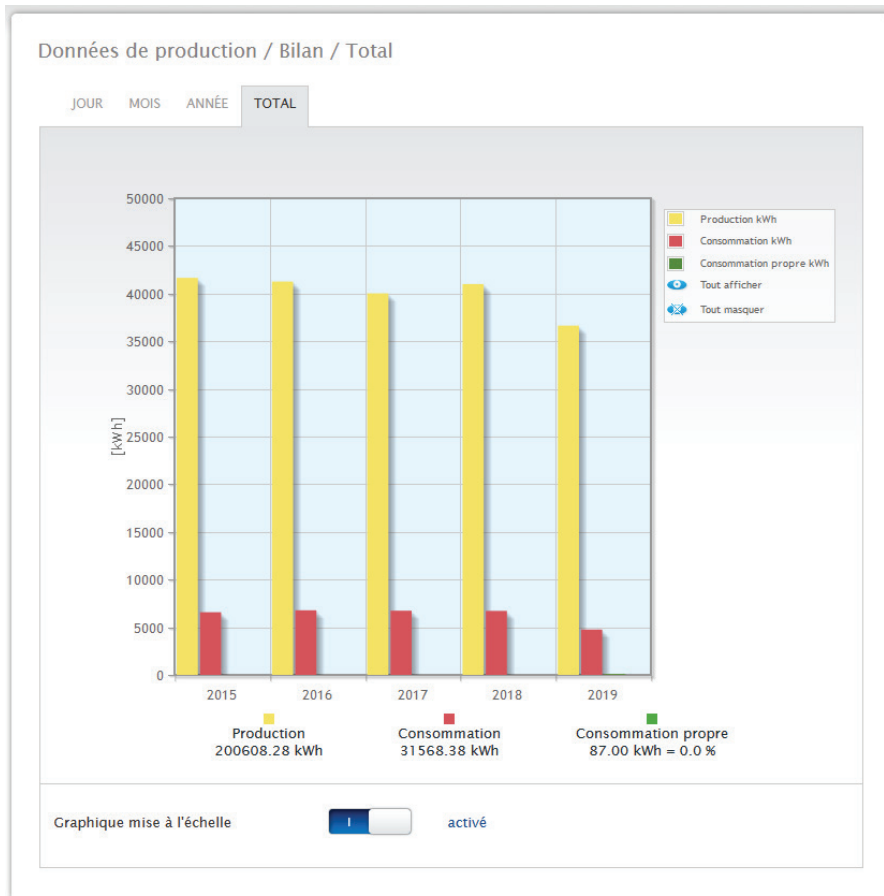


Fig. : Graphique Bilan Total

22.5 Capteur (visible seulement si le capteur est raccordé)

L'option de menu **Capteur** affiche l'évaluation graphique des capteurs raccordés.

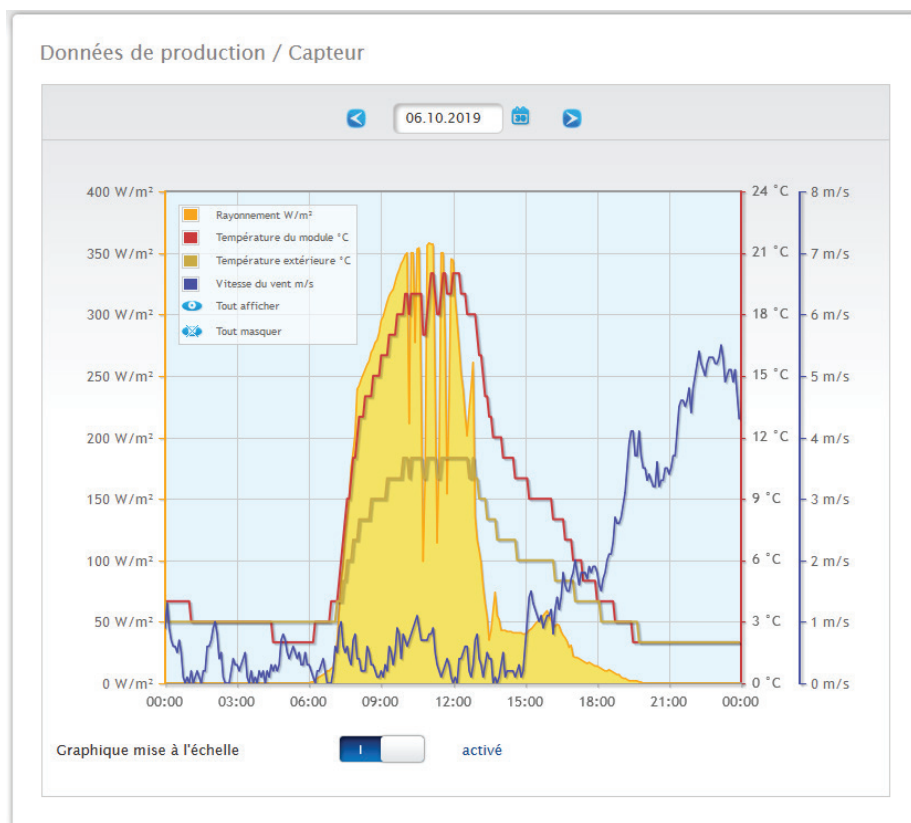


Fig. : Graphique Valeurs de la Sensorbox

Les valeurs suivantes s'affichent individuellement :

- Rayonnement W/m².
- Température du module °C.
- Température extérieure °C.
- Vitesse du vent m/s.

Différentes valeurs dans différentes unités s'affichent dans le graphique. Les unités utilisées et leurs couleurs respectives sont indiquées dans la légende.

Toutes les valeurs affichées peuvent être sélectionnées et désélectionnées explicitement en cliquant sur le bouton gauche de la souris, des courbes individuelles peuvent être affichées et toutes les valeurs (courbes) peuvent être affichées ou masquées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet en outre de masquer toutes les valeurs (courbes), à l'exception de celles qui sont sélectionnées.

En outre, il est possible de sélectionner des jours donnés dans le champ Date et d'effectuer une évaluation par la suite.

Remarque !



L'option de menu n'apparaît que si un compteur de consommation a été raccordé.

23 Définition de l'écran

Les zones suivantes peuvent être appelées via l'écran par fonction tactile (mouvement du doigt vers le haut et vers le bas ou vers la droite et la gauche) :

- Valeurs
- Statut
- Configuration
- Installation
- Code QR

23.1 Utilisation générale de l'écran


Utilisation	Signification	Explication supplémentaire
	Mouvement vers la droite	Si un affichage s'étale sur plusieurs pages, il faut appuyer sur la flèche pour passer à la page suivante et aussi pour revenir à la page précédente.
	Mouvement vers la gauche	
	Mouvement vers le haut	
	Mouvement vers le bas	

23.2 Valeurs

Les valeurs sont présentées sous forme de graphique de cockpit ou de flux d'énergie. Les valeurs suivantes apparaissent dans l'affichage cockpit :

- Production
- Consommation
- Batterie (si disponible)
- Alimentation

Valeurs

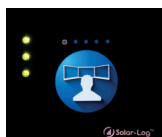

Cockpit



Flux d'énergie



Le graphique du flux d'énergie affiche

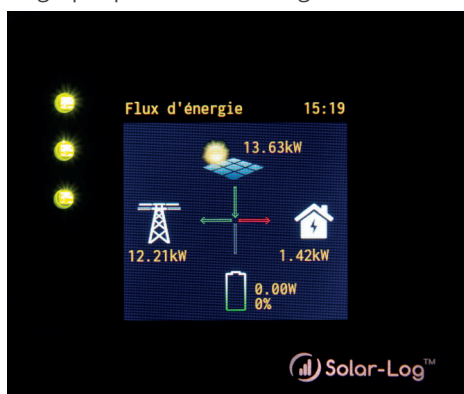


Fig. : Exemple d'installation avec le flux d'énergie

Le schéma de flux d'énergie affiche les valeurs suivantes en temps réel, en fonction des appareils raccordés :

- Production
- Consommation
- Injection / prélèvement réseau
- Statut de la batterie (seulement en liaison avec une batterie raccordée) :
 - Niveau de charge
 - Puissance de charge/décharge

Remarque

Si une batterie n'est pas raccordée directement, mais passe par un compteur de batterie (bidirectionnel), l'état de charge de la batterie ne s'affiche pas. C'est pourquoi, dans la représentation du flux d'énergie, l'état de charge est indiqué par la valeur n/a et la charge, par la valeur 0 W.

Légende couleur du flux d'énergie

- Production :
 - Vert, production d'énergie.
 - Gris, production d'énergie non active.
- Consommation :
 - Rouge, consommation d'énergie.
 - Gris, aucun consommateur actif.
- Injection / prélèvement réseau :
 - Rouge, énergie prélevée du réseau.
 - Vert, injection d'énergie dans le réseau.
 - Gris, ni prélèvement du réseau, ni injection dans le réseau.

Batterie :

- Charge :
 - Rouge, batterie en charge.
- Décharge :
 - Vert, batterie en décharge.

Le bilan (bilan énergétique) présente les valeurs, production, consommation et excédent.

23.3 Statut

Le statut permet d'appeler les appareils détectés et le statut des appareils des composants individuels, par exemple un appareil « Hors ligne ».

Statut



Appareils



Statut des appareils (1) Statut des appareils (2)



23.4 Configuration

La zone de la configuration affiche les paramètres réseau et Internet. Les paramètres réseau peuvent également être « réinitialisés » et les paramètres d'usine peuvent être « rétablis ».

Configuration



Paramètres réseau (1)



Paramètres réseau (2)



Paramètres réseau (3)



paramètres Internet



Réinitialisation (1)



Réinitialisation (2)



Remarque



Attention :

Si le Solar-Log est réinitialisé aux paramètres d'usine, les bundles VPN éventuellement disponibles (pour le support, la commercialisation directe ou le bundle Nova Connect) ne sont pas supprimés. Veuillez contacter notre service de support et, dans le cas du « Nova Connect Bundle », le service de support de Novagrid (Suisse) si ces bundles doivent également être supprimés.

Cela peut être nécessaire si le Solar-Log™ correspondant doit être utilisé pour une autre installation.

23.5 Installation

Sous l'option « Installation » s'affichent le nom de l'installation, la taille de l'installation, la désignation des appareils et le numéro de série. Les licences manquantes et leurs références sont également affichées.


Installation



Global



Licences (1)

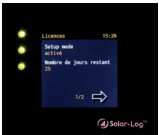

Licences (2)



23.6 Code QR

Les codes QR suivants peuvent être affichés et/ou gérés par Smartphone ou iPhone :

- Infocenter
- Licences

Code QR



Infocenter



Licences



Remarque !



Pour pouvoir lire le code QR, il faut un d'abord télécharger une application correspondante via un Store, par exemple Google Play-Store ou Apple-Store, et l'installer.

24 Anomalies

24.1 Messages d'erreur

Messages d'erreur Heure

Ces messages d'erreur s'affichent à l'écran LCD virtuel.

Messages d'erreur Heure

Code d'erreur	Message	Cause possible et remède
	1	Aucune heure/date réglée
		Régler l'heure et la date ou démarrer la synchronisation temporelle automatique.
TM		Comme erreur 1 La désignation a été modifiée avec le progiciel 3.0.2

Messages d'erreur Internet

Ces messages d'erreur s'affichent à l'écran LCD virtuel.

Le symbole Internet clignote et le code d'erreur correspondant s'affiche.

Messages d'erreur Internet

Code d'erreur	Cause possible et remède
	1
	Contrôler la connexion Internet et la configuration réseau.
	2
	L'accès au serveur DNS configuré et activé sous Configuration DNS Ethernet n'est pas possible. Vérifier la configuration.
	3
	Aucun accès au serveur DNS. Vérifier la configuration et configurer le bon serveur DNS.
	4
	Aucun accès au serveur configuré. Enregistrer le bon serveur DNS.
	5
	Le serveur DNS n'a pas pu résoudre l'adresse du serveur. Vérifier le serveur DNS et l'adresse du serveur.

Remarque !

Le globe s'allume en permanence lorsque la connexion Internet est correctement configurée. Veuillez vous assurer que les ports suivants sont libérés pour le Solar-Log™ :

- HTTP (port 80)
- Courrier électronique (port 25 ou 587)
- Commande ping (protocole ICMP)

Le Solar-Log™ contrôle la transmission HTTP, la transmission par e-mail ainsi que, régulièrement, le PING vers le serveur. Si l'un de ces tests échoue, cela est indiqué par un globe clignotant à l'écran.

Messages d'erreur Gestion du courant injecté

Ces messages d'erreur s'affichent à l'écran VLCD.

Le symbole du pourcentage clignote et le code d'erreur correspondant s'affiche.

Messages d'erreur Gestion du courant injecté

Code d'erreur	Cause possible et remède
	
1	État indéfini à l'interface PM ou paramètres des canaux invalides pour la commande de la puissance active et/ou de la puissance réactive. => Vérifier le câblage et la configuration
2	Communication avec boîtier E/S perturbée => Vérifier le câblage et l'alimentation électrique du boîtier E/S => Vérifier le choix de l'interface sous Configuration Gestion du courant injecté Profil

Messages d'erreur transmission du portail

Messages d'erreur transmission du portail

Code d'erreur	Message	Cause possible et remède
101	N'a pas pu résoudre l'adresse du serveur	Le mode d'accès n'a pas été configuré. Un serveur DNS supplémentaire est nécessaire. Un serveur incorrect a été entré. La connexion réseau a été interrompue et n'a pas pu être établie.
102	Impossible d'ouvrir la prise	Causes possibles : Inconnues. Si l'erreur persiste, contacter notre service d'assistance.
103	Impossible de raccorder la prise	Causes possibles : La connexion est perturbée par un pare-feu ou un routeur. Un serveur incorrect a été entré. Le serveur n'est pas accessible.
220	Erreur d'authentification (portail)	L'accès au portail n'a pas été effectué correctement. Le portail n'a pas été configuré pour la transmission HTTP. Un serveur incorrect a été entré.
autres	Erreur générique	Il n'y a pas de description détaillée de cette erreur. Si l'erreur persiste, contacter notre service d'assistance.

25 Nettoyage et entretien

25.1 Consignes de nettoyage

Attention !



Avant de nettoyer l'appareil, le mettre impérativement hors tension.

- Nettoyer uniquement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec et sans peluches.
- En cas de saleté persistante, nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide et un produit nettoyant ordinaire.

Attention !



Veiller à ce que l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil lors du nettoyage !

25.2 Consignes d'entretien

- Veiller à ce que l'appareil ne soit pas exposé à l'humidité et la chaleur, ni aux rayons intenses du soleil sur son lieu d'installation.

26 Élimination

Attention



Le Solar-Log™ contient des éléments électroniques pouvant émettre des substances hautement toxiques s'ils sont brûlés ou jetés avec les déchets ménagers.

Le Solar-Log™ doit être soit évacué dans un centre de recyclage (déchets électroniques), soit renvoyé au fabricant Solar-Log GmbH.

Solar-Log GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Allemagne

27 Annexe

27.1 Ports Internet

Si le Solar-Log™ est connecté à Internet via un routeur, vérifier que les ports suivants sont disponibles pour le Solar-Log™ :

Fonction	Protocole	Port (sortant)	Serveur utilisé	Remarques
Résolution de nom	DNS	53	Conformément à la configuration réseau ou 8.8.8.8 (Google Public DNS) si la résolution ne fonctionne pas via le DNS paramétré.	En fonctionnement normal, seul le nom du serveur du réseau local est utilisé.
Synchronisation temporelle	NTP	123	0.pool.ntp.org à 3.pool.ntp.org ntp1-1.cs.tu-berlin.de bonehed.lcs.mit.edu navobs1.gatech.edu Le 130 149.17.8 130 207 244 240	Il s'agit d'une fonction importante pour pouvoir toujours enregistrer avec l'heure correcte. Le Solar-Log™ possède une horloge interne, mais elle ne conserve pas l'heure en cas de panne de courant prolongée.
Easy-Installation (WEB)	HTTP	80	pool0.solarlog-web.com à pool9.solarlog-web.com	Pour tester la connectivité Internet et la fonctionnalité du serveur DNS, un Ping est exécuté sur la version Easy-Installation.
	ICMP	-	solar-log.com	
Exportation FTP	FTP	21	Conformément à la configuration.	Comme il s'agit d'une connexion FTP passive, d'autres ports (port haut > 1023) sont utilisés en plus du port 21, en fonction du serveur FTP utilisé.
Sauvegarde FTP	FTP	21	Conformément à la configuration.	Comme il s'agit d'une connexion FTP passive, d'autres ports (port haut > 1023) sont utilisés en plus du port 21, en fonction du serveur FTP utilisé.
Exportation FTPS	FTP par SSL	21	Conformément à la configuration	
Exportation HTTP	HTTP	80	Conformément à la configuration.	
Envoi d'e-mails	SMTP	25 ou 465 ou 587	Conformément à la configuration.	En fonction du serveur SMTP utilisé, d'autres ports pourraient être utilisés.
Mise à jour du progiciel	HTTP	80	pool0.solarlog-web.com à pool9.solarlog-web.com	
Mise à jour du licence	HTTP	80	pool0.solarlog-web.com à pool9.solarlog-web.com	
Communication avec les vendeurs directs	TCP	443	de-fra.gw.openvpn.com	Protocole de port entrant et sortant.
Interrogation Modbus	TCP/IP	502	Adresse IP du Solar-Log™	Accès aux données internes du Solar-Log™, au moyen de systèmes externes en utilisant des licences.

Communication avec les vendeurs directs	VPN	1194	de-fra.gw.openvpn.com	Protocole de port entrant et sortant.
Communication avec les vendeurs directs	TCP	8883	iot-digitalaccelerator.azure-devices.net	Uniquement pour la commercialisation directe avec Solar-Log™ Base via Interconnector. Protocole de port entrant et sortant.

27.2 Exemples de connexion de récepteurs centralisés

Les exploitants de réseaux ne sont pas parvenus à un accord pour la signalisation unitaire par des récepteurs centralisés. Ci-dessous quelques variantes, à titre d'exemple, avec le câblage et la configuration dans le logiciel Solar-Log™.

Tous les exemples se réfèrent à la zone de réduction de la puissance active. Les récepteurs centralisés pour la puissance réactive doivent être configurés selon le même schéma.

Remarque



Les exemples de connexion suivants illustrent les prescriptions de différents exploitants de réseaux. Les désignations des relais dans les schémas de raccordement et dans la matrice de configuration du Solar-Log™ peuvent diverger.

Attention



Respecter les prescriptions pour les charges des relais du récepteur centralisé. Les relais doivent être interconnectés dans certains cas.

Les entrées D_In_x doivent toujours être activées avec la tension de commande (5 VDC) du Solar-Log™ (interface PM+ interface broches 1 et 6).

Attention



Lors de la connexion de deux récepteurs centralisés : Si un des récepteurs centralisés doit utiliser un codage binaire de signaux, un retour de signal doit être empêché via le récepteur centralisé pour la puissance réactive en montant des diodes.

Attention



Les commandes d'arrêt d'urgence ne doivent pas être traitées par le Solar-Log™. Ces commandes doivent agir directement sur les dispositifs de protection, par exemple, interrupteurs de couplage, protection du réseau et de l'installation, etc.

Version à 4 relais (ENBW >100 kWp)

Prescriptions

Signaux du récepteur centralisé

Niveau	K1	K2	K3	K4	Performance
1	Marche	Arrêt	Arrêt	Arrêt	100 %
2	Arrêt	Marche	Arrêt	Arrêt	60 %
3	Arrêt	Arrêt	Marche	Arrêt	30 %
4	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Marche	0 %

Câblage

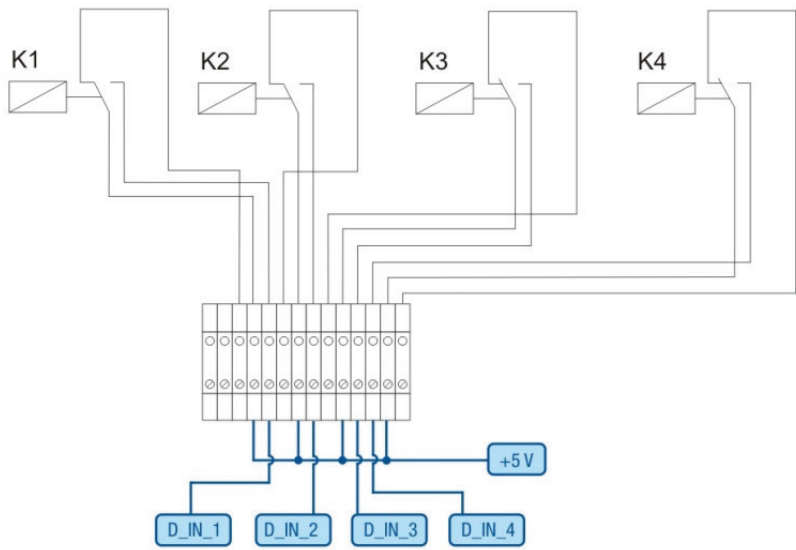


Fig. : Câblage du récepteur centralisé avec 4 relais - 1er exemple

Connexions PM+ connecteur pour borne plate et récepteur centralisé

Broche	Affectation	Signification
1	+5 V	Tension de commande puissance active
2	D_IN_1	Niveau 1 100 %
3	D_IN_2	Niveau 2 60 %
4	D_IN_3	Niveau 3 30 %
5	D_IN_4	Niveau 4 0 %
6	+5 V	Tension de commande puissance réactive (inutilisé)

Configuration dans le menu du navigateur

Réduction de puissance active commandée à distance dans le menu [Configuration](#) | [Gestion du courant injecté](#) | [Puissance active](#)

Paramètres canal pour réduction de puissance

Entrée numérique	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Puissance en %
Niveau 1	☒	☐	☐	☐	<input type="text" value="100"/>
Niveau 2	☐	☒	☐	☐	<input type="text" value="60"/>
Niveau 3	☐	☐	☒	☐	<input type="text" value="30"/>
Niveau 4	☐	☐	☐	☒	<input type="text" value="0"/>



Fig. : Paramètres des canaux réduction de la puissance active - 1er exemple

Variante avec 2 relais

Prescriptions

Signaux du récepteur centralisé

Niveau	K5	K6	Performance
1	Arrêt	Arrêt	100 %
2	Marche	Arrêt	60 %
3	Arrêt	Marche	30 %
4	Marche	Marche	0 %

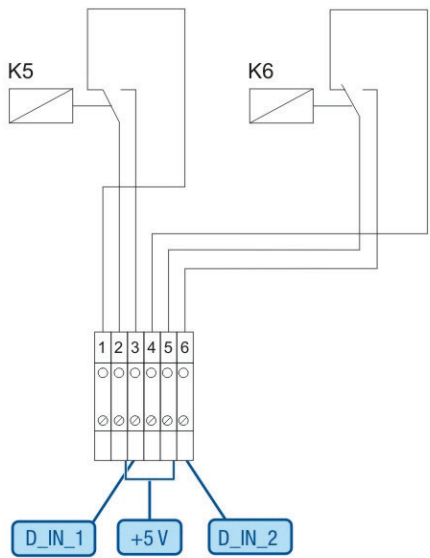


Fig. : Câblage du récepteur centralisé avec 2 relais - 2ème exemple

Connexions PM+ connecteur pour borne plate et récepteur centralisé

Broche	Affectation	Signification
1	+5 V	Tension de commande puissance active
2	D_IN_1	K5 connecté
3	D_IN_2	K6 connecté
6	+5 V	Tension de commande puissance réactive (inutilisé)

Configuration dans le menu du navigateur

Réduction de puissance active commandée à distance dans le menu [Configuration](#) | [Gestion du courant injecté](#) | [Puissance active](#)

Paramètres canal pour réduction de puissance

Entrée numérique	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Puissance en %
Niveau 1	☐	☐	☐	☐	<input type="text" value="100"/>
Niveau 2	☒	☐	☐	☐	<input type="text" value="60"/>
Niveau 3	☐	☒	☐	☐	<input type="text" value="30"/>
Niveau 4	☒	☒	☐	☐	<input type="text" value="0"/>



Fig. : Paramètres des canaux réduction de puissance active - 2ème exemple

Variante avec 3 relais

Prescriptions

Signaux du récepteur centralisé

Niveau	K2	K3	K4	Performance
1	Arrêt	Arrêt	Arrêt	100 %
2	Marche	Arrêt	Arrêt	60 %
3	Arrêt	Marche	Arrêt	30 %
4	Arrêt	Arrêt	Marche	0 %

Câblage

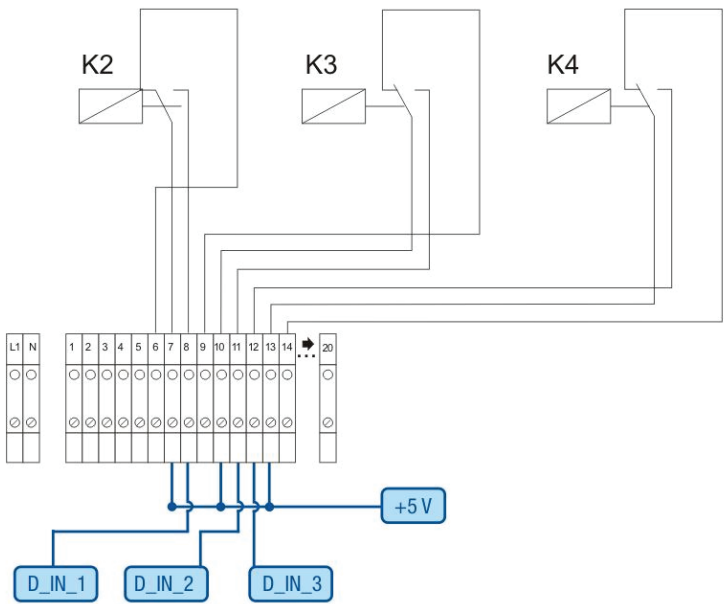


Fig. : Câblage récepteur centralisé avec 3 relais - 3ème exemple

Connexions PM+ connecteur pour borne plate et récepteur centralisé

Broche	Affectation	Signification
1	+5 V	Tension de commande puissance active
2	D_IN_1	Niveau 2 60 %
3	D_IN_2	Niveau 3 30 %
4	D_IN_3	Niveau 4 0 %
5	D_IN_4	inutilisé
6	+5 V	Tension de commande puissance réactive (inutilisé)

Configuration dans le menu du navigateur

Réduction de puissance active commandée à distance dans le menu [Configuration](#) | [Gestion du courant injecté](#)
| Puissance active

Paramètres canal pour réduction de puissance

Entrée numérique	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Puissance en %
Niveau 1	☐	☐	☐	☐	<input type="text" value="100"/>
Niveau 2	☒	☐	☐	☐	<input type="text" value="60"/>
Niveau 3	☐	☒	☐	☐	<input type="text" value="30"/>
Niveau 4	☐	☐	☒	☐	<input type="text" value="0"/>



Fig. : Paramètres des canaux réduction de la puissance active - 3ème exemple

Variantes avec 5 relais (avec arrêt d'urgence)

Prescriptions

Signaux du récepteur centralisé

Niveau	K1	K2	K3	K4	K5	Performance
1	Marche	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	100 %
2	Arrêt	Marche	Arrêt	Arrêt	Arrêt	60 %
3	Arrêt	Arrêt	Marche	Arrêt	Arrêt	30 %
4	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Marche	Arrêt	0 %
5					Marche	Arrêt d'urgence

Le relais est durablement excité pour chaque niveau (état) : il n'y a toujours qu'un seul relais excité.

Câblage

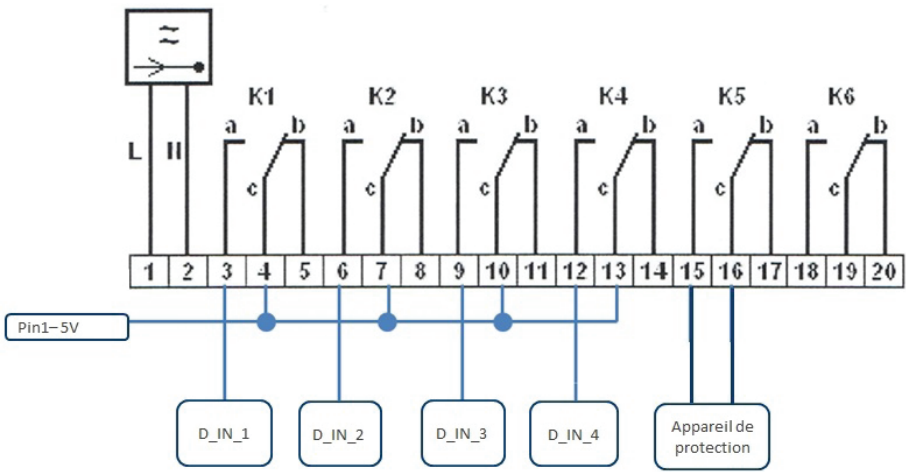


Fig. : Câblage récepteur centralisé avec 5 relais - 4ème exemple

Attention



Les commandes d'arrêt d'urgence ne doivent pas être traitées par le Solar-Log™. Ces commandes doivent agir directement sur les dispositifs de protection, par exemple, interrupteurs de couplage, protection du réseau et de l'installation, etc.

Connexions PM+ connecteur pour borne plate et récepteur centralisé

Broche	Affectation	Signification
1	+5 V	Tension de commande puissance active
2	D_IN_1	Niveau 1 100 %
3	D_IN_2	Niveau 2 60 %
4	D_IN_3	Niveau 3 30 %
5	D_IN_4	Niveau 4 0 %
6	+5 V	Tension de commande puissance réactive (inutilisé)

Configuration dans le menu du navigateur

Réduction de puissance active commandée à distance dans le menu [Configuration](#) | [Gestion du courant injecté](#) | [Puissance active](#)

Paramètres canal pour réduction de puissance

Entrée numérique	D_IN_1	D_IN_2	D_IN_3	D_IN_4	Puissance en %
Niveau 1	☒	☐	☐	☐	100
Niveau 2	☐	☒	☐	☐	60
Niveau 3	☐	☐	☒	☐	30
Niveau 4	☐	☐	☐	☒	0

Fig. : Paramètres des canaux réduction de la puissance active - 4ème exemple

27.3 Interfaces numériques

Le Solar-Log™ offre deux interfaces à l'aide desquelles les données actuelles provenant du système peuvent être lues.

Les données sont mises à jour toutes les 15-60 secondes.

Remarque !



Les deux interfaces décrites par la suite sont destinées à des utilisateurs jouissant d'une grande compétence technique. Solar-Log GmbH met ces interfaces à disposition en déclinant toute responsabilité.

Nous n'assurons aucune assistance téléphonique pour ces interfaces.

Modbus TCP

La fonction de cette interface logicielle est de faciliter l'accès de systèmes externes (par ex. SCADA) aux données internes du Solar-Log™. L'interface est conçue de façon à permettre la lecture des données instantanées de l'installation photovoltaïque raccordée.

L'interface ne convient pas pour configurer le Solar-Log™ ou les appareils raccordés. Toutes les configurations doivent être effectuées via l'interface Web locale du Solar-Log™ ou la configuration à distance du portail.

Port Modbus TCP :

502

Slave ID :

1

Fonctions Modbus appliquées :

04 : Lire un ou plusieurs mots de 16 bits

06 : Écrire un ou plusieurs mots de 16 bits

16 : Écrire plusieurs mots de 16 bits

L'implémentation du Solar-Log™ Modbus utilise diverses suites de bytes et de mots. La suite de bytes du protocole Modbus est conforme à la spécification Big-Endian Modbus et est dès lors compatible avec les implémentations Modbus standard. Le byte de plus grande valeur est donc transmis en premier lieu.

La suite de registres spécifique au fabricant pour les valeurs de 32 bits est Little-Endian. Pour une valeur de 32 bits, le mot de valeur inférieure est enregistré dans le premier registre et le mot de valeur supérieure, dans le deuxième registre.

Données instantanées - Récapitulatif (système complet)

Le récapitulatif des données instantanées est repris dans la zone de registre 3500-3999.

Modbus Données et registres

Point de données	Unité	Plage de valeurs	Adresse	Number Reg.	Func Codec	Description
lastUpdateTime	Sec	32bit unsigned	3500	2	04	Unixtime, lorsque la dernière mise à jour des registres a eu lieu. 0=encore aucune donnée en direct
Pac	W	32bit unsigned	3502	2	04	Puissance totale P_{AC} de tous les onduleurs et compteurs en mode onduleurs
Pdc	W	32bit unsigned	3504	2	04	Puissance totale P_{DC} de tous les onduleurs
Uac	V	16bit unsigned	3506	1	04	Tension moyenne U_{AC} de tous les onduleurs
Udc	V	16bit unsigned	3507	1	04	Tension moyenne U_{DC} de tous les onduleurs
Daily yield	Wh	32bit unsigned	3508	2	04	Production journalière cumulée de tous les onduleurs
Yesterday yield	Wh	32bit unsigned	3510	2	04	Production journalière cumulée d'hier de tous les onduleurs
Monthly yield	Wh	32bit unsigned	3512	2	04	Production mensuelle cumulée de tous les onduleurs
Yearly yield	Wh	32bit unsigned	3514	2	04	Production annuelle cumulée de tous les onduleurs
Total yield	Wh	32bit unsigned	3516	2	04	Production globale de tous les onduleurs
Pac consumption	W	32bit unsigned	3518	2	04	Consommation totale momentanée P_{AC} de tous les compteurs de consommation
Daily yield cons.	Wh	32bit unsigned	3520	2	04	Consommation cumulée de tous les compteurs de consommation
Yesterday yield cons.	Wh	32bit unsigned	3522	2	04	Consommation cumulée d'hier de tous les compteurs de consommation
Monthly yield cons.	Wh	32bit unsigned	3524	2	04	Consommation cumulée du mois de tous les compteurs de consommation
Yearly yield cons.	Wh	32bit unsigned	3526	2	04	Consommation cumulée du mois de tous les compteurs de consommation
Total yield cons.	Wh	32bit unsigned	3528	2	04	Consommation totale cumulée de tous les Compteurs de consommation
TotalPower	Wh/Wp	32bit unsigned	3530	2	04	Puissance installée du générateur

Avis important concernant l'utilisation des interfaces Modbus !

À partir de la version de firmware 6.4.2, toutes les interfaces Modbus sont désactivées par défaut pour des raisons de sécurité.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- Les nouveaux appareils Solar-Log Base seront livrés avec les interfaces Modbus désactivées.
- Les appareils déjà licenciés (par exemple avec une licence PM ou DPM) ne sont pas concernés : Ces interfaces Modbus restent **actives et utilisables**.
- Les interfaces Modbus requises sont automatiquement activées dès que la licence correspondante est achetée et activée.

Cas particulier : Modbus TCP Free

- L'interface Modbus TCP Free n'est pas activée automatiquement.
- Si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez l'activer manuellement via :
[Configuration](#) | [Système](#) | [Contrôle d'accès](#)
Il suffit ensuite d'activer l'interface à l'aide du [bouton coulissant](#).

Conclusion :

Cette nouvelle procédure améliore la sécurité de votre système. En même temps, l'utilisation de toutes les fonctions Modbus nécessaires reste facilement possible grâce aux licences ou à une activation manuelle.

Interface JSON ouverte

La notation objet du langage Javascript, abrégée JSON, est un format de données compact pour l'échange de données entre applications. Les objets documentés ici peuvent être utilisés ici pour la liaison avec d'autres programmes.

L'interface JSON ouverte peut être désactivée et activée sous [Configuration | Système | Contrôle de l'accès](#). Si l'interface est activée, un triangle rouge s'affiche avec une consigne de sécurité mettant en garde contre les risques qui peuvent y être liés.

Remarque



L'interface JSON ouverte est désactivée. Pour activer l'interface JSON ouverte, il faut d'abord définir un mot de passe utilisateur.

Les données actuelles peuvent être interrogées via le protocole HTTP. Pour ce faire, une demande HTTP Post doit être envoyée au Solar-Log™. L'objet interrogé doit être dans le Body :

```
POST /getjp HTTP/1.1
Host: solar-log-xxxx
...
Content-Length: 20
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

{"801":{"170":null}}
```

La réponse contient un objet JSON sous forme de chaîne de caractères dans le Body :

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mardi, 25 Mars 2025 10:42:32 GMT
Server: IPC@CHIP
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked

{"801":{"170":{"100":"25.10.19 10:42:15","101":0,"102":0,"103":0,"104":0,"105":0,"106":0,"107":3527647,"108":0,"109":0,"110":0,"111":0,"112":0,"113":1132434,"114":0,"115":0,"116":45000}}}
```

Pour pouvoir traiter ultérieurement les données en Javascript, la chaîne de caractères JSON doit être préalablement convertie en objet. Si la variable « tdata » contient, par exemple, la chaîne de caractères JSON, la conversion apparaîtrait comme suit :

```
var LiveDaten=JSON.parse(tdata)[801][170];
```

Il est ensuite possible d'accéder aux différents champs de données à l'aide des indices indiqués dans le tableau suivant.



La puissance actuelle P_{AC} serait générée, par exemple, comme suit :

```
alert(« La puissance momentanée AC s'élève à : „ + LiveDaten[101] + „ W”);
```

Objets JSON

Point de données	Plage de valeurs	Unité	Index	Description
lastUpdateTime	DWORD	Date du format dd.mm.yy ; hh.minmin, secsec	100	Heure
Pac	DWORD	W	101	Puissance totale PAC de tous les onduleurs et compteurs en mode onduleurs
Pdc	DWORD	W	102	Puissance totale PAC de tous les onduleurs
Uac	WORD	V	103	Tension moyenne UAC des onduleurs
Udc	WORD	V	104	Tension moyenne UDC des onduleurs
yieldDay	DWORD	Wh	105	Production journalière cumulée de tous les onduleurs
yieldYesterday	DWORD	Wh	106	Production journalière cumulée d'hier de tous les onduleurs
yieldMonth	DWORD	Wh	107	Production mensuelle cumulée de tous les onduleurs
yieldYear	DWORD	Wh	108	Production annuelle cumulée de tous les onduleurs
yieldTotal	DWORD	Wh	109	Production globale de tous les onduleurs
consPac	DWORD	W	110	Consommation totale momentanée PAC de tous les compteurs de consommation
consYieldDay	DWORD	Wh	111	Consommation cumulée de tous les compteurs de consommation
consYieldYesterday	DWORD	Wh	112	Consommation cumulée d'hier de tous les compteurs de consommation
consYieldMonth	DWORD	Wh	113	Consommation cumulée du mois de tous les compteurs de consommation
consYieldYear	DWORD	Wh	114	Consommation cumulée du mois de tous les compteurs de consommation
consYieldTotal	DWORD	Wh	115	Consommation totale cumulée de tous les Compteurs de consommation
totalPower	DWORD	Wp	116	Puissance installée du générateur

28 Dimensions

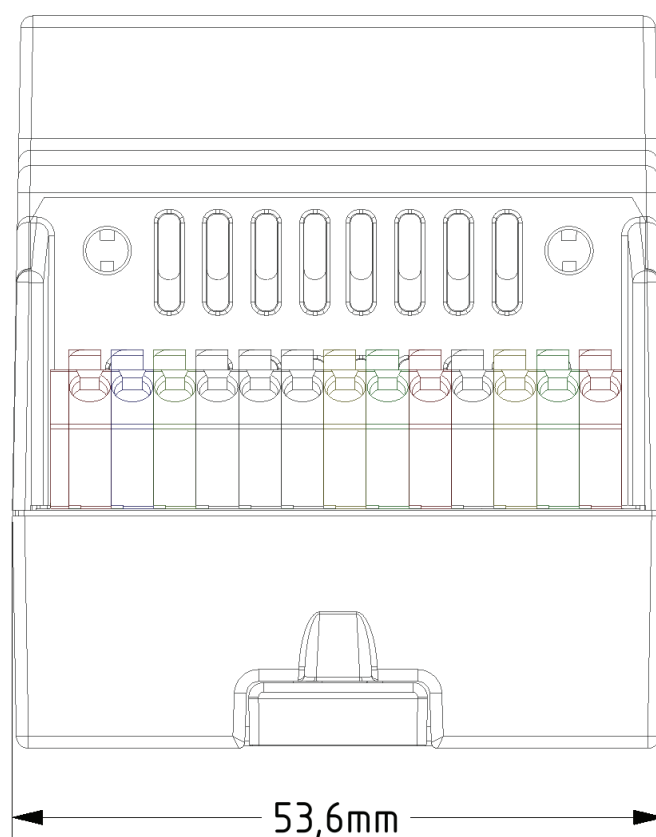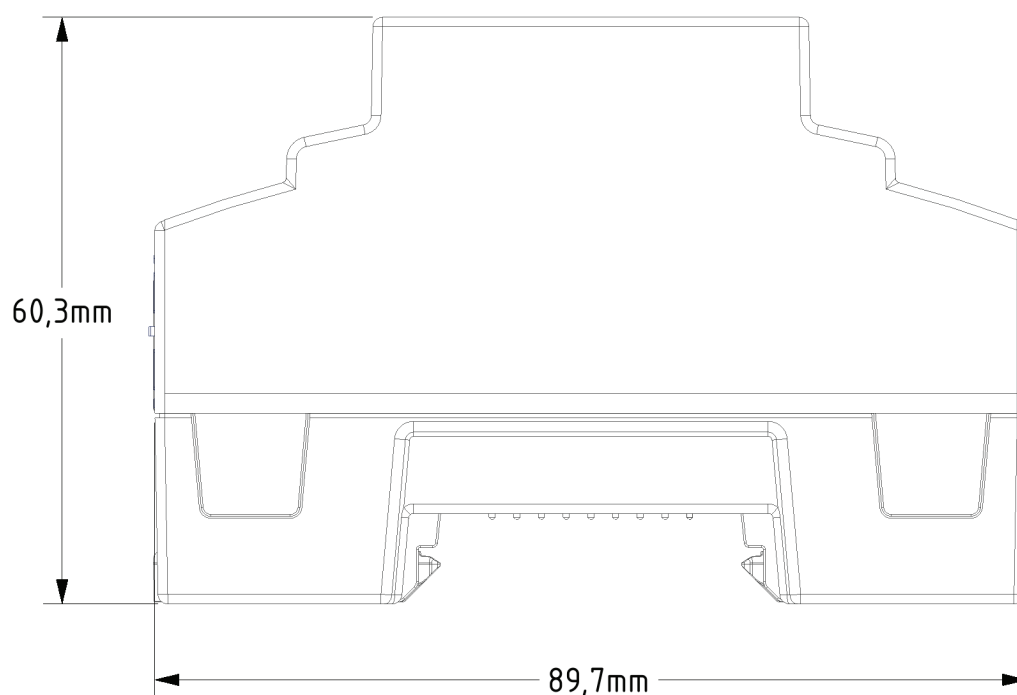

29 Index des illustrations

Fig. : Solar-Log™ Base sans les ergots d'encliquetage extraits	Fig. : Solar-Log™ Base avec les ergots d'encliquetage extraits	12
Fig. : Connexions Solar-Log™ Base - 2 x RS485 (A et B) ou 1 x RS422 - à droite, affectation des broches couleur sur l'appareil		13
Fig. : Connexions Solar-Log™ Base - partie inférieure		14
Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD I/O sans connecteur de bus		20
Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD I/O avec connecteur de bus		20
Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD I/O assemblés avec connecteur de bus		20
Fig. : Affectation du PIN sur la face supérieure		21
Fig. : Affectation du PIN sur la face inférieure		22
Fig. : Affichage du Solar-Log™ MOD I/O par LEDs		23
Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD 485 assemblés avec connecteur de bus		25
Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD 485 sans connecteur de bus		25
Fig. : Solar-Log™ Base et Solar-Log™ MOD 485 avec connecteur de bus		25
Fig. : Connexions Solar-Log™ Base - 2 x RS485 (A et B) ou 1 x RS422 - à droite, affectation des broches couleur sur l'appareil		26
Fig. : Connexions Solar-Log™ MOD 485 - partie inférieure		28
Fig. : Combinaison Solar-Log™ Base avec Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™ MOD 485 (Connecté - face avant)		29
Fig. : Combinaison Solar-Log™ Base avec Solar-Log™ MOD I/O et Solar-Log™ MOD 485 (Connecté - face arrière)		29
Fig. : Menu principal du Solar-Log™ Base 2000		39
Fig. : Fenêtre de mises en garde		40
Fig. : Page de configuration « Contrôle de l'accès »		41
Fig. : Fenêtre affichée après le redémarrage du Solar-Log™ avec le firmware 6.2.0 et texte d'information		42
Fig. : Fenêtre pop-up avec avis de sécurité		42
Fig. : Deuxième fenêtre contextuelle avec une autre consigne de sécurité		43
Fig. : Fenêtre qui s'affiche après la mise à jour du micrologiciel vers la version 6.4.2		44
Fig. : Page de configuration « Contrôle d'accès » - Bouton « Modifier le mot de passe » (« Changes Password »)		44
Fig. : Structure du menu principal du Solar-Log™ Base		46
Fig. : Éléments de commande		47
Fig. : Bouton d'inscription avec zone de sélection		49
Fig. : Information système, avec exemple d'installation		50
Fig. : Barre de titre avec « flèches de masquage »		51
Fig. : Signalisation d'un nouveau progiciel		51
Fig. : Contrôle automatique du progiciel avec message d'information affiché		52
Fig. : Symbole d'information du mode d'installation activé		53
Fig. : Triangle rouge avec texte informatif		53
Fig. : Option « Licences » avec la section « Licences requises » (exemple)		54
Fig. : Symbole de connexion avec l'assistant marqué		55
Fig. : Image de démarrage de l'assistant de configuration Solar-Log™		55
Fig. : Paramètres Ethernet Solar-Log™ à l'aide de l'assistant de configuration Solar-Log™		56
Fig. : Paramètre serveur DNS avec champs de saisie		57
Fig. : Exemple - Test de connexion réussi		58
Fig. : Exemple - Test de connexion échoué		59
Fig. : Affichage de la fenêtre de mise à jour du progiciel		59
Fig. : Assistant de configuration - Exemple - Affectation des interfaces		60
Fig. : Exemple - Assistant de configuration - Configuration des appareils		61
Fig. : Exemple - Récapitulatif de l'assistant de configuration		62
Fig. : Écran VLCD		64
Fig. : Écran LCD virtuel - Signification des symboles		65
Fig. : Exemple de codes clignotants pour Internet - Erreur 4		66
Fig. : Paramètres Ethernet pour l'interface Ethernet 1		68
Fig. : Exemple avec activation des deux interfaces Ethernet		69
Fig. : Paramètre serveur DNS avec champs de saisie		70
Fig. : Exemple d'un test de connexion réussi		71
Fig. : Exemple d'un test de connexion échoué		71
Fig. : Paramètres proxy		75
Fig. : Exemple - Transmission du test avec image de l'erreur		77
Fig. : Exemple - Test de connexion avec erreur		77
Fig. : Exportation avec un cryptage désactivé (le commutateur est réglé sur activé)		79
Fig. : Définition des interfaces à l'aide du symbole Plus		80
Fig. : Ajout de composants		80
Fig. : Résumé des composants sélectionnés		81
Fig. : Exemple - Sélection d'interface entre Solar-Log™ Base (Interne) et Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485)		83
Fig. : Exemple - Sélection de l'interface Solar-Log™ MOD 485 (Mod 485) et RS485		83
Fig. : Détection des appareils - pas encore démarrée		84
Fig. : Vente directe avec exemple de package chargé		99

Fig. : Configuration de l'heure du Solar-Log™	112
Fig. : Solar-Log™ avec la zone Licences	114
Fig. : Graphique Détails des onduleurs	118
Fig. : Diagramme Comparaison tracker	119
Fig. : Graphique Comparaison champ de module.....	120
Fig. : Diagnostic de la batterie - Valeurs actuelles mesurées	121
Fig. : Diagnostic de la batterie - Historique de charge 1 jour	122
Fig. : Diagnostic de la batterie - Bilan	124
Fig. : Le journal d'événements est chargé	125
Fig. : Analyse bus RS485, exemple Janitza (mode d'installation activé).....	127
Fig. : Exemple de section partielle de la zone agrandie des valeurs de mesure.....	128
Fig. : Exemple de section partielle de la zone inférieure des valeurs de mesure	128
Fig. : Extrait d'exemple - Valeurs Modbus.....	129
Fig. : Composants - compteur S0 sur interface A et B	130
Fig. : Communication entre le Solar-Log™ MOD I/O et le Solar-Log™ Base.....	131
Fig. : Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD I/O - Solar-Log™ Base.....	131
Fig. : Communication entre le Solar-Log™ MOD 485 et le Solar-Log™ Base	133
Fig. : Bus de communication/LED Solar-Log™ MOD 485 - Solar-Log™ Base.....	133
Fig. : Test de connexion - Kit radio.....	135
Fig. : Exemple d'aperçu des strings SCB.....	136
Fig. : Statut Smart Energy (actuel).....	138
Fig. : Historique Smart Energy - Exemple Priorité 1.....	139
Fig. : Smart Energy – Simulation avec AC-ELWA-E – Priorité excédent 1	141
Fig. : Diagnostic / Support / Généralités.....	143
Fig. : Diagnostic / Support / Connexions	144
Fig. : Valeurs actuelles de l'installation (vue Cockpit)	146
Fig. : Exemple d'installation avec le flux d'énergie.....	148
Fig. : Enregistrement de la puissance d'un exemple d'installation.....	149
Fig. : Représentation graphique de la production totale de l'installation.....	150
Fig. : Graphique Vue Production Jour avec mise à l'échelle automatique activée.....	151
Fig. : Tableau vue Production Jour	152
Fig. : Graphique Vue Mois.....	153
Fig. : Tableau Vue Mois.....	154
Fig. : Graphique Vue Année	155
Fig. : Graphique Vue Total.....	156
Fig. : Graphique consommation journalière avec consommateurs raccordés dans la Vue sous-utilisation	160
Fig. : Graphique consommation journalière avec consommateurs raccordés et graphique filaire activé dans la Vue sous-utilisation	161
Fig. : Graphique Bilan Jour avec système batterie	164
Fig. : Graphique Bilan Jour avec mise à l'échelle automatique activée	165
Fig. : Graphique Bilan Mois.....	166
Fig. : Graphique Bilan Année	167
Fig. : Graphique Bilan Total.....	168
Fig. : Graphique Valeurs de la Sensorbox.....	169
Fig. : Exemple d'installation avec le flux d'énergie.....	171
Fig. : Câblage du récepteur centralisé avec 4 relais - 1er exemple.....	182
Fig. : Paramètres des canaux réduction de la puissance active - 1er exemple.....	183
Fig. : Câblage du récepteur centralisé avec 2 relais - 2ème exemple.....	184
Fig. : Paramètres des canaux réduction de puissance active - 2ème exemple.....	185
Fig. : Câblage récepteur centralisé avec 3 relais - 3ème exemple	186
Fig. : Paramètres des canaux réduction de la puissance active - 3ème exemple.....	187
Fig. : Câblage récepteur centralisé avec 5 relais - 4ème exemple	188
Fig. : Paramètres des canaux réduction de la puissance active - 4ème exemple.....	189

Solar-Log GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Allemagne
Téléphone : +49 (0)7428/4089-300
www.solar-log.com
www.solarlog-web.com

Le fabricant conserve tous les droits d'auteur relatifs au présent Manuel. Tout ou partie du présent Manuel ne peut en aucun cas être reproduit, utilisé, multiplié ou diffusé à l'aide de systèmes électroniques, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de Solar-Log GmbH.

Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus s'expose au paiement de dommages et intérêts.

Sous réserve de modifications.

Ces données sont mentionnées de manière non exhaustive et sans garanties.

Toutes les marques citées dans le présent Manuel sont la propriété des fabricants respectifs, ce qui est reconnu par la présente. La marque « Speedwire » est une marque déposée de la société SMA Solar Technology AG, disponible dans de nombreux pays.

Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression.